

GALAXY

Руководство по эксплуатации
Пайдалану бойынша басшылық



Бритва аккумуляторная
Аккумуляторлық ұстара

GL4207

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
УТИЛИЗАЦИЯ	6
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Защитный колпачок
2. Бреющий блок с сетками
3. Кнопки фиксации бреющего блока
4. Корпус
5. Выключатель
6. Индикатор зарядки
7. Триммер
8. Адаптер
9. Щеточка для очистки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Электроприбор и сетевой адаптер нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
3. При отключении электроприбора от адаптера следует держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Заряженный электроприбор следует всегда отключать от сети, даже если он не используется и не заряжается.
6. Также электроприбор нужно отключить от сети во время использования, в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания зарядки.
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Запрещается использовать электроприбор при наличии механических повреждений на устройстве и/или сетевом адаптере.
9. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» (выключено).
10. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легко-воспламеняющихся жидкостей или газов.
11. При повреждении сетевого адаптера во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого адаптера осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
12. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
13. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора и сетевого адаптера нет ничего, что могло бы осложнить их работу и использование и вызвать нежелательные последствия.
14. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
15. Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только бреющего блока.
16. Не пытайтесь достать подключенный к сети электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от сети, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения им работоспособности.
17. Не кладите работающий электроприбор на какие-либо поверхности.
18. Во избежание травм не рекомендуется пользоваться электроприбором с поврежденным бреющим блоком.
19. Не заряжайте аккумуляторные батареи в местах с температурой ниже

0°C или выше 40°C, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

Перед первым использованием электроприбора, а также после длительного перерыва в его эксплуатации, необходимо зарядить аккумуляторную батарею электроприбора.

Для зарядки от сети подсоедините штекер сетевого адаптера к гнезду питания, расположенному на нижней части электроприбора. Подключите сетевой адаптер к сети. Загорится индикатор заряда. Не заряжайте электроприбор дольше 10 часов, а также при температуре ниже 0°C и выше 40°C, так как это может привести к значительному уменьшению емкости аккумулятора. Для полной зарядки аккумулятора требуется от 4 до 8 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Снимите защитный колпачок. Переведите выключатель в положение «ON» (включено). Слегка касаясь кожи, брейте мягкими движениями против роста волос.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если кожа сухая. В первые дни использования не давите на бритву во избежание раздражения кожи, процесс ее привыкания к новой бритвенной системе длится в среднем 2-3 недели. После окончания процедуры бритья выключите бритву при помощи выключателя. Наденьте колпачок для защиты бреющего блока от внешнего воздействия.

Использование откидного триммера.

Триммер предназначен для подравнивания висков, усов и бороды. Сдвиньте переключатель триммера по направлению вверх. Включите

бриту и медленно подравняйте виски, усы или бороду. Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера по направлению вниз, вернув его тем самым в закрытое положение.

После каждого использования очищайте триммер при помощи щетки, поставляемой в комплекте. Рекомендуется смазывать триммер маслом, поставляемым в комплекте, примерно 2 раза в год.

ВНИМАНИЕ! Электроприбор предназначен только для бритья, подравнивания висков, усов и бороды!

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

Чистка электроприбора

Нажмите на кнопку фиксации бреющего блока и снимите его с корпуса электроприбора.

Промойте блок бреющих сеток и триммер под проточной водой или прочистите бреющий блок, а также привод лезвий с внутренней и внешней стороны, используя щеточку, поставляемую в комплекте.

Установите бреющий блок на место и закройте его защитным колпачком.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания адаптера, сколы, царапины, сильные потертости корпуса, повреждения бреющего блока и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.
6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортёр : ООО «Союз»

Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3 Вт
Входное напряжение адаптера	220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение адаптера	3 В, 300 мА
Время непрерывной работы аккумулятора	45 минут
Емкость аккумулятора	800 мА*ч



ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1. Қорғаныс қапқаша
2. Торларымен қырушы блок
3. Қырғыш блокты бекіту батырмасы
4. Корпус
5. Ажыратқыш
6. Заряд индикаторы
7. Триммер
8. Адаптер
9. Тазалауға арналған шөтке

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы ұйым мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Электр құралы мен желілік адаптерді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды.
2. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В, 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.
3. Электр құралын адаптерден ажырату кезінде баусымнан емес, істікшеден ұстау керек.
4. Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған болса да жанасуға болмайды.
5. Зарядталған электр құралын егер ол қолданылмаса және зарядталмаса да желіден ажырату керек.
6. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
7. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
8. Электр құралын құрылғыда және/немесе желілік адаптерде механикалық бүлінудер болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
9. Электр желісін желіге қосудың алдында ажыратқыштың «OFF»(сөндірілу) күйінде тұрғандығына көз жеткізіп алыңыз.
10. Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса қолданбаңыз, мәселен, тез жанатын сұйықтықтар мен газдардың маңында.
11. Желілік адаптер бүлінген кезде қауіп-қатерлерге жол бермеу үшін оны өндіруші немесе оның агенті немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік адаптерді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықтарда жүзеге асырылады.

12. Іске қосылып тұрған электр құралын қараусыз қалдырмаңыз.
13. Электр құралының және желілік адаптердің тура маңында олардың жұмысын қиындататын және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
14. Жиынтыққа кірмеген керек-жарақтарды немесе саптаманы қолданбаңыз.
15. Электр құралын ванна немесе душ қабылдау кезінде қолданбаңыз. Сүмен тек қырғыш блокқа ғана жанасуға болады.
16. Желіге қосылған электр құралын егер ол суға құлап кетсе алып шығуға тырыспаңыз. Құралды желіден ажыратыңыз, сосын ғана алып шығыңыз. Құралды одан әрі қолдануға сервистік орталықта тексерілгеннен және олар арқылы жұмысқа қабілеттілігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
17. Жұмыс жасап тұрған электр құралына қандай да болмасын беттерді қоймаңыз.
18. Жарақат алуларды болдырмау үшін қырғыш блогы бүлінген электр құралын қолдану ұсынылмайды.
19. Аккумуляторлық батареяны температурасы 0°C-тан төмен немесе 40°C-тан жоғары орындарда, сонымен қатар тура күн сәулелерінің астында, қыздырғыш элементтердің маңында немесе ылғалдылығы аса жоғары орындарда зарядтамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын зарядталып тұрған уақытта қолданбаңыз.

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Электр құралын бірінші рет қолданудың алдында, сонымен бірге оның пайдалануында орын алған ұзаққа созылған үзілістен кейін электр құралының аккумуляторлық батареясын зарядтау қажет болады.

Желіден зарядтау үшін желілік адаптердің істікшесін электр құралының төменгі бөлігінде орналасқан қуат беру ұясына қосыңыз. Желілік адаптерді желіге қосыңыз. Заряд индикаторы жанады. Электр құралын 10 сағаттан артық, сонымен қатар 0°C-тан төмен және 40°C-тан жоғары температура кезінде зарядтамаңыз, өйткені бұл аккумулятор энергиясының қызуы айтарлықтай кемуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Аккумулятордың толық зарядталуы үшін 4-тен 8 сағатқа дейін уақыт қажет етіледі.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Қорғаныс қақпақшасын шешіңіз. Ажыратқышты «ON» (қосылулы) күйіне ауыстырыңыз. Теріге аздап тигізе отырып, шаштардың бойларына қарсы жұмсақ қимылмен қырыңыз. Ұстараның үздік нәтижелеріне егер тері құрғақ болса ғана қол жеткізіледі. Қолданудың бірінші күндері терінің тітіркенуіне жол бермеу үшін ұстараға күш салмаңыз, оның жаңа қырғыш жүйеге үйрену процесі орта есеппен 2-3 аптаға созылады. Қыру рәсімі аяқталғаннан кейін ұстараны ажыратқыштың көмегімен ажыратыңыз. Қырғыш блокты сыртқы әсерлерден қорғау үшін қалпақшаны кигізіңіз.

Қайырмалы тримерді қолдану.

Триммер висков, мұртты және сақалды тегістеуге арналған. Триммердің ажыратқышын жоғары бағыт бойынша жылжытыңыз. Ұстараны іске қосыңыз және самайларды, сақал мен мұрттарды баяу тегістеңіз. Ұстараны ажыратыңыз және триммердың ажыратқышын оны жабық күйге қайтара отырып, төмен бағыт бойынша жылжытыңыз. Әрбір қолданғаннан кейін триммерді жиынтықта жеткізілетін шөткенің көмегімен тазалап отырыңыз. Триммерді жиынтықта жеткізілетін маймен шамамен жылына 2 рет майлап отыру ұсынылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралы тек қырынуға, самайларды, мұрттар мен сақалды тегістеуге ғана арналған!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

Электр құралын тазалау

Қырғыш блокты бекітуші батырманы басыңыз және оны электр құралының корпусынан шешіңіз.

Қырғыш блокты және триммерді ағын судың астында жууыңыз немесе қырғыш блокты, сонымен бірге ішкі және сыртқы жақтардан жиынтықта жеткізілетін шөткені қолдана отырып жүздер жетегін тазалаңыз. Қырғыш блокты орнына орнатыңыз және оны қорғаныс қалпақшамен жабыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құралды құрғақ, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында сақтау керек.
- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бүлдіруі мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгінізіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

- 1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:
 - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
 - сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінудер;
 - бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
 - жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
 - өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.
 - 2) Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.
 - 3) Желілік кабельдің үзілуі мен тілінуі, сызаттар, корпустың күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға;
 - 4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.
 - 5) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтарға.
 - 6) Арналған жинақтаушылар мен керек-жарақтары, жеткізілетін жиынтықта электроприбором.
- Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күйі.
- бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **www.galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аудартамыз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: «Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД»

Мекен-жай: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Қытай

ҚҰР ЖАСАЛҒАН

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуаты	3 Вт
Адаптердің кіріс кернеуі	220-240 В, 50 Гц
Адаптердің шығыс кернеуі	3 В, 300 мА
Акумулятордың үздіксіз жұмыс жасау уақыты	45 минут
Акумулятордың ыдысы	800 мА*ч



Гарантийный талон / Кепілдік талон №

Срок гарантии 12 месяцев
Кепілдік мерзімі 12 ай

Наименование изделия
Бұйымның атауы

Бритва аккумуляторная
Аккумуляторлық ұстама


Модель
Үлгісі

GL4207

Дата продажи
Сатылған күні

Серийный номер
Сериялық нөмірі

Подпись продавца
Сатушының
қолтаңбасы

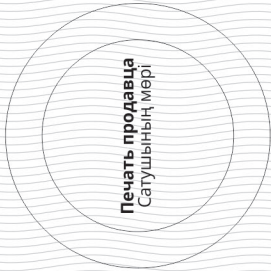

GALAXY

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Менің қатысуымда тексерілді, сыртқы түріне және жиынтығы бойынша шағымдар жоқ, пайдалану ережелері мен кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя
Сатып алушының қолтаңбасы

Сведения о ремонте / Жөндеу жөніндегі деректер

№	Дата Күні	Код работы Жұмыстың коды	Сервис-центр Сервис-орталық	ФИО мастера Шебердің Т.А.Ә.	Подпись мастера Қолы шебер	Подпись покупателя Сатып алушының қолтаңбасы
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Гарантийные условия и дополнительную информацию Вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия
Кепілдік шарттар мен қосымша ақпараттарды сіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан таба аласыз

