


**Ginzzu™**  
www.Ginzzu.com

**ПЫЛЕСОС С МУЛЬТИЦИКЛОННЫМ  
ФИЛЬТРОМ**  
**VS422**

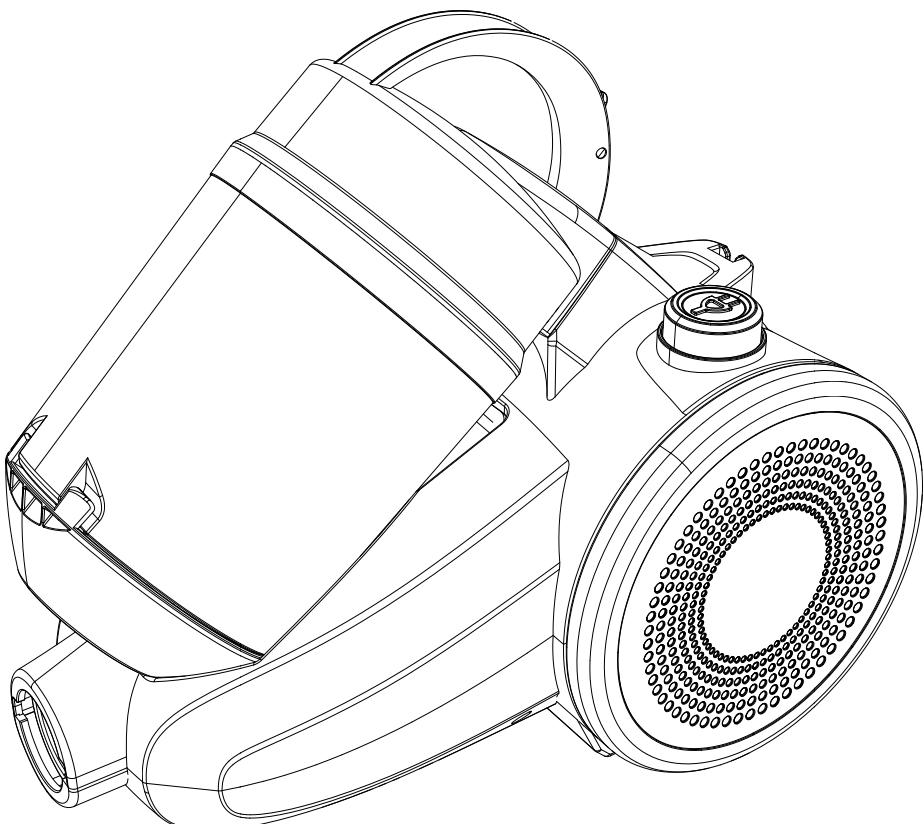

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ОПИСАНИЕ .....	3
Инструкция по безопасности .....	3
Предупреждение .....	4
Сборка .....	5
Инструкция по применению .....	6
Очистка контейнера.....	7
Очистка фильтра.....	7
Очистка выходного фильтра.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	9
УТИЛИЗАЦИЯ .....	9

### ВВЕДЕНИЕ


Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение пылесоса GINZZU VC422.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественное устройство по доступной цене. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, **внимательно прочтите данное Руководство**. Оно поможет Вам разобраться в характеристиках, воспользоваться всеми возможностями пылесоса, не допустить поломок и продлить срок ее службы. Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы. При передаче устройства третьим лицам обязательно приложите к нему настоящее Руководство.

Данное руководство содержит перечень мер безопасности, несоблюдение которых может представлять угрозу безопасности как для самого устройства, так и для его владельца; привести к травме и повреждению или выходу из строя устройства. Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект устройства. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ), производящих техническое обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на веб-сайте [www.ginzzu.com](http://www.ginzzu.com).

В связи с постоянным совершенствованием внешнего вида, конструкции и характеристик продукции, наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

## ОПИСАНИЕ

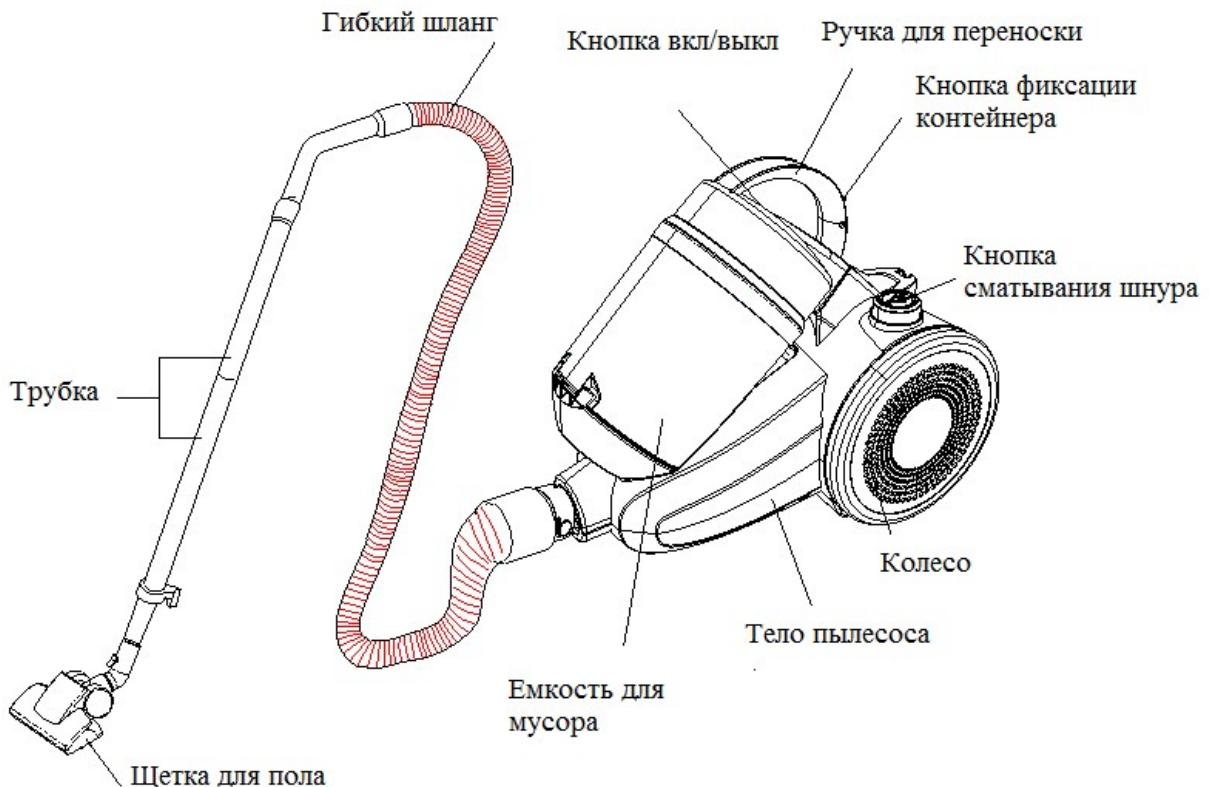

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство предназначено только для личного (семейного) использования в бытовых условиях!

Просьба соблюдать меры предосторожности при пользовании пылесосом, включая следующие:

1. Не оставляйте пылесос, включенный в сеть, без присмотра. Отключайте его от сети, когда не планируете использовать, а также при чистке фильтров.
2. Во избежание риска поражения электрическим током, не пользуйтесь пылесосом на улице, во влажных помещениях или на мокрой поверхности.
3. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Будьте особо внимательны при пользовании пылесосом рядом с детьми.
4. Следуйте указаниям данного руководства. Используйте только рекомендуемые производителем фильтры и насадки.
5. Не включайте при поврежденном шнуре или вилке. Не пользуйтесь пылесосом, если он был поврежден, находился вне помещения, попадал в воду. Обратитесь в сервисную службу для ремонта или восстановления.
6. Для перемещения пылесоса не тяните за шнур. Следите, чтобы не повредить шнур, закрывая двери, не наматывайте шнур на предметы с острыми гранями или выступами. Не перекатывайте пылесос через шнур. Избегайте контакта шнура с горячими поверхностями.
7. Не тяните за шнур для выключения из розетки. Тяните непосредственно за

вилику.

8. Не пользуйтесь пылесосом, если руки – мокрые.
9. Не засовывайте предметы в отверстия на пылесосе. Не пользуйтесь пылесосом, если что-то мешает прохождению воздушного потока. Прочищайте отверстия от ниток, волос, пыли и другого, что может затруднить всасывание.
10. Не собираите с помощью пылесоса тяжелые или острые предметы (осколки, гвозди, шурупы и т.д. Это может привести к повреждениям.
11. Не собираите с помощью пылесоса горячие угли, сигареты, спички и другие горячие или горящие предметы.
12. Не включайте пылесос без установленных фильтров.
13. Перед включением в сеть / выключением из сети пылесос должен быть отключен с помощью кнопки “вкл/выкл”.
14. Будьте осторожны при чистке на ступеньках лестницы.
15. Не пользуйтесь пылесосом в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей или во взрывоопасных средах. Не допускайте всасивания токсичных веществ (например – отбеливатели, нашатырь, жидкость для прочистки труб и т.д.). Не пользуйтесь пылесосом в помещениях, где хранятся горючие, взрывоопасные или токсичные вещества. Такие как – краски, растворители, средства от моли и т.д.
16. Обесточьте пылесос, когда присоединяете или отсоединяете шланг к всасывающему отверстию. Не позволяйте шнуру перекручиваться во время сматывания.
17. Используйте пылесос только по назначению.
18. Храните в сухом прохладном месте.
19. Не погружайте шланг и щетку в жидкости.
20. Пылесос не предназначен для чистки животных.
21. Сила всасывания вашего пылесоса высока, поэтому держите подальше всасывающие отверстия от тела и одежды.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

### **Важно:**

Если крупный мусор застрял и мешает потоку всасываемого воздуха, отключите пылесос, прочистите все воздухопроводы. После чего включите пылесос снова.


1. Не пользуйтесь пылесосом в непосредственной близости от нагревательных приборов.
2. Перед включением уберите с пола большие, тяжелые и острые предметы, которые могут повредить пылесос.
3. Если вы заметили, что звук работающего пылесоса сильно изменился, возможно это связано с ухудшением всасывающей способности. Отключите пылесос и прочистите фильтры.

### **Замечание:**

Если шнур поврежден, он должен быть заменен на исправный в сервисной службе или другой уполномоченной организации.

При отключении от сети не тяните за провод. Беритесь за вилку.	Страйтесь не переезжать провод пылесосом	Не засасывайте спички, окурки и золу
		


Не пользуйтесь в местах с повышенной влажностью	Не располагайте рядом с источниками тепла	Не засасывайте острые предметы (иголки, шурупы, скобы и тд)
		
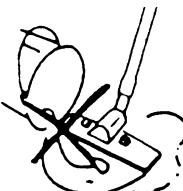
## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Всегда отключайте пылесос от сети при сборке / разборке!

### Подсоединение шланга


Вставьте конец шланга в отверстие на контейнере для мусора (как показано на рисунке) до фиксации

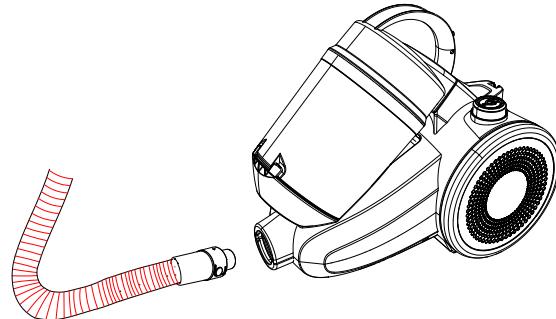

### Снятие шланга

Нажмите на кнопку фиксации на конце шланга и выньте шланг из отверстия

## Подсоединение телескопической трубы и насадок

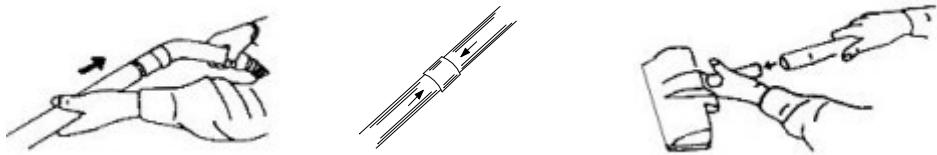


## Снятие телескопической трубы и насадок

Для снятия аккуратно потяните.


### Щетка для пола

Щетка для пола имеет две установки. Для твердого пола (паркетный пол, напольная плитка и т.п.) щетина должна быть выдвинута. Для уборки ковров и матов щетина должна быть убрана в щетку. Для переключения между установками нажмите А или В.

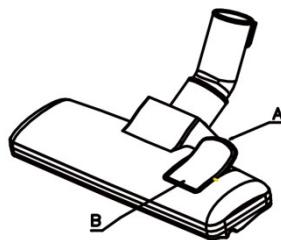

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед началом использования размотайте шнур питания и вставьте вилку в розетку. Оптимальная длина извлечения кабеля – до желтой метки. Не разматывайте шнур далее красной метки, это может привести к его повреждению. Для сматывания шнура нажмите на кнопку сматывания, придерживая при этом провод другой рукой. Если провод до конца не сматывается, потяните слегка на себя и затем опять сматывайте.

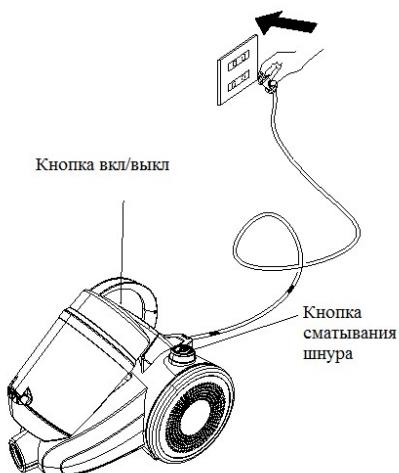

- Нажмите кнопку включения / выключения.

## ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА


1. Отключите пылесос, и отсоедините вилку от розетки.
2. Отсоедините шланг.
3. Нажмите кнопку фиксации контейнера.
4. Снимите контейнер
5. Для выброса мусора поверните верхнюю крышку в положение открыто и снимите ее.
6. Выкиньте мусор из пылесборника.
7. Закройте его крышкой, повернув в положение закрыто.
8. Установите контейнер на место, до щелчка.

## Очистка фильтра из контейнера


1. Моторный фильтр необходимо чистить по мере загрязнения (чтобы избежать потери мощности).
2. Откройте мусорный контейнер



3. Нажмите на блок крышки пылесборника до разблокировки.
4. Снимите уплотнительное кольцо от НЕРА фильтра
5. Снимите НЕРА фильтр с кронштейна

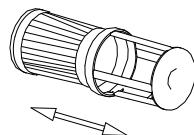

6. Промойте НЕРА фильтр и кронштейн в теплой воде и высушите их.

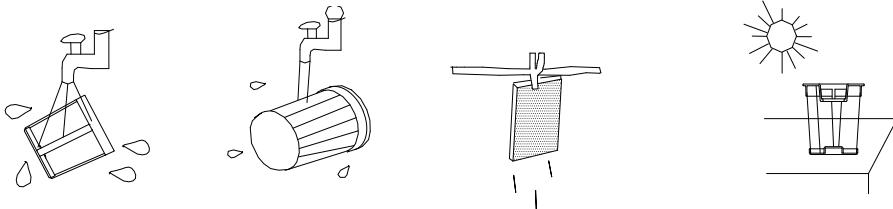


7. Поместите НЕРА фильтр обратно в кронштейн и произведите сборку в обратном порядке.

8. **Внимание! Не используйте пылесос без фильтров. Никогда не мойте HEPA фильтр мылом и другими моющими средствами.**

### Очистка выходного фильтра

1. Нажмите на защелки на крышке фильтра и снимите ее.
2. Извлеките фильтр для чистки / замены.
3. Со временем материал фильтра забивается пылью. Это нормально и не сильно влияет на эффективность фильтра. Если все-таки запыленность фильтра влияет на работу пылесоса, достаньте его, промойте холодной водой под душем. Просушите в течение 24 часов в проветриваемом месте, но не рядом с источниками тепла. После просушки установите обратно.

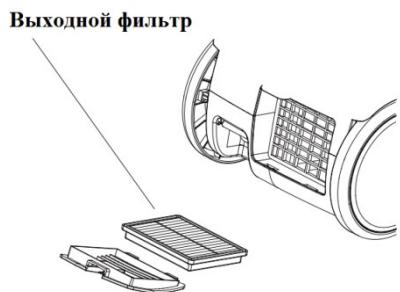

### ВНИМАНИЕ!

Регулярно прочищайте щетку.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В  
Частота тока: 50-60 Гц  
Мощность: 1600 Вт

## ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  
За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Подробную информацию о сертификате на данное устройство смотри на [www.ginzzu.com](http://www.ginzzu.com)

### **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № ТС RU С-СН.АБ15.В.04038**

Орган по сертификации: ООО «ЦЕНТРОТЕСТ» РФ, 121552, г. Москва,

ул. Ярцевская, д. 34, к.1, оф. 8 Соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Срок действия: с **06.09.2017** по **05.09.2020**

S26

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технологии  
Лимитед. Китай г.Шенъянь, район  
Лонган, Кензи, Лонгъен, Инжан,  
Индустриальная зона А3  
Гарантия 1 год. Срок службы 5 лет.

64M

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"  
125502, Россия, г.Москва,  
ул.Лавочкина,д.19, стр.3



Дата производства:

смотри расшифровку серийного номера устройства на [www.ginzzu.com/date](http://www.ginzzu.com/date)



Ginzzu  
Technology Limited  
[WWW.GINZZU.COM](http://WWW.GINZZU.COM)

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.