

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ММС-1446

---

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ С НАСАДКАМИ



**MYSTERY**  
HOME

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях, для бытового применения.

Для использования в коммерческих или промышленных целях, блендер не предназначен.

1. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение устройства напряжению в электросети.
2. Не присоединяйте шнур электропитания пока полностью не соберете блендер, и всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой блендера или если вы его не используете.
3. Не тяните за сетевой шнур, не перекручивайте и не наматывайте его на корпус устройства. Не беритесь за сетевую вилку мокрыми руками.
4. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых предметов и горячих поверхностей.
5. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилок.
6. Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей (газовая или электрическая плита, духовой шкаф и т.п.).
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
8. Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки блендера.
9. Помните, что лезвия ножей блендера и измельчителя очень острые - обращайтесь с ними осторожно
10. Не касайтесь вращающихся частей устройства. Не опускайте пальцы рук в емкость для смешивания.
11. Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения ножей.
12. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
13. Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте корпус с электродвигателем в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь корпуса блендера и воды;
  - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.

14. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего блендера без присмотра.
15. Не используйте для блендера очень горячие продукты. Не переполняйте емкость для смешивания.
16. Продукты помещаются в емкость до включения прибора.
17. Чашу измельчителя и кувшин для смешивания нельзя использовать в микроволновой печи.
18. Блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы при перемешивании жидкости не должна превышать 1 минуты, а при измельчении твердых продуктов - 15 секунд. Прежде чем продолжить работу, нужно сделать перерыв, необходимый для остывания электромотора (не менее 3-4 минут).
19. Запрещается использовать устройство вне помещений.
20. Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
21. Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
22. Сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
23. Если прибор неисправен или поврежден шнур питания, обратитесь в специализированный сервисный центр. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно, в противном случае гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
24. Перевозку и реализацию прибора осуществляйте в заводской упаковке, предохраняющей его от повреждений во время транспортировки.
25. Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 20°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.
26. Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

### Транспортировка, хранение и реализация

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.


Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.

Соблюдайте температурный режим от -20°C до +50°C.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

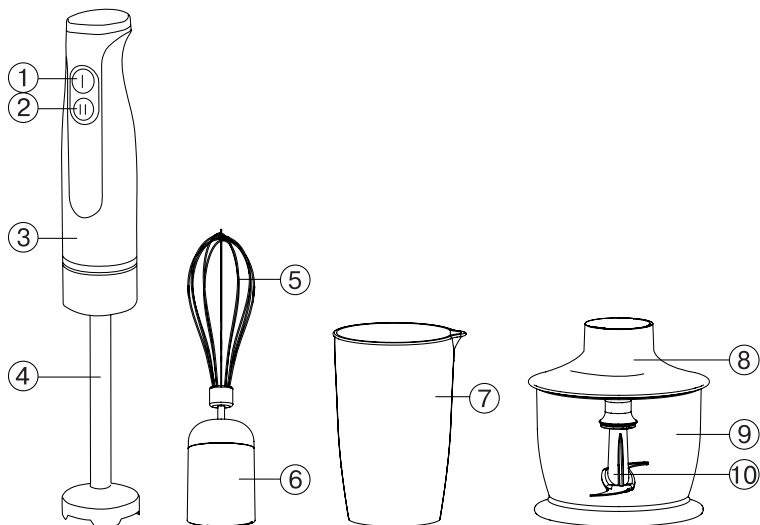

1. Кнопка включения режима I
2. Кнопка включения режима II
3. Корпус с электродвигателем
4. Съемная насадка
5. Венчик для взбивания
6. Переходник для венчика
7. Кувшин с измерительной шкалой
8. Крышка измельчителя
9. Чаша измельчителя
10. Нож измельчителя

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Назначение блендера:

- перемешивание жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки, супы, напитки, коктейли;
- перемешивание мягких продуктов, таких как жидкое тесто или майонез;
- приготовление пюре из термически обработанных продуктов, например, приготовление детского питания.



Во избежание повреждения лезвия ножа, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, приправы, кофе и т.п.

### Подготовка продуктов


Нарежьте крупные продукты небольшими кусочками (около 2 см), горячие ингредиенты следует предварительно охладить


### Сборка блендера

Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, соприкасающиеся с продуктами.

1. Подсоедините съемную насадку к корпусу с электродвигателем, совместив стрелку ▼ на корпусе со значком  на насадке и поверните корпус по часовой стрелке до фиксации, совместив стрелку ▼ на корпусе со значком  на насадке. При правильной установке прозвучит щелчок (см. рисунок)
2. Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран правильно.
3. Для смешивания продуктов погрузите насадку в ингредиенты, затем нажмите и удерживайте кнопку I или II.

Медленно перемещайте блендер вверх и вниз круговыми движениями.

4. Во время работы блендера держите его вертикально.
5. Окончив приготовление, отключите прибор от электросети. Отсоедините съемную насадку от корпуса, повернув корпус против часовой стрелки, совместив стрелку ▼ со значком .
6. Произведите чистку блендера.

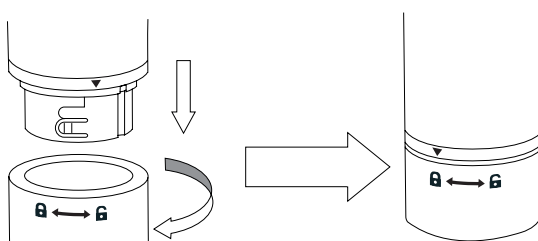

### Внимание!

Продолжительность непрерывной работы при перемешивании не должна превышать 1 минуты. Необходимо делать 3-х минутный перерыв после каждой 1-й минуты работы.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

### Назначение измельчителя:




Измельчитель предназначен для измельчения таких продуктов как орехи, мясо, репчатый лук, твердые сыры, вареные яйца, чеснок, зелень, сухой хлеб и т.д. Лезвия ножа измельчителя очень острые! Соблюдайте осторожность при обращении с ножом. Все операции с ножом следует производить, держа его за пластиковую часть. Во избежание повреждения лезвия ножа, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, приправы, кофе и т.п.


### Подготовка продуктов

Нарежьте крупные продукты небольшими кусочками. Для измельчения мяса отделите от костей. Общее количество продуктов не должно превышать 200 грамм.

### Сборка измельчителя

Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, соприкасающиеся с продуктами

1. Поместите нож в чашу измельчителя
2. Поместите измельчитель на устойчивую горизонтальную и нескользкую поверхность.
3. Поместите продукты в чашу измельчителя.
4. Закройте чашу измельчителя крышкой, и зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке. При правильной установке прозвучит щелчок.
5. Подсоедините корпус с электродвигателем к измельчителю, совместив стрелку ▼ на корпусе со значком  на крышке и поверните корпус по часовой стрелке до фиксации, совместив стрелку ▼ на корпусе со значком  на крышке. При правильной установке прозвучит щелчок (см. рисунок).
6. Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран правильно.
7. Нажмите и удерживайте кнопку I или II.
8. Если продукты прилипают к стенкам чаши измельчителя, снимите продукты лопаточкой или добавьте в чашу жидкости.
9. После окончания работы отключите прибор от электросети и отсоедините корпус с электродвигателем от чаши измельчителя, повернув его против часовой стрелки, совместив стрелку ▼ со значком .
10. Снимите крышку чаши измельчителя, повернув ее против часовой стрелки.
11. Осторожно выньте из чаши нож измельчителя.
12. Извлеките приготовленные продукты.
13. Произведите чистку измельчителя.

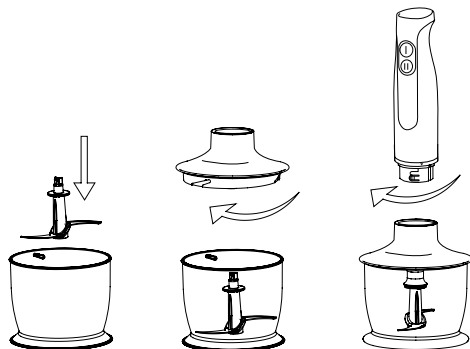




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

### Назначение венчика:

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, приготовления десертов и т.п.

### Сборка венчика

1. Прикрепите венчик к переходнику.
2. Подсоедините корпус с электродвигателем к переходнику с венчиком, совместив стрелку ▼ на корпусе со значком  на переходнике и поверните корпус по часовой стрелке до фиксации, совместив стрелку ▼ на корпусе со значком  на переходнике. При правильной установке прозвучит щелчок (см. рисунок).
3. Поместите ингредиенты в чашу.
4. Подключите прибор к электросети, предварительно убедившись, что прибор собран правильно.
5. Погрузите венчик в ингредиенты и включите прибор, нажав и удерживая кнопку I или II.
6. Для предотвращения разбрызгивания венчик необходимо полностью погрузить вготавливаемый продукт.
7. Во время работы блендера держите его вертикально.
8. Окончив приготовление, отключите прибор от электросети. Отсоедините венчик с переходником от корпуса, повернув корпус против часовой стрелки. Отсоедините венчик от переходника, аккуратно потянув венчик на себя.
9. Очищайте блендер и насадки после каждого использования.

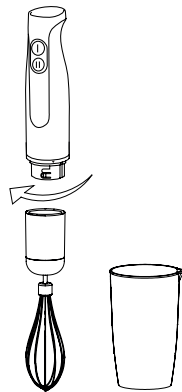

### ЧИСТКА БЛЕНДЕРА

**ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность. Чтобы избежать травмы, обращайтесь с ними крайне осторожно!**

1. Всегда отсоединяйте вилку сетевого шнура блендера от электросети перед чисткой блендера.
2. Протрите корпус с электродвигателем влажной тканью. Запрещается погружать корпус блендера в воду и другие жидкости.
3. Кувшин, чашу измельчителя, нож измельчителя, крышку измельчителя, венчик без блока присоединения мойте в посудомоечной машине или в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства.
4. Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие вещества, металлические щетки и мочалки, а также - органические растворители.
5. Режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность.
6. Очищайте блендер и насадки после каждого использования. Храните блендер в сухом месте.

***! Лезвия блендера и венчик можно очистить не снимая насадки с корпуса с электродвигателем. Для этого погрузите лезвия или венчик в теплую воду с добавлением жидкого моющего средства и ненадолго включите прибор.***

### ЧИСТКА ПРИБОРА

**ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия ножей очень остры и представляют опасность. Во избежание травмы, обращайтесь с ними крайне осторожно!**

1. Перед чисткой прибора отключите его от электросети.
2. Отсоедините от прибора съемную насадку.
3. Промойте насадку под струей теплой воды. Затем установите насадку в вертикальном положении для того, чтобы вся вода смогла стечь из насадки. Съемную насадку разрешается мыть в посудомоечной машине.

Внимание! Запрещается помещать съемную насадку в воду, в противном случае смазочные вещества могут смыться и привести прибор к поломке

4. Кувшин с измерительной шкалой, чашу измельчителя, венчики для взбивания без переходника и нож измельчителя промойте в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства, затем вытрите все детали насухо. Чашу измельчителя и венчики не рекомендуется помещать в посудомоечную машину.
5. Протрите корпус с электродвигателем влажной тканью. Запрещается погружать корпус с электродвигателем в воду и другие жидкости или промывать под струей воды.
6. Соберите прибор и уберите его на хранение в сухое, прохладное место.



**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель ..... MMC-1446  
Номинальное рабочее напряжение ..... 220 -240 В переменного тока  
Частота питающей сети ..... 50 Гц  
Номинальная мощность ..... 600 Вт

### Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

#### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-39-60

service@premsrv.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)

Производитель: МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,

338 Кингс Родд, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай

Сделано в Китае

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 05.2017 г.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»  
Адрес: 350078, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, Проезд дальний, д. 3