


# CENTEK®

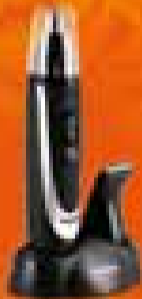

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА,  
УШЕЙ И БОРОДЫ  
**СТ-2177**

**МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН**

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Порядок работы
4. Уход за прибором
5. Технические характеристики
6. Защита окружающей среды, утилизация прибора
7. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
8. Информация о производителе, импортере

#### Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek». Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности, в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также, в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Триммер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!**

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.

- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте его падения или иных механических повреждений.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать триммер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

- Неправильное использование батареи питания может привести к утечке электролита и/или возгоранию.

- Устанавливайте батарею только рекомендованного типа и размера.

- Устанавливайте батарею в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

- Если батарея разрядилась, выньте ее из прибора. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

- Извлеките батарею питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Утилизируя батареи и элементы питания, убедитесь, что это сделано безопасным способом.
- Никогда не бросайте батареи и элементы питания в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами.
- Используйте прибор только по прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества.
- Запрещается чем-либо накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Триммер в сборе – 1 шт.
- Насадка-триммер для носа – 1 шт.
- Насадка-бритва – 1 шт.
- Подставка для хранения – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Отверните колпачок отсека для батареи, вставьте батарею типа AA в батарейный отсек триммера, соблюдая полярность, закройте крышку отсека.



1. Насадка-триммер
2. Колпачок
3. Кнопка включения
4. Корпус триммера
5. Насадка-бритва
6. Кейс для хранения

- Моделирование бороды и усов. Закрепите насадку-бритву на корпусе триммера. Начните водить триммером от подбородка и двигайтесь к уху. Подстригайте волосы в разных направлениях, чтобы получить одинаковую длину. Чтобы подравнять длину или придать аккуратную форму бороде и усам, используйте расческу (в комплект не входит). С помощью расчески удерживайте бороду. Другой рукой медленно передвигайте триммер по длине расчески, удерживая его насадкой вверх.

- Удаление волос из области ушных каналов, внешней части ушных раковин, носа. Закрепите насадку-триммер на корпусе прибора, включите его и аккуратно поместите насадку в ноздрю, ушной канал и т.д. Лезвия триммера совершают вращательные движения, захватывая волосы и удаляя их. Для безопасного удаления волос не вставляйте кончик триммера в полость носа и ушной канал глубже, чем на 6-7 мм.

- Для коррекции бровей осторожно проведите триммером в области бровей для удаления «торчащих» волосков, не касаясь непосредственно самих бровей.
- После использования удостоверьтесь, что прибор выключен.

#### 4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Прежде чем приступить к очистке прибора, обязательно выключите его.
- Очистите корпус и лезвие, используя специальную щетку. Для того, чтобы их очистить, поверните корпус головки против часовой стрелки и снимите ее.
- Не погружайте корпус триммера в воду, это может привести к поломке прибора.

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание от 1 батареи типа АА 1.5 В (в комплекте не поставляется).



#### 6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

##### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

##### УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока

службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2–600–900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону или на сайте [www.centek.ru](http://www.centek.ru).

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и имеет сертификат соответствия: № ТС RU С-СН. АД78.В.00658/18 от 25.12.2018 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

**Импортер на территорию РФ:**  
ИП Асрумян К.Ш.

**Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

# CENTEK®

**Гарантийный талон №** \_\_\_\_\_

**Талон действителен при наличии всех штампов и отметок**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывной талон.

**Заполняется фирмой-продавцом**

<b>Изделие</b>	
<b>Модель</b>	
<b>Серийный номер</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Фирма-продавец</b>	


**Юридический адрес фирмы-продавца**


**ФИО и телефон покупателя**


**Подпись продавца**


**Печать продающей организации**

**Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца**



## КУПОН №1

<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	
<b>МОДЕЛЬ</b>	
<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>	
<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>	
<b>ФИРМА-ПРОДАВЕЦ</b>	

## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14.  
Тел: 8 (861) 2-600-900.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:  
– правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-

продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

**Данный отрывной купон заполняется представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владелецу.**

### КУПОН № 1

	<b>МОДЕЛЬ</b>
	<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>
	<b>ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ</b>
	<b>ДАТА ВЫДАЧИ</b>
	<b>ВИД РЕМОНТА</b>

м.п.

– стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;

– попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

– ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

– использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;

– выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

– для приборов, работающих от батареек – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

– для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или

косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

**WWW.CENTEK.RU**

**МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН**