

Мобильный телефон VERTEX D517

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Конструкция телефона

1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения разговора
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. 3,5 мм разъем для наушников
12. Micro USB разъем
13. Разъем 2mm jack

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты и карты памяти

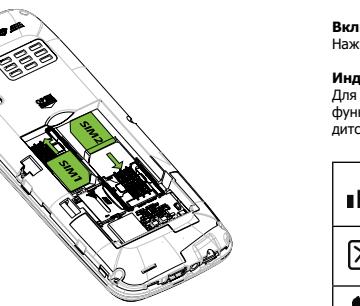

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посыла вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Беречь от детей
Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слот для SIM-карты, а карту памяти (комплект не входит) — в слот для карты памяти.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи.

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться близко к телефону и быть легко доступна (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратиться.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

не завершит его самостоятельно.

Диктофон

Вы можете включить диктофон. В Мультимедиа - Диктофон.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав на навигационной клавише влево или в меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавиши # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Громкая связь

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт. Переключение между меню происходит нажатием влево/вправо на клавише Навигация.

Основные функции

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем *.

Установка мелодии на звонок

Главное меню – Установки – Профили – Опции – Настройки – Входящий вызов SIM1/SIM2. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 0000. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый.

Будьте очень внимательны!

Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

Мультимедиа

Встроенный в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видосенсора. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Мультимедиа характеристики

• Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц

• Чипсет: Spreadtrum 6531DA

• Экран 2.4 дюйма с разрешением 240*320 точек

• Поддержка microSD до 8 Гб

• Камера 0.3 Mp

• Встроенные микрофон и динамик

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулём транспортного

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.

КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

Наименование и местонахождение

• Упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.

• Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.

• Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подсистемы. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.

• 3. Право на гарантинное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

• 4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок применения которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

• 5. Перед началом использования устройств изучите

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодической обработке в течение срока службы. Срок службы 2 года.

• 6. Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все сведения для достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантиной (истинности или

достоверности).

• 7. Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.

• 8. Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантин, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенных для определенного использования, совместимых с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

• 9. Компания-производитель выполняла все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель несет ответственность за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

• 10. Компания-производитель несет ответственность за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

• 11. Документ приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель несет ответственность перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут

Средства

Обязательно соблюдать законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьтесь свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь перегородками устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключите свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдать соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользоваться мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой</

