

***PATRIOT***

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

РАНЦЕВЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ | PT 415WF-12 | PT 420WF-12 | PT 565WF-15 | PT 888A |

---



Технические характеристики	5
Меры предосторожности	6
Устройство	11
Сборка распылителей	15
Запуск	18
Топливо	20
Запуск/остановка двигателя	22
Дозатор	32
Распыление	33
Очистка воздушного фильтра	34
Карбюратор	35
Техническое обслуживание	36
Условия хранения, транспортировка и продажи	37
Расшифровка серийного номера	38
Гарантийный талон	39
Адреса сервисных центров	41

# ***PATRIOT***

---

Благодарим за покупку продукции Patriot! В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента Patriot. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Линейка техники Patriot постоянно расширяется новыми моделями. Продукция Patriot отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это ввиду, читая руководство по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	PT 415WF-12-04G	PT 420WF-12-04G	PT 565WF-15-04G	PT 888A-04G
<b>Опрыскиватель ранцевый</b>	<b>PT 415WF-12</b>	<b>PT 420WF-12</b>	<b>PT 565WF-15</b>	<b>PT 888A</b>
<b>Мощность двигателя, л.с.</b>	1,8	1,8	2,2	1,2
<b>Объем двигателя, куб.см</b>	42	42	52	25
<b>Объем бака, л</b>	14	14	14	25
<b>Вес, кг</b>	11,4	11,4	11,5	9

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

Все устройства и его механизмы постоянно совершенствуются, поэтому фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в отношении формы, техники и оснащения устройств. Если эксплуатационные характеристики или внешний вид Вашего инструмента отличаются от описанных в этом руководстве, это не может служить основанием для предъявления претензий.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



*При работе с моторным устройством необходимо соблюдать особые меры предосторожности.*



*Каждый работающий с моторным устройством впервые, должен быть проинструктирован продавцом или другим специалистом, как следует правильно обращаться с устройством.*

***Никогда не позволяйте использовать распылитель детям.***

Вблизи работы моторного устройства не должны находиться дети, животные и посторонние лица (зрители).

Оператор несет ответственность за повреждение инструмента, а также за опасность, угрожающую другим лицам или их имуществу.

Распылитель разрешается передавать в аренду или во временное пользование только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращению с ней – при этом должна обязательно прилагаться инструкция по эксплуатации.

***Для работы с распылителем, Вы должны быть:*** Отдохнувшим, здоровым и в хорошем физическом состоянии.

- Если Вы устали, передохните.
- Не эксплуатируйте распылитель, если Вы находитесь под влиянием каких-либо препаратов (лекарства, алкоголь), которые могут влиять на зрение, снижающих реакцию, координацию движений.

***Используйте только навесное оборудование, рекомендованное и поставляемое изготовителем, допущенное для монтажа на данном устройстве.***

***Применение других навесных устройств не разрешается, т.к. это может привести к несчастному случаю.***

***Завод-изготовитель снимает с себя ответственность за травмы и материальный ущерб, возникшие вследствие применения недопущенных фирмой навесных устройств или применения устройства не по назначению.***

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Надевайте соответствующую одежду и обувь.**



Одежда должна быть плотно облегающей и удобной, не должна сковывать движения — рекомендуется защитный комбинезон.



Не надевайте свободную одежду, шарфы, галстуки, украшения, которые могут затянуты во всасывающее отверстие. Длинные волосы рекомендуется связать, а голову защитить — например шапка, головной платок и т.п.



Надевайте обувь с нескользящей подошвой и закрытым носком. Рекомендуются защитные ботинки со стальным носком.

**Надевайте защитные очки или маску.**



Используйте индивидуальные средства (наушники или беруши), чтобы защитить свой слух.



Надевайте рабочие, нескользящие перчатки, желателно изготовленные из хромовой кожи.

## ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ



*Бензин является чрезвычайно легко воспламеняемым топливом. Не курите и не подносите любой открытый огонь к то-*

*пливу.*

**Заправляйте инструмент только с выключенным двигателем.**

Не заправляйте горячий двигатель — топливо может пролиться и воспламениться.

Осторожно откручивайте крышку топливного бака, для того, чтобы избыточное давление в баке понижалось медленно и остатки топлива не могли выбрызгиваться.

Заправляйте свой распылитель только на улице, в хорошо проветриваемых местах. В случае перелива перед запуском протрите всё пролитое топливо и проверьте бак на герметичность.

Будьте осторожны, чтобы топливо не попало на Вашу одежду. Если это случилось, немедленно переоденьте её.



После заправки плотно закрутите крышку топливного бака, чтобы исключить возможность открывания пробки от вибрации во время работы двигателя.

# PATRIOT

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

#### Внимание !



*Во время работы двигателя вашего ра пылителя выделяются токсические выхлопные газы. Эти газы (напр.: оксид углерода) могут быть бесцветными и без запаха.*

Чтобы предотвратить опасность серьезного или смертельного отравления токсическими выхлопными газами, никогда не запускайте двигатель в помещении или в плохо проветриваемых местах.

Убедись в хорошей вентиляции при работе в канавах, ямах и других замкнутых пространствах.



*Чтобы снизить опасность возгорания легко воспламеняемых паров топлива и пожара, никогда не курите во время работы с распылителем и возле него.*

Всегда крепко держите инструмент – убедитесь, что у Вас твердая и надежная опора.

Проверьте рабочую зону.

**Не направляйте поток воздуха на окружающих,** так как поток воздуха может выдувать мелкие частицы на большой скорости.

**Будьте осторожны при условиях скольжения:**

- На льду, в дождь или снег
- На склонах или неровной земле.

**Проявляйте осторожность к помехам:**

Корни, рвы, ямы или мусор, могут стать причиной Вашего спотыкания или падения.

**Распыляющее приспособление:**

**⚠** В интересах людей и окружающей среды необходимо соблюдать все основные меры безопасности, при хранении и применении продуктов для защиты растений и других химикатов.

Следуйте мерам предосторожности и инструкциям указанным производителем продуктов для защиты растений.

Немедленно поменяйте одежду, если она впитала химикаты для защиты растений или раствор для разбрызгивания.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Чтобы снизить опасность вдыхания отравляющих газов химикатов и выхлопных газов, не эксплуатируйте распылитель в замкнутых пространствах. Всегда надевайте респиратор при работе в хорошо проветриваемых теплицах и, выполняя какую-либо работу с опасными химикатами. Будьте бдительны к направлению ветра. Не работайте против ветра.

После окончания работы, освободите и очистите контейнер. Не сливайте остатки распыляющих растворов или промывочных жидкостей в водные источники, водостоки, сточные трубы, канализационные канавы или колодцы. Ликвидируйте их должным образом, согласно местным правилам удаления отходов. Всегда освобождайте и очищайте контейнер перед транспортировкой.

⚠ При крайней необходимости ослабьте быстросействующие пряжки, сбросьте с себя ремни и инструмент.

### ВИБРАЦИЯ

Длительное использование инструмента может привести к нарушению местного кровообращения в руках (вибрационная болезнь). Невозможно дать общие рекомендации по длительности использования, потому что это зависит от многих факторов.

***Длительность использования увеличивается благодаря:***

- защите рук (надевайте теплые перчатки)
- перерывы в работе.

***Длительность использования уменьшается вследствие:***

- индивидуальная предрасположенность к нарушениям кровообращения (симптомы: часто холодные пальцы, зуд).
- низкая температура окружающего воздуха.
- усилие захватывания (сильное захватывание затрудняет кровообращение).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Допускается проводить только те работы по техобслуживанию, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

Не проводите какое-либо техническое обслуживание или ремонтные работы, не описанные в Вашем руководстве оператора. Такие работы должны проводиться только в авторизованном сервисном центре.

Применяйте только оригинальные запасные части и расходные материалы от производителя.

Применение неоригинальных запасных частей, расходных материалов при ремонте, или самовольное изменение конструкции агрегата является основанием для прекращения гарантийных обязательств.

***Всегда останавливайте двигатель и отсоединяйте свечу зажигания, прежде чем приступить к какому-либо обслуживанию, ремонту, или чистке инструмента.***


Исключение: Настройка карбюратора и холостого хода.

После окончания работы всегда очищайте инструмент от грязи и пыли.

***Не обслуживайте и не храните Ваш инструмент рядом с огнём или пламенем!***

- Регулярно проверяйте исправность и герметичность крышки топливного бака.
- Используйте только рекомендованную свечу зажигания и убедитесь, что она в хорошем состоянии.
- Проверьте провод зажигания (изоляция в хорошем состоянии, безопасное соединение).
- Периодически проверяйте состояние глушителя.
- Не работайте с дефектным или снятым глушителем — Опасность пожара! Повреждение слуха!
- Никогда не трогайте горячий глушитель. — Опасность ожога!
- Контролируйте регулярно антивибрационные элементы.

### Устройство распылителя Patriot PT888A

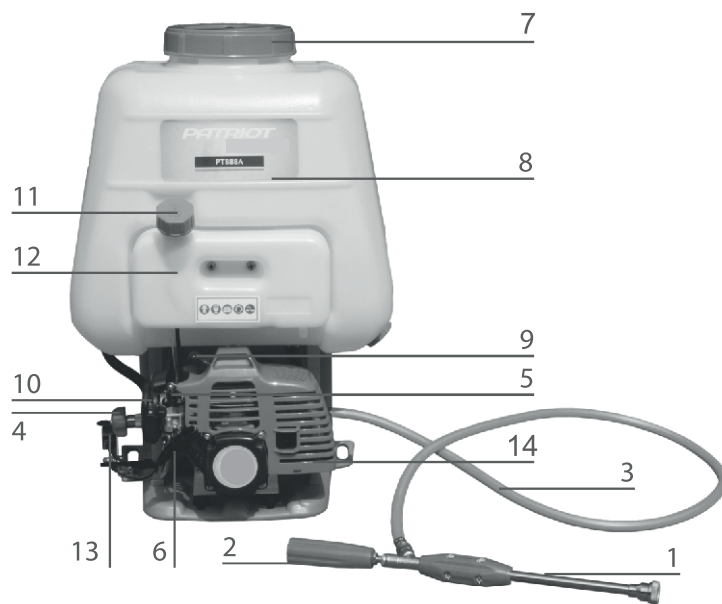


1. Пистолет - распылитель
2. Регулятор уровня давления
3. Шланг высокого давления
4. Регулятор
5. Рычаг воздушной заслонки
6. Ручка стартера
7. Крышка контейнера
8. Контейнер
9. Колпачок свечи зажигания
10. Воздушный фильтр
11. Крышка топливного бака
12. Топливный бак
13. Выключатель
14. Глушитель

# PATRIOT


## УСТРОЙСТВО

### Устройство опрыскивателя Patriot PT415WF-12

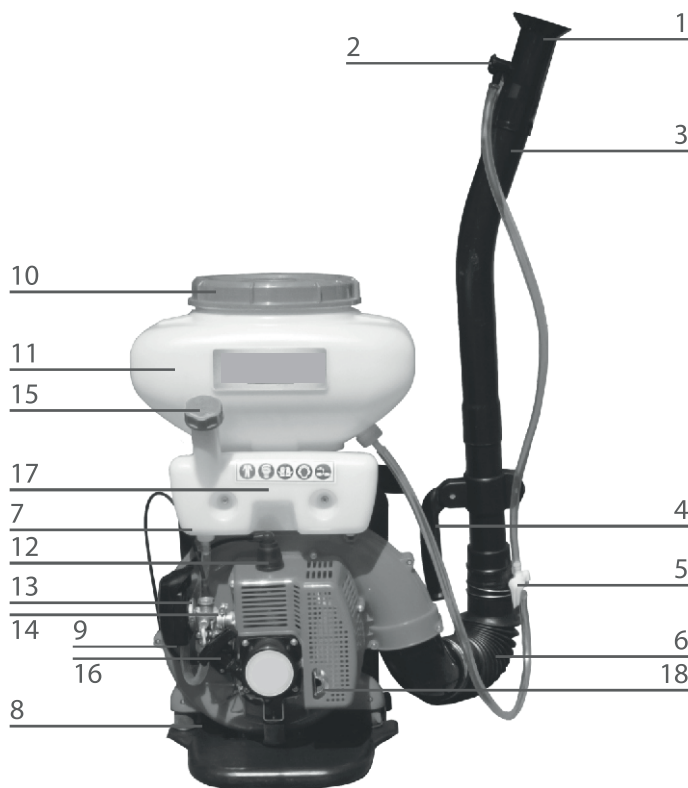

1. Выпускное отверстие
2. Измерительная кнопка (редуктор)
3. Удлинительная трубка
4. Рукоятка управления
5. Стопорный курок (кран)
6. Гибкий шланг
7. Ремень
8. Антивибрационные элементы
9. Воздушный фильтр
10. Крышка контейнера
11. Контейнер
12. Колпачок свечи зажигания
13. Рычаг воздушной заслонки
14. Топливный кран
15. Крышка топливного бака
16. Ручка стартера
17. Топливный бак
18. Глушитель

### Устройство опрыскивателя Patriot PT420WF-12

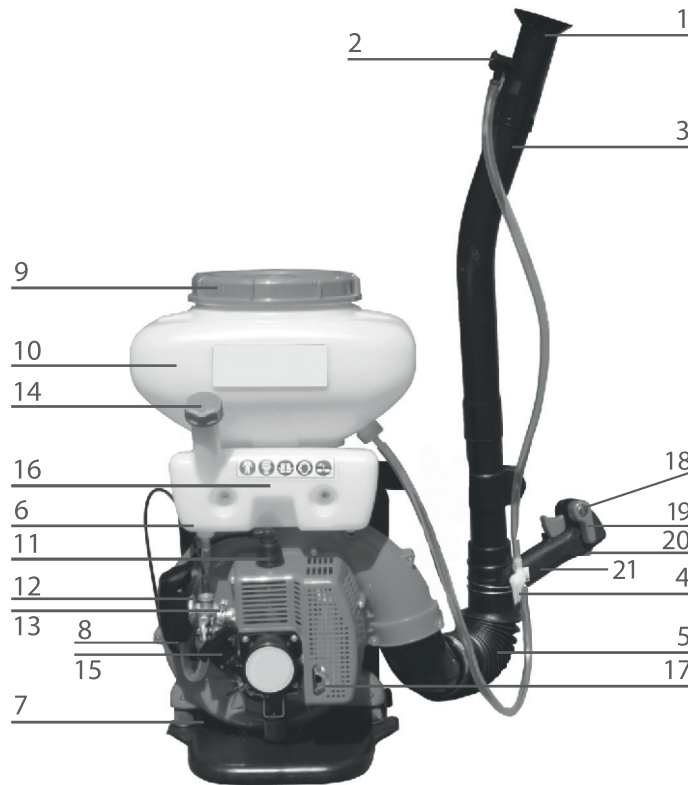


1. Выпускное отверстие
2. Измерительная кнопка (редуктор)
3. Удлинительная трубка
4. Стопорный курок (кран)
5. Гибкий шланг
6. Ремень
7. Антивибрационные элементы
8. Воздушный фильтр
9. Крышка контейнера
10. Контейнер
11. Колпачок свечи зажигания
12. Рычаг воздушной заслонки
13. Топливный кран
14. Крышка топливного бака
15. Ручка стартера
16. Топливный бак
17. Глушитель
18. Курок газа
19. Рычаг настроек
20. Выключатель настройки
21. Рукоятка управления

# PATRIOT



## УСТРОЙСТВО

### Устройство опрыскивателя Patriot PT565WF-15

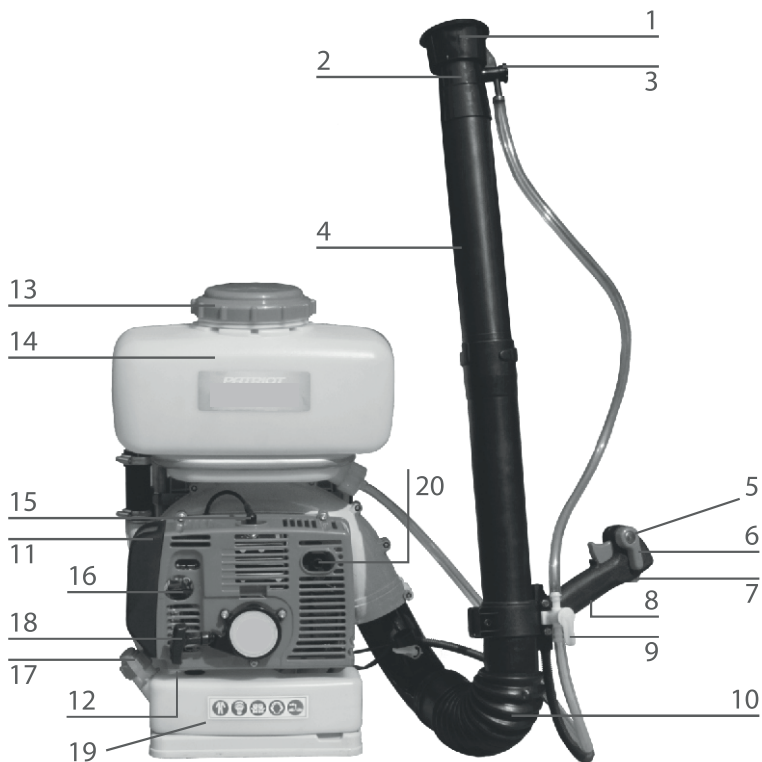

1. Экран
2. Стандартное выпускное отверстие
3. Измерительная кнопка
4. Удлинительная труба
5. Курок газа
6. Рычаг настроек
7. Выключатель настройки
8. Рукоятка управления
9. Стопорный курок (кран)
10. Гибкий шланг
11. Воздушный фильтр
12. Антивибрационные элементы
13. Крышка контейнера
14. Контейнер
15. Колпачок свечи зажигания
16. Рычаг воздушной заслонки
17. Крышка топливного бака
18. Ручка стартера
19. Топливный бак
20. Глушитель


## СБОРКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

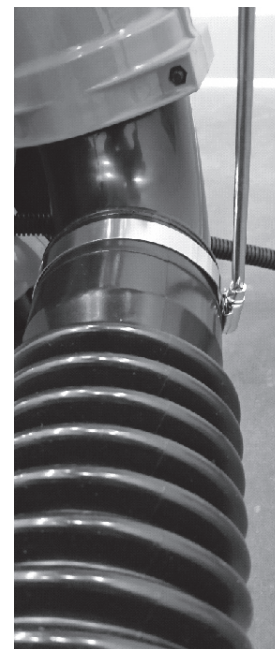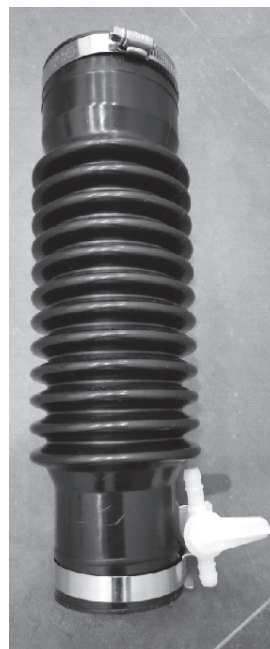

1. Устанавливаем стяжные хомуты на гофрированный рукав, предварительно установив кран подачи на часть рукава меньшего диаметра.
2. Часть рукава большего диаметра подсоединяем к патрубку на опрыскивателе.
3. Затягиваем хомуты только после полной сборки воздуховода.

# PATRIOT

## СБОРКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

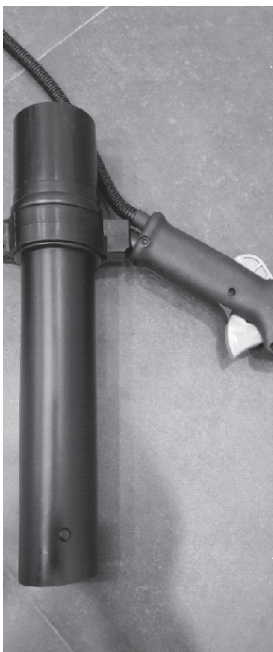

Установите ручку управления на среднюю часть воздуховода.



Соедините с гофрированным рукавом.



Устанавливаем длинную часть воздуховода.




На воздуховод установите распылитель с форсункой. Поворачивая составные части воздуховода и ручки, выберите необходимое направление распылителя.



## СБОРКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ




Подключите прозрачный шланг к распылителю используя пружинный хомут. (здесь используется хомут большего диаметра из комплекта).

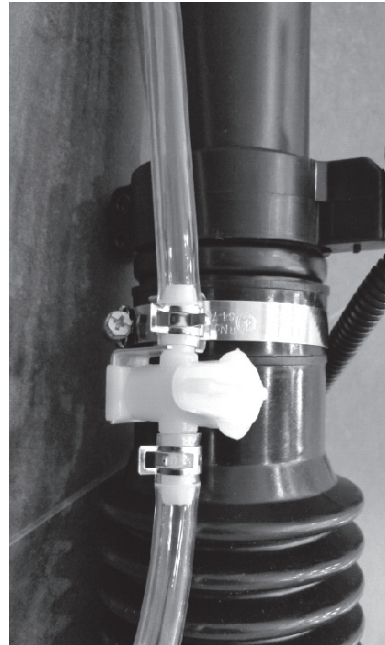

Прозрачный шланг необходимо разрезать оставив необходимую длину, позволяющую разъединять патрубки воздуховода.


Подключите разрезанный прозрачный шланг используя пружинные хомуты.

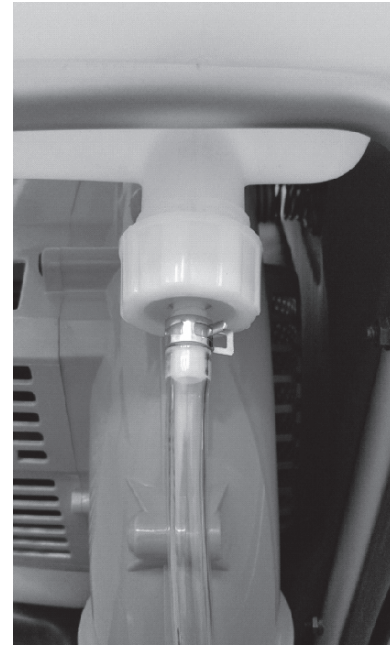


Подключаем к емкости пружинным хомутом.

# PATRIOT

## ЗАПУСК

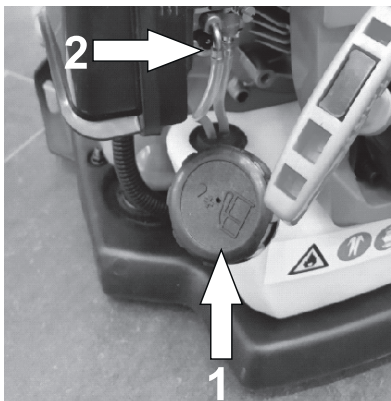


Запуск:  
Делаем топливную смесь: двухтактное масло + 92 бензин в пропорции 1:32 (1часть масла+32 части бензина) заливаем в бак «1»  
Под фильтром находится праймер «2» (прозрачный эластичный колпачёк)  
Подкачиваем бензин нажав 5 раз на праймер.




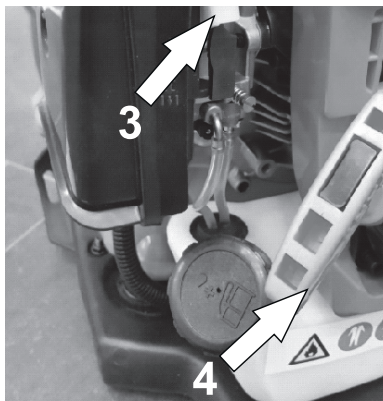


Переводим воздушную заслонку карбюратора в положение «закрыто».

Взявшись, за ручку стартера «4» потяните без усилия до сопротивления, затем короткими резкими рывками дергаем до запуска двигателя.

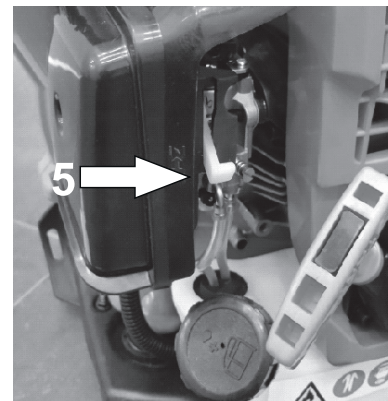


После того как двигатель завелся и прогрелся 2-4 мин переводим воздушную заслонку в положение «открыто» «5» .

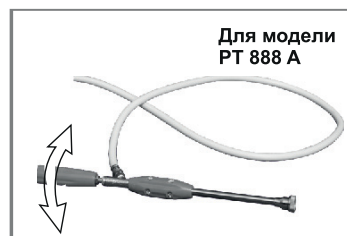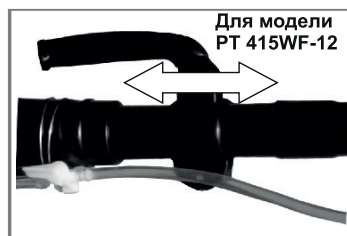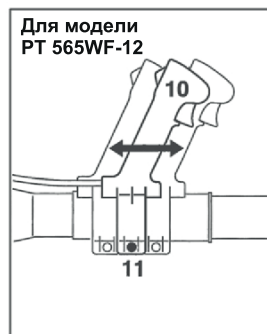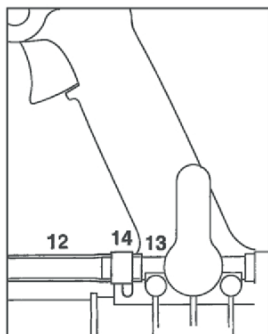

### НАСТРОЙКА РЕМНЕЙ

- Потяните ремни вниз, чтобы затянуть их.
- Поднимите пряжки двух скользящих фиксаторов.
- Настройте ремни так, чтобы опорная плита инструмента плотно и удобно держалась на Вашей спине.

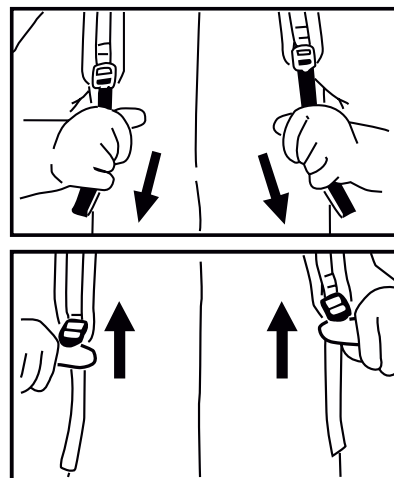

# PATRIOT

## ТОПЛИВО

### ТОПЛИВО

Вашему инструменту необходима топливная смесь бензина и 2-х тактного масла.

Качество этих составляющих и соотношение смеси имеют решающее влияние на функционирование и долговечность двигателя.

Неподходящее топливо, масло и соотношение смеси, отличающееся от указанного, может стать причиной серьезного повреждения двигателя (прихват поршня, быстрый износ и т.д.).


### БЕНЗИН

Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92.


### 2-х ТАКТНОЕ МАСЛО

Используйте только качественное масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Рекомендуется использовать двухтактное масло Patriot.


Другие двухтактные масла должны соответствовать классификации TC.

 Бензин или 2-х тактное масло плохого качества могут повредить двигатель, уплотнительные кольца, трубы и топливный бак.

### СМЕШИВАНИЕ ТОПЛИВА

 Избегайте прямого контакта бензина с кожей и избегайте вдыхания паров бензина.

- Используйте канистру, предназначенную для хранения топлива. Залейте в канистру сначала масло (1), затем добавьте бензин (2) и тщательно перемешайте.

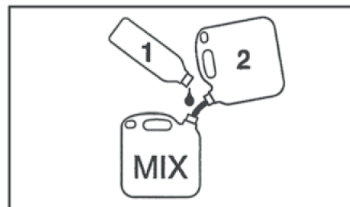

### ТОПЛИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Топливная смесь должна иметь соотношение 1:32= 1часть масла + 32 части бензина.



Топливная смесь со временем теряет свои свойства, смешивайте только необходимое количество топлива для требуемого объема работы. Не допускается оставлять топливную смесь в баке распылителя более чем на 12 часов.

- Перед заправкой инструмента тщательно встряхивайте смесь в канистре.
- ⚠ *В канистре может образоваться давление – открывайте её с осторожностью.*
- Время от времени очищайте топливный бак и канистру.
- ⚙ *Утилизируйте чистящие жидкости должным образом в местах захоронения отходов.*
- Перед заправкой очищайте топливную крышку и зону вокруг неё, чтобы убедиться, что в бак не попадёт грязь.
- Располагайте инструмент так, чтобы крышка топливного бака была сверху.

*Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо и не переполнить топливный бак.*

⚠ *После заправки рукой затяните плотно крышку топливного.*

### ЗАМЕНЯЙТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР РАЗ В ГОД

- Слейте топливо из бака.
- Используйте крючок, чтобы вынуть топливный фильтр из бака.
- Снимите топливный фильтр с топливного шланга
- Оденьте новый топливный фильтр и поместите шланг с фильтром в топливный бак.

#### **Важно :**


*топливный фильтр не промывается, только замена*

## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

### ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ РТ 565WF-15

#### ПЕРЕД ЗАПУСКОМ:

- Установите запорный кран (3) в вертикальное положение.

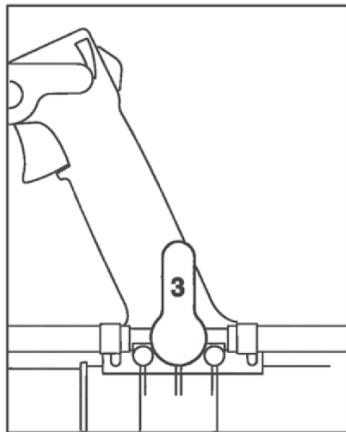


- Положите инструмент на землю. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей.
- Убедитесь, что у Вас устойчиво стоите. Держите инструмент одной рукой за корпус и одной ногой подприте его у основания, чтобы предотвратить его скольжение.


#### ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ:

Если двигатель холодный:

- Переведите выключатель (1) в положение On (Вкл).

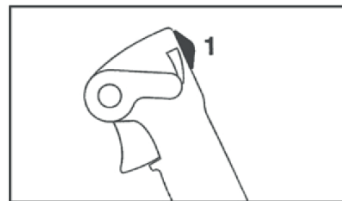


- Закройте воздушную заслонку, установив рычаг заслонки в закрытое положение (CHOK).

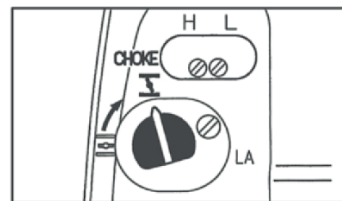


## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Медленно потяните ручку стартера правой рукой, пока не почувствуете сопротивление, и затем резко дерните её. Не вытягивайте шнур стартера на всю длину, так как Вы можете вырвать его.

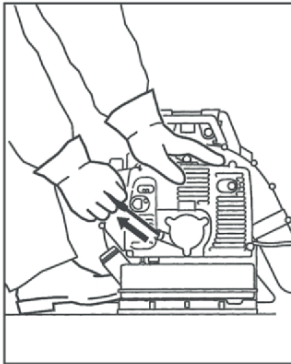

- Не давайте стартеру резко возвращаться обратно.
- Медленно возвращайте его к корпусу, чтобы шнур стартера мог закрутиться должным образом.
- После первого «хлопка» в глушитель откройте воздушную заслонку, установив рычаг заслонки в открытое положение

(RUN).

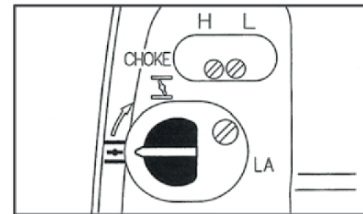

- Продолжайте запуск, пока двигатель не заведётся.

### КАК ТОЛЬКО ЗАВЕДЁТСЯ ДВИГАТЕЛЬ:

- Передвиньте установочный рычаг (2) на нижний ограничитель, двигатель будет работать в режиме холостого хода.




# PATRIOT

## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Прогрейте двигатель в режиме холостого хода в течение 15-20 сек.

### ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛЫЙ:

- Воздушную заслонку не закрывать (рычаг воздушной заслонки должен быть уставлен в положение (RUN)).
- Повторить процедуру запуска.

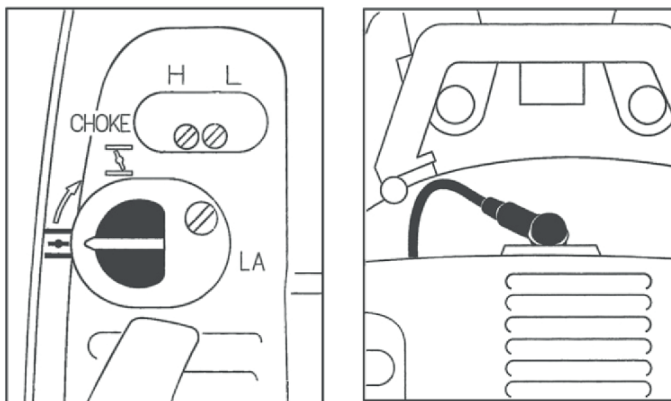

### ЧТОБЫ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ:

- Сдвиньте выключатель на Off (Выкл)

### ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ:

Иногда при запуске двигателя свечу зажигания забрызгивает топливом. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоедините колпачок свечи зажигания.
- Выкрутите и высушите свечу зажигания.
- Установите выключатель на Off (Выкл).
- Полностью откройте дроссель.
- Потяните шнур стартера несколько раз, чтобы очистить камеру сгорания.
- Вкрутите свечу зажигания и соедините колпачок свечи зажигания.
- Передвиньте выключатель на On (Вкл).
- Поверните рычаг воздушной заслонки в открытое положение, даже если двигатель холодный.
- Теперь запускайте двигатель.



## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

### ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ PT888

#### ПЕРЕД ЗАПУСКОМ:


- Перед запуском залить в топливный бак топливную смесь.



#### ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ:

- Установите рычаг газа в среднее положение.


- Залейте раствор для распыления в контейнер и установите запорный кран на распылителе в открытое положение. Положите инструмент на землю. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей. Убедитесь, что Вы устойчиво стоите. Держите инструмент одной рукой за корпус и одной ногой подприте его у основания, чтобы предотвратить его скольжение.

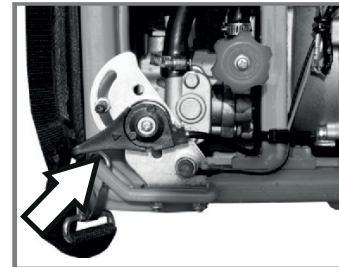


# PATRIOT

## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


- Нажмите несколько раз на кнопку праймера для заполнения карбюратора топливной смесью.

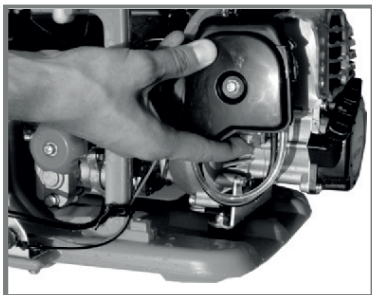

- Установите рычаг воздушной заслонки в закрытое положение

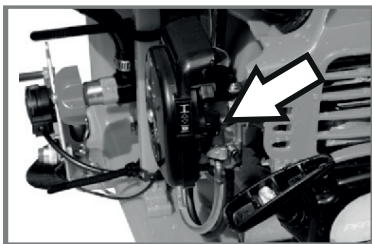

- Медленно потяните ручку стартера правой рукой, пока не почувствуете сопротивление, и затем резко дерните ее. Не вытягивайте шнур стартера на всю длину, так как Вы можете вырвать его. Не давайте стартеру резко возвращаться обратно. Медленно возвращайте его к корпусу, чтобы шнур стартера мог закрутиться должным образом.
- После первого «хлопка» в глушитель откройте воздушную заслонку, установив рычаг заслонки в открытое положение.

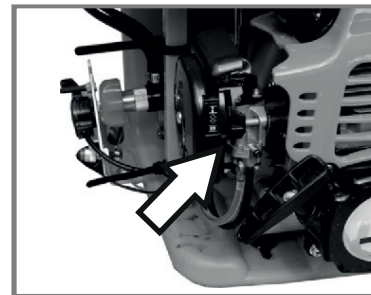


## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Продолжайте запуск пока, пока двигатель не заведется. Прогрейте двигатель в течении 15-20 сек.

### ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛЫЙ:

- Воздушную заслонку не закрывать. Рычаг воздушной заслонки должен быть в открытом положении

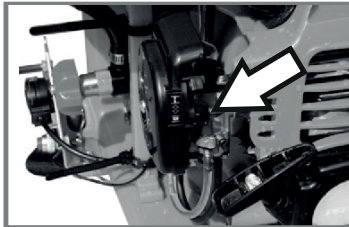

- Повторить процедуру запуска.

### ЧТОБЫ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ:

- Нажмите на концевой выключатель

### ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ:

- Иногда при запуске двигателя свечу зажигания забрызгивает топливом. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:
- Отсоединить колпачок свечи зажигания.
- Выкрутите и высушите свечу зажигания.
- Полностью откройте рычаг воздушной заслонки.
- Потяните ручку стартера несколько раз, чтобы очистить камеру сгорания.
- Вкрутите свечу зажигания и соедините колпачок свечи зажигания.
- Установите рычаг воздушной заслонки в открытое положение, даже если двигатель холодный.

Теперь запускайте двигатель.

# PATRIOT

## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

### ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ РТ415WF-12

#### ПЕРЕД ЗАПУСКОМ:


- Перед запуском залить в топливный бак топливную смесь.




- Залейте раствор для распыления в контейнер и установите запорный кран на распылителе в открытое положение. Положите инструмент на землю. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей. Убедитесь, что Вы устойчиво стоите. Держите инструмент одной рукой за корпус и одной ногой подоприте его у основания, чтобы предотвратить его скольжение.

#### ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ:

- Установите топливный кран в открытое положение (параллельно топливному шлангу)

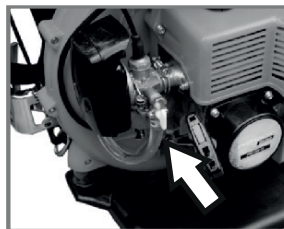


- Установите рычаг воздушной заслонки в закрытое положение.

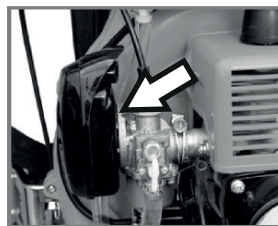


## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


- Установите рычаг газа в ПОЛОЖЕНИЕ «1»

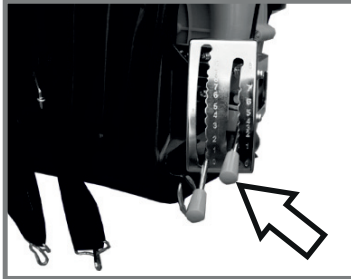

- Установить регулятор подачи раствора в положение «0».

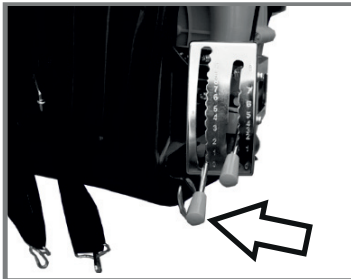

- Медленно потяните ручку стартера правой рукой, пока не почувствуете сопротивление, и затем резко дерните ее. Не вытягивайте шнур стартера на всю длину, так как Вы можете вырвать его. Не давайте стартеру резко возвращаться обратно. Медленно возвращайте его к корпусу, чтобы шнур стартера мог закрутиться должным образом.
- После первого «хлопка» в глушитель откройте воздушную заслонку, установив рычаг заслонки в открытое положение.

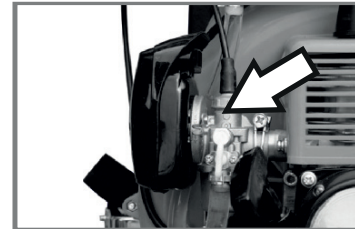


Продолжайте запуск пока, пока двигатель не заведется. Прогрейте двигатель в течении 15-20 сек.

# PATRIOT

## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

### ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛЫЙ:

- Воздушную заслонку не закрывать. Рычаг воздушной заслонки должен быть в открытом положении

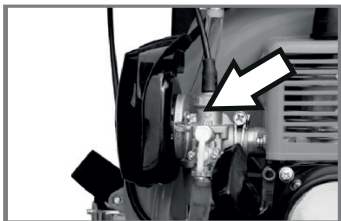


- Повторить процедуру запуска.

### ЧТОБЫ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ:

Установите рычаг газа в ПОЛОЖЕНИЕ «0»

- Установите топливный кран в закрытое положение

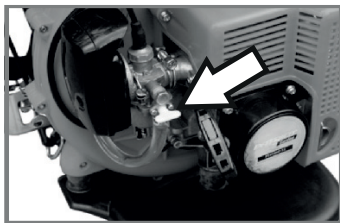

### ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ:

- Иногда при запуске двигателя свечу зажигания забрызгивает топливом. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:
  - Отсоединить колпачок свечи зажигания.
  - Выкрутите и высушите свечу зажигания.
  - Установите рычаг газа в ПОЛОЖЕНИЕ «0»
  - Полностью откройте рычаг воздушной заслонки.
  - Потяните ручку стартера несколько раз, чтобы очистить камеру сгорания.
  - Вкрутите свечу зажигания и соедините колпачок свечи зажигания.
- Установите рычаг газа в ПОЛОЖЕНИЕ «1»
- Установите рычаг воздушной заслонки в открытое положение, даже если двигатель холодный.
  - Установите топливный кран в открытое положение (параллельно топливному шлангу)
  - Теперь запускайте двигатель

## ЗАПУСК / ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

### ВО ВРЕМЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ:

Не следует работать новым инструментом на высоких оборотах (при полном нажатии дросселя) во время первых трех заправок. Это поможет избежать ненужной перегрузки во время начального периода работы. Двигатель развивает свою максимальную мощность приблизительно после 5-15 заправки.

### ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

После длительной работы на высоких оборотах, дайте двигателю поработать какое-то время на холостом ходу, чтобы он охладился. Это защищает двигатель от перегрева.

### ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:

Перед кратковременным хранением: Подождите, пока двигатель остынет. Чтобы избежать конденсации, наполните топливный бак и храните инструмент в сухом месте. (Не более 12 часов).

Распылитель переносится, как ранец и предназначен для работы одной рукой. Он идеален для опрыскивания растений защитными средствами.

Кроме того, этот инструмент подходит для распыления гранулированных веществ: удобрений или семян (требуется специальное приспособление).

### ЗАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА:

Смешивайте химические растворы только на улице или в хорошо-проветриваемых помещениях. После приготовления химического раствора, тщательно очистите все используемые контейнеры. Подсчитайте необходимое количество химического раствора, чтобы ничего не осталось.

*Никогда не распыляйте неразбавленные химикаты!*

При наполнении контейнера инструментаводой, закройте запорный кран. Будьте особенно осторожны, чтобы не переполнить контейнер и не вызвать вспенивание средств.

*Никогда не храните химические смеси в контейнере инструмента в течение нескольких дней!*


**⚠** *Даже небольшое количество химических защитных средств в открытых водных источниках опасно для окружающей среды. Не опускайте трубы инструмента в химические смеси, так как имеется риск попадания химикатов в водоснабжение.*

## ДОЗАТОР

### ДОЗАТОР

Запорный кран (1) на рукоятке управления открывает и закрывает шланг доступа раствора.

- Переведите кран в горизонтальное положение для максимального потока.
- Поверните кран вертикально, чтобы закрыть поток.
- Количество выделяемого раствора может варьироваться поворачиванием дозаторной кнопки на выпускной насадке.

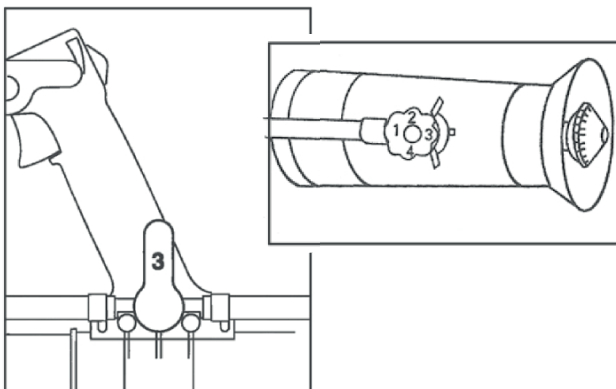

Позиция «1» на дозаторной кнопке это минимальный поток распыляемой жидкости, а «4» - максимальный. Необходимый номер позиции дозаторной кнопки должен быть установлен в ряд с выпускным отверстием.

### Проверяйте работу дозатора с регулярными интервалами (без насоса)

- Поместите инструмент на землю
- Заполните контейнер водой до 10 литровой отметки
- Установите дозаторную кнопку на «4»
- Запустите инструмент
- Держите распылительную трубу горизонтально, работайте на полных оборотах, пока уровень жидкости не достигнет 5 литровой отметки, и отметьте потраченное время.

Требуемое время для распыления 5 литров жидкости должно быть 80-100 сек.

Если потребовалось больше времени, проверьте дозаторное устройство на загрязнение и при необходимости очистите. Также проверьте установки карбюратора и при необходимости настройте их.



### РАСПЫЛЕНИЕ

Распылитель использует воздух как дополнительное средство транспортировки для активной составной части. Вентилятор, оснащенный двигателем, производит мощный, сконцентрированный поток воздуха, в который при помощи дозатора добавляется раствор (активные ингредиенты в жидком носителе). Раствор распыляется мелкими каплями с большой скоростью потоком воздуха.

В зависимости от дизайна распылителя, возможно регулировать размер капель приблизительно от 50 до 250 мкм. Большое количество капель и хорошее проникновение воздушного потока обеспечивают высокую эффективность. Это означает, что количество жидкого носителя (обычно воды) может уменьшаться, т.е. в растворе может использоваться высокое содержание активных ингредиентов.

Для распыления воздуха требуется значительно меньше энергии, чем для воды. Следовательно, малообъемные распылители более эффективны (мощный двигатель и малый вес).

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ

В распылителе, раствор прибывает из поднятого контейнера через открытый запорный кран и дозаторный наконечник в распылительную трубу. Струя раствора впрыскивается в поток воздуха, распыляется и выпрыскивается. Воздушный поток пронизан очень маленькими каплями.

Слишком низкая дозировка может помешать достижению желаемого эффекта.

Нормальная скорость ходьбы для низкорослых растений 1 м/с. Для опыления высоких растений может потребоваться идти медленнее.

Чтобы достигнуть лучшую рабочую ширину или опылять открытые высокорослые растения, необходимо быстро двигать распыляющую трубу вверх- вниз и влево- вправо.

Чтобы ограничить эти вариации, всегда работайте на полных оборотах двигателя с полностью открытым запорным краном.

Следует проявлять особое внимание при распылении активных ингредиентов, которые могут навредить растениям и окружающей среде при применении в слишком большом количестве.

# PATRIOT


## ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

### ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Грязный воздушный фильтр снижает мощность двигателя, увеличивает расход топлива и делает запуск более сложным.

#### Если имеется заметное ухудшение мощности двигателя


- Переведите воздушную заслонку в закрытое положение.
- Ослабьте винт (1) и снимите крышку фильтра (2).
- Извлеките фильтр из крышки и проверьте его: если он загрязнен или поврежден, очистите фильтр или замените его новым.
- Установите основной фильтр и предфильтровые элементы в крышку фильтра.
- Установите крышку в основу фильтра и плотно его затяните.

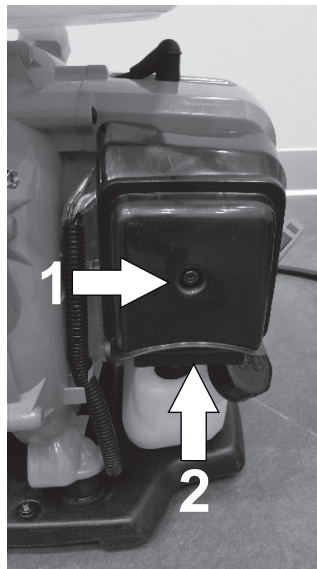

### КАРБЮРАТОР

Ваш карбюратор поставляется с заводскими стандартными установками.

Эти установки обеспечивают оптимальное соотношение топливо-воздух в большинстве рабочих условий.

 Если настройки сильно отклонены, есть опасность повреждения двигателя из-за недостаточного смазывания и перегрева.

### ПРАВИЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Небольшие изменения настроек могут быть необходимы, если мощность двигателя не достаточна при работе на высоте.

*Все работы по настройке карбюратора должны производиться в сервисном центре.*

Заменяйте свечу зажигания новой, примечательно после 100 часов работы или раньше, если электроды испортились.

Следование указаниям данного руководства помогает снизить риск лишнего износа и повреждений данного оборудования.

Инструмент должен эксплуатироваться, обслуживаться и храниться с должным вниманием, описанным в данном руководстве оператора.

Оператор несет ответственность за все повреждения, вызванные несоблюдением мер предосторожности, инструкций по эксплуатации и обслуживанию. Это включает:

- Изменения и модифицирования инструмента, не одобренные фирмой-изготовителем.
- Использование приспособлений, аксессуаров для инструмента, приспособлений, не одобренных заводом-изготовителем.
- Использование инструмента в целях, для которых он не предназначен.
- Использование инструмента в соревнованиях или спортивных целях.
- Повреждения, вызванные продолжением использования инструмента с дефектны-

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРОДАЖИ**

### **КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ**

При деформации или нарушении целостности подающего шланга необходимо произвести его замену.

При обнаружении поломки пластиковых деталей раструба необходимо их заменить.

При обнаружении потеков рабочего раствора из бака необходимо заменить бак.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРОДАЖИ**

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следующие интервалы по обслуживанию применимы только при нормальных рабочих условиях. Если Ваше ежедневное рабочее время дольше обычного или рабочие условия сложнее (очень пыльная рабочая зона и т.д.), соответственно сокращайте обусловленные интервалы.		Перед запуском	После окончания работы или ежедневно	После каждой заправки	Еженедельно	Ежемесячно	Каждые 12 месяцев	При проблеме	При повреждении	При необходимости
Инструмент целиком	Визуальная проверка (состояние, протечки)	x		x						
	Очистка		x							
Рукоятка управления	Проверка работы	x		x						
	Проверка				x					
Воздушный фильтр	Очистка				x					
	Замена							x	x	
	Проверка				x					
Топливный фильтр	Проверка				x					
	Замена					x				
Топливный бак	Проверка				x					
	Очистка					x				
Карбюратор	Проверка настроек холостого хода	x								
	Перенастройте холостой ход									x
Свеча зажигания	Проверка					x				
	Замена через 100 часов								x	
Входы охлаждающего воздуха	Очистка				x					
Решетка искроуловителя в глушителе	Проверка				x					
	Очистка или замена							x		
Винты и гайки	Затяните		x							
Контейнер со шлангом	Визуальная проверка (состояние, протечки)	x								
Измерительное устройство (дозатор)	Проверка	x								
Антивибрационные элементы	Визуальная проверка	x								

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все действия, описанные в «Таблице технического обслуживания» должны выполняться регулярно. Если владелец не может выполнить эти действия по обслуживанию, их следует выполнять в сервисе официального дилера.

При не выполнении этих действий, владелец берет на себя ответственность за какие-либо повреждения инструмента, которые могут случиться. Также сюда входят:

- Повреждения двигателя из-за не выполнения или не полного обслуживания (например: воздушного и топливного фильтра), неправильных настроек карбюратора или недостаточной очистки входов охлаждающего воздуха (входных отверстий, ребер цилиндра).
- Коррозия и другие косвенные повреждения, вызванные неправильным хранением.
- Повреждения и их последствия, вызванные использованием неоригинальных запасных частей.
- Повреждения, вызванные обслуживанием или ремонтом, осуществленным сервисом неофициального дилера.

# ***PATRIOT***

## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2015 / 06 / 12345678 / 0001

2015 – год производства

06 – месяц производства

12345678 – код модели

0001 – индекс товара

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

## СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Соответствует требованиям ТП ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств»

The logo for the brand "PATRIOT" is displayed in a bold, italicized, sans-serif font. It is positioned on the right side of a decorative horizontal band that features a repeating geometric pattern.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: \_\_\_\_\_

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мері немесе мері жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА  
**+7 (495) 673-68-98 вн.: 598**

### **МОСКВА**

#### **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС**

109202, ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1, стр. 1,  
тел.: 8 (495) 673-68-98 (доб. 598); 8 (495) 902-51-51 (доб. 301, 302)  
service@onlypatriot.com

ИП БирюковС.В.

129626, Маломосковская, 22 стр. 12, тел.: 8 (495) 532-63-32; 8 (926) 189-77-55

Сервисный центр "ТИБОР"

105118, Кирпичный 1-й переулок, 8

тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 627-56-60; 8 (929) 627-56-61

#### **МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Московская область, Балашиха**

ООО "ВсеИнструменты.ру"

143912, ш. Энтузиастов, д. 1А, тел.: 8 (499) 703-20-72

**Московская область, Долгопрудный**

ИП Ковба И.Ю.

141701, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4, тел.: 8 (499) 394-24-66, 8 (903) 231-54-78

**Московская область, Зарайск**

Сервисный центр "Рембыттехника"

140600, ул. Советская, 26, ТЦ "Рубин", пав. № 23,

тел.: 8 (925) 873-39-29; 8 (925) 378-84-54

**Московская область, Озеры**

"РЕМБЫТТЕХНИКА", ИП Дудкин А.В.

140560, ул. Красные Озеры, 47, тел.: 8 (496) 702-26-84; 8 (915) 432-72-21

**Московская область, Клинский район, Высоковск**

ИП Кучин

141650, ул. Красноармейская, д. 37,

тел.: 8 (49624) 6-35-03; 8 (906) 716-79-19; 8 (926) 512-90-22

**Московская область, Коломна**

ИП Чирков И.В.

140410, ул. Щуровская, д. 4А, корп. 1, павильон 1, тел.: 8 (916) 509-13-84

ИП Гудков И.И.

140413, ул. Октябрьская, д. 88а, ТК Стройлэнд, стр.2, пав. 32,

тел.: 8 (916) 580-45-80

**Московская область, Люберцы**

ИП Бычков М.Б.

140000, Октябрьский пр-т., д. 411, стр. 1, тел.: 8 (495) 150-32-22

**Московская область, поселок Малаховка**

ООО "ВиТехно"

140007, 7-й км Егорьевского ш., Строительный рынок "Егорка",

павильоны: Д-18, Д-19, тел.: 8 (915) 202-23-86

### **ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1**

(Заполняется сервисным центром) \_\_\_\_\_ вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

### **ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2**

(Заполняется сервисным центром) \_\_\_\_\_ вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

### **ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3**

(Заполняется сервисным центром) \_\_\_\_\_ вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра



# PATRIOT

## ГАРАНТИЙНҢЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сети.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сети.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сети для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеры электрические PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосы PATRIOT. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **(одни) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчива или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, сборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требующие по инструкции эксплуатации), с чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекший за собой выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндр-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. Использование моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливopроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделия, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений **лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;**
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

1. П2 және П3 өнімдерінен бөзіндің, электордқ және аккумулятордқ PATRIOT аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жынрма төрт ай**.
2. GP сериясының PATRIOT бөзіндің генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP1510 моделдерінен тыс) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты ай** немесе 500 сағат жұмыс.
3. PATRIOT маркасының THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бөзіндің, электордқ және аккумулятордқ аспаптары, төменгі қозғалтқышы бар Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 он екі ай**.

Егер іші (Кәсіби емес) қажеттілерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінасінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын бөрген күннен бастап 45 күн ішінде тегің жасалады.

### КЕПІЛДІК ЖӘНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҰЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Тауау немесе кассалық түбіртек және құралдың зауытты (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3. Кепілдікті жәндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

### КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес топырлығуы;
2. Сериялық нөмірі түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3. Кепілдемес мерзімінде құралды өз бетімен а. жөндеу, бөлшектеу, тазауау және майлаудың салдары (пайдалану нұсқауларында талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпуслық бөліктерінің бөкілген бөліктеріндегі сынықтар;
4. Тозған немесе зақымдалған көсетін жабдықты ауыстыру;
5. Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6. Қолдану нұсқауын бзуау немесе басқа мақсаттарда қолданылған аспап;
7. Сыртқы механикалық, жөмір заттөктер ықпалынан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ығалдылық және басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар, ақаулар;
8. Бөтен заттың түсуінен туындаған ақаулар, немқрайлығы немесе нашар құтім нәтижесінде аспаптың бузылуы;
9. Шамадан артық тиену нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқышты, трансформатордың немесе басқа құрамдас бөліктердің және бөлшектердің бузылуы, сондай-ақ номиналды көрнеуге электр желілік параметрлерінің сәйкес келмеуінің салдары;
10. Цилиндрлік-поршневті топтың істен шығуына әкелетін сапсыз бензин және отын қоспасын пайдаланудан туындаған ақаулар;
11. Тұтынушы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12. Қозғалтқышқа, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын бағына зақым келтіретін сапсыз сай келмейтін қозғалтқыш майын пайдалану;
13. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасынан туындаған ақаулар мен зақымдар;
14. Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15. Авторландырылмаған сервистік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, жетекші және басқаратын жұдындар, бұраңдам, сомьндар, шұрыпелер, триммер бастыкөтері, бағыттаушы ауақшалар, қорғаныштық қапталмалар, жетекші белдіктер және тәріктер, иілгіш біліктер, қалқыты аспаптар, фланецтер, бөкілкіштер, балықтар, керіліс элементтері және мүше қиыш бөкілкіштері, резине амортизаторлары, резине нығызтағыштары, стөртөз механизмнің бөкілкіштері, оталдыру білгілері, тізбек төгейші лентасы, ауа және отын сүзгілері, бақ қалпағы, тұтану қосқышы, төгейші тұтқыны, ілінісу серпілесі, кеміретек шеткарлары, бұраңдықты доңғалақтар, арналар, қуат сымы, қуат түймесі, жұртыял автоматтар, үлш шүмектер мен ұшытқытар, тығындамалар, резинегі аралық қабыттар мен тығындағыштар, қуырықтар, тапаншалар, форсунгалар, найзалар, шүмектер, көбік пакөттері, аккумуляторлар және басқа.
16. Қаржының пайдалану нәтижесінде өнімнің және компоненттердің табиғи тозуы;
17. Тұзатан, тазауау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да ішаралар;
18. Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысаньна кірмейді;
19. Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысаньна кірмейді;
20. Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блоктау нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстрознашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и лента, пильная цепь, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резинные амортизаторы, резинные уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка баков, выключатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, упорные шайбы, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для пультуавтоматов, салники, резинные прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, колья, насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т. д.

Кепілдемес шығыс материалдарына кіретін тез тозатын тораптар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек және лента, ағыш тізетін(пильный) шиналар, біргөзету мүфталары, жетекші және басқаратын жұдындар, бұраңдам, сомьндар, шұрыпелер, триммер бастыкөтері, бағыттаушы ауақшалар, қорғаныштық қапталмалар, жетекші белдіктер және тәріктер, иілгіш біліктер, қалқыты аспаптар, фланецтер, бөкілкіштер, балықтар, керіліс элементтері және мүше қиыш бөкілкіштері, резине амортизаторлары, резине нығызтағыштары, стөртөз механизмнің бөкілкіштері, оталдыру білгілері, тізбек төгейші лентасы, ауа және отын сүзгілері, бақ қалпағы, тұтану қосқышы, төгейші тұтқыны, ілінісу серпілесі, кеміретек шеткарлары, бұраңдықты доңғалақтар, арналар, қуат сымы, қуат түймесі, жұртыял автоматтар, үлш шүмектер мен ұшытқытар, тығындамалар, резинегі аралық қабыттар мен тығындағыштар, қуырықтар, тапаншалар, форсунгалар, найзалар, шүмектер, көбік пакөттері, аккумуляторлар және басқа.

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Сервисный центр \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1

ООО "ВиТехно"  
142850, поворот на п. Малино, Строительная ярмарка, пав. 11-12,  
тел.: 8 (915) 202-23-86

### **Московская область, Ногинск**

ООО "ВиТехно"  
142404, ул. Советской Конституции, д. 3, территория ПНФ-1, тел.: 8 (919) 722-70-76  
ИП Мамалаян Г.В.  
142400, Электростальское ш-е 25, т/ц Фазенда (павильон «Садовая Техника»),  
тел.: 8 (968) 625-69-69; 8 (925) 888-33-06

### **Московская область, Пушкинский р-н, р.п. Лесной**

ООО "Прайм"  
141231, ул. Советская, строение 17, тел.: 8 (926) 634-05-07; 8 (495) 973-00-69

### **Московская область, Раменское**

ООО "Рем и С"  
140104, ул. Красноармейская, 101, тел.: 8 (495) 64-666-70; 8 (495) 64-666-79

### **Московская область, Раменский р-он, село Быково**

ИП Суворов В.Н.  
140153, ул. Театральная, 3, строительный рынок "Ярмарка на Театральной" магазин №4,  
тел.: 8 (926) 603-90-02

### **Московская область, Реутов**

ООО "ВиТехно"  
143960, Северный проезд, 1, Рынок "Владимирский тракт", тел.: 8 (495) 943-24-19  
ООО "Ремзавод"  
143960, ул. Проспект Мира, 28 а, тел.: 8 (499) 391-23-16

### **Московская область, Серпуховский район, деревня Борисово**

ИП Бекренев Г.А.  
142207, Данковское ш., (Борисовское ш.), 3 А., тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19

### **Московская область, Щелково**

ИП Калугин В.А.  
141100, ул. Советская, 1, м-н " Все запчасти", тел.: 8 (496) 562-54-22

### **Московская область, Щелковский район, п. Свердловский**

ООО "Невский"  
141140, ул. Михаила Марченко, д. 9, цокольный этаж, тел.: 8 (495) 526-20-52

### **РЕГИОНЫ РОССИИ**

#### **Алейск**

Комарова Л.Н.  
658130, мкрн Есенина, ул. Вторая, 25, тел.: 8 (983) 180-09-40

#### **Амурская область, город Зея**

ИП Иванова И.Г.  
676243, Грековский пер., д. 40, тел.: 8 (4165) 82-40-79

#### **Ангарск**

Стародумова Л.В. / ИП Миначева Н.Ю.  
665806, 120-й квартал, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 69-92-18  
ИП Чиркин В.С.  
665819, ул. Чайковского, д. 48, магазин "Олимпиада", офис 86,  
тел.: 8 (3955) 56-76-03



**Арамилъ**

ИП Нуриев Е.Р.  
624002, ул. Заветы Ильича, 33 А, тел.: 8 (343) 344-00-63  
ИП Нуриев Е.Р. *Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)*  
624002, ул. 1 Мая, 4, тел.: 8 (343) 200-30-40

**Арзамас**

ИП Кусакин М.А.607220, ул. Ступина, д. 54, тел.: 8 (3147) 2-43-25

**Астрахань**

ООО "Мастер-Класс"  
414014, ул. Ярославская, д. 34А,  
тел.: 8 (8512) 75-91-11; 8 (960) 861-66-95; 8 (960) 856-05-11  
ИП Киревнина Е. В.  
414051, ул. 5-я Литейная, 30, тел.: 8 (989) 79-100-11; 8 (8512) 59-97-00  
ООО "Техник"  
414004, ул. 3-я Зеленгинская, 56А корп. 1, тел.: 8 (8512) 45-00-66  
ИП Жилкин А.Н.  
414057, ул. Николая Островского, 134,  
тел.: 8 (8512) 69-19-82; 8 (905) 363-99-82

**Архангельск**

ООО "Архлес-сервис"  
163000, ул. Тимме, д. 23, тел.: 8 (8182) 27-00-49; 8 (8182) 27-07-37

**Ачинск**

ЭлектроСила  
662150, Микрорайон 7, 11, тел.: 8 (39151) 7-73-95

**Барнаул**

ИП Овчаров А.А.  
656052, ул. Матросова, д. 186 А,  
тел.: 8 (963) 575-77-57; 8 (962) 807-22-07; 8 (3852) 609-379  
Сервисный центр "АБК-Сервис-Барнаул"  
656031, ул. Челюскинцев, д. 117, тел.: 8 (3852) 50-52-35; 8 (3852) 50-52-53  
ООО «АИСБЕРГ-СЕРВИС»  
656037, ул. Северо-Западная, 54, тел.: 8 (3852) 774-950, 8 (3852) 362-002  
ООО "Инструменты"  
656049, ул. Чкалова, 228 к2, тел.: 8 (3852) 69-19-72

**Белгород**

Сервисный центр "Спектр-сервис"  
308023, ул. Челюскинцев, д. 55А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16  
ООО "БЛППС"  
308006, ул. Корочанская, 39В, тел.: 8 (4722) 300-733; 8 (4722) 500-106  
ИП Шабанов Ю.Н.  
308015, ул. Чапаева, д. 32А, тел.: 8 (4722) 42-10-81; 8 (920) 558-05-70  
ИП Шабанова Е.Ю.  
308007, ул. Гагарина, д. 6А, тел.: 8 (4722) 34-59-60

**пос. Березник**

м-н Лес и Дом  
164570, ул. П. Виноградова, д. 211, тел.: 8 (81831) 2-26-29

**Бийск**

ИП Чалков С.А.  
659303, ул. Петра Мерлина, 63 корпус 2, тел.: 8 (3854) 555-598  
ИП Иванов Е.К.  
659321, ул. Советская, д. 214, тел.: 8 (923) 644-45-15

**Благовещенск**

АО "Интергруп-Благовещенск"  
675020, ул. Пограничная, д. 80,  
тел.: 8 (4162) 51-80-80; 8 (4162) 33-50-05; 8 (4162) 33-08-82

**Брянск**

ИП Тимошкин С.Н.  
241035, ул. Ульянова, 36, тел.: 8 (4832) 31-12-12 доб. 300  
ИП Тимошкин С.Н.  
241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 31-12-12 доб. 200  
ИП Голубов В.Г.  
241035, ул. Бурова, д. 14, тел.: 8 (4832) 31-01-33  
ООО "Электротехцентр" *Не принимает крупногабаритную технику*  
241013, переулок Металлистов, д. 4 А, тел.: 8 (4832) 57-18-76;  
8 (4832) 59-98-31; 8 (906) 698-38-64; 8 (961) 102-61-74

**ИП Абраменко Т.Н.**

241035, ул. Литейная, д. 9, тел.: 8 (4832) 33-77-31; 8 (920) 830-18-47  
ИП Семин А.И. *Ремонт только электроинструмента*  
241035, ул. 3-го Интернационала, д. 2, тел.: 8 (4832) 588-123

**Вельск**

м-н Лес и Дом  
165150, ул. Гагарина, д. 40, тел.: 8 (81836) 6-38-06

**Великий Устюг**

ИП Кузнецов А.В.  
162390, Октябрьский пер, 4, корпус А, тел.: 8 (81738) 2-07-08

**Владикавказ**

ИП Попандоупло Р.В.  
362035, ул. Калинина, д.1, тел.: 8 (928) 861-19-83  
ИП Метрели Г.В.  
362020, ул. Калоева, д. 400, тел.: 8 (8672) 24-15-73

**Владимир**

ИП Тутенко А.В.  
600015, ул. Стасова, д. 31, тел.: 8 (4922) 34-81-08; 8 (930) 836-11-48

**Волгоград**

ООО "НПФ Славяне"  
400074, ул. Козловская, д. 20, тел.: 8 (8442) 36-40-50  
ООО "Инструмент-сервис"  
400050, ул. Рокоссовского, 52, тел.: 8 (8442) 55-00-11  
ИП Знаменщиков М.Н.  
400006, пр-кт Ленина, д. 209, тел.: 8 (8442) 74-06-54

**Волгоградская область, Елань**

ИП Акимов А.С.  
403731, ул. Вокзальная, д. 81, тел.: 8 (84452) 5-30-34; 8 (84452) 5-31-03

**Волгодонск**

ООО "Катрек"  
347360, ул. Ленина, д. 49, тел.: 8 (4732) 397-394; 8 (4732) 397-395

**Волжский**

ООО "Инструмент-сервис"  
404106, ул. Большевикская, д. 70Б, тел.: 8 (8443) 55-00-99

**Вологда**

ИП Алимов  
160004, ул. Октябрьская, д. 51, тел.: 8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60  
ИП Ершова В.С.  
160014, ул. Саммера, 64 тел.: 8 (8172) 27-66-15

**Воронеж**

ООО «Энкор-Сервис»  
394026, ул. Текстильщиков, д. 2, тел.: 8 (4732) 61-96-35  
ИП Русин А.А.  
394016, ул. Беговая, д. 205, оф. 210,  
тел.: 8 (473) 333-0-331; 8 (473) 261-83-38; 8 (908) 141-18-66

**Екатеринбург**

ООО "Инигс"  
620017, ул. Шефская, д. 3 корп. Г, тел.: 8 (343) 389-15-15  
ООО «Блиц-Аир»  
620033, ул. Сельnodарская, д. 16, лит. А, тел.: 8 (343) 369-32-42  
ИП Нуриев Е.Р.

*Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)*

620023, ул. Щербакова, 37, тел.: 8 (343) 278-33-95 (96)  
ИП Нуриев Е.Р.

*Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)*

620085, ул. Селькоровская, 36, тел.: 8 (343) 287-52-01 (11)  
ИП Нуриев Е.Р.

*Приемный пункт (кроме крупногабаритного товара)*

620135, проспект Космонавтов, 64, тел.: 8 (343) 278-14-26 (29)  
АСЦ "Инструментбург"/Дедаков А.К.

620137, ул. Акадeмическая, д. 24, тел.: 8 (950) 63-51-333

**Железногорск**

ИП Мальхин Н.Н.  
307178, Алексеевский проезд., д. 1А, тел.: 8 (47148) 7-69-23

**Зеленогорск**

ИП Крестова Е.Н.  
663690, ул. Мира, 42, тел.: 8 (39169) 4-04-23

**Иваново**

ИП Малахов А.В.  
153048, ул. Смирнова, д. 105, тел.: 8 (4932) 50-61-61  
ИП Грушина М.Е.  
153000, ул. Красногвардейская, д. 33, тел.: 8 (4932) 41-66-77  
ООО "ЗУБИЛО ЦЕНТР"  
153000, ул. Станко, 1, тел.: 8 (4932) 45-21-08; 8 (4932) 45-21-09  
ООО "Полимед Плюс"  
153015, ул. Некрасова, 124, литер Е, тел.: 8 (4932) 26-31-84

**Ижевск**

СЦ "ТМ"СЕРВИС"  
426006, ул. Телегина, д. 30, тел.: 8 (3412) 932-419, 8 (3412) 932-420  
ООО "Мастер Плюс"  
426032, ул. Карла Маркса, 23 литера В, тел.: 8 (3412) 670-280

**Иркутск**

ООО ТД "Бензоэлектромастер"  
664001, ул. Рабочего Штаба, 1/4, тел.: 8 (3952) 799-256; 8 (3952) 799-257  
ООО ТД "Бензоэлектромастер"  
664000, 3-й км Качугского тракта, тел.: 8 (3952) 691-442

**Ишим**

ИП Солодовникова Т.Е.  
627750, ул. Пролетарская, 2, тел.: 8 (34551) 5-18-03  
ИП Мутьева Н.С.  
627750, ул. Ершова, 87, тел.: 8 (345) 516-21-85

**Йошкар-Ола**

СЦ Электроник (ИП Кузовенко А. А.)  
424006, ул. Соловьева, д.22 а, "Бау Маркет", 8 (8362) 91-31-09

**Казань**

ООО "Элнет"  
420034, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2, тел.: 8 (843) 240-64-94  
ООО "А-Сервис"  
420097, ул. Вишневого, 21 офис 1, тел.: 8 (960) 030-39-47; 8 (919) 646-72-25  
ООО Торговый дом "Лес Парк Сад"  
420076, ул. Залесная, д. 110, тел.: 8 (843) 297-61-45; 8 (843) 203-93-17

**Калининград**

ИП Хавилов А.В.  
236016, ул. Литовский Вал, 40А, тел.: 8 (4012) 375-841  
ИП Онщенко В.А.  
236029, ул. Горького, 107 тел.: 8 (911) 472-80-51  
ИП Мирзабеков М.Б.  
236029, ул. Первомайская, 17, тел.: 8 (4012) 400-536; 8 (952) 052-15-61

**Калуга**

ООО «Сервис-Ком»  
248021, ул. Плаголева, д. 19, тел.: 8 (4842) 55-50-22

**Кемерово**

ООО "АлТрейд"  
650021, ул. Станционная, 19, оф. 104, тел.: 8 (3842) 76-68-32  
ИП Кузнецов А.Г.  
650024, ул. Базовая, 6, тел.: 8 (3842) 76-10-92; 8 (951) 166-05-13  
ООО "МЕГАПРОМ"

650021, ул. Станционная, 17а, оф. 210, тел.: 8 (3842) 44-62-26  
"АБК-Сервис-Кузбасс", "ИП Куракин М.Н."  
650051, Кузнецкий пр-кт, д. 232, тел.: 8 (3842) 90-14-00; 8 (909) 521-25-84  
М-н "АБК-Инструмент", пункт приема инструмента в ремонт  
650025, ул. Дзержинского, д. 23, тел.: 8 (3842) 45-24-05  
ООО "ТоргЭлектро"

650051, Кузнецкий пр-кт, дом № 232-Б, тел.: 8 (960) 903-11-14

**Кемеровская область, Прокопьевск**

СЦ Лидер (ООО "Перфоратор")  
653039, ул. Наградская, д. 28А, тел.: 8 (3846) 69-55-77

ИП Муратов Р.А.  
644036, ул. Лесоперевалка, д. 1, тел.: 8 (3822) 55-94-10; 8 (3822) 55-99-16;  
ООО "Инструмент Снаб"  
644070, ул. 10 лет Октября, 76, тел.: 8 (3812) 56-90-02; 8 (3812) 38-56-85  
ООО "Инструмент-Сервис"  
644031, ул. 24 Линия, 59, тел.: 8 (3812) 66-24-99  
ИП Шамин Л. Г.  
644031, ул. 10 лет Октября, 182, офис 105,  
тел.: 8 (3812) 59-16-75; 8 (908) 101-62-62  
**Орел**  
ООО "Тандем Сервис"  
302004, ул. 3-я Курская, д. 25, тел.: 8 (4862) 71-35-65  
ИП Передельский А.И.  
302016, ул. Комсомольская, д. 231, тел.: 8 (4862) 72-41-16  
**Оренбург**  
ИП Киреев А.В.  
460000, пр-т Победы, д. 116, тел.: 8 (3532) 43-18-31  
ООО "ПРОФИНС"  
460000, Площадь 1 Мая, 1, тел.: 8 (3532) 50-05-03  
ООО "Мегафорс"  
460038, пр-т Дзержинского, 2, тел.: 8 (3532) 27-87-97; 8 (3532) 54-02-50  
**Орск**  
ООО "ПромИнКом"  
462419, ул. Новосибирская, 211, тел.: 8 (3537) 28-15-29  
ИП Алесин С.А.  
462421, Проспект Ленина, 61, тел.: 8 (987) 863-52-30; 8 (3537) 32-05-70  
**Пенза**  
ИП Слабженнинова Р.В.  
440068, ул. Перспективная, д. 1К, тел.: 8 (8412) 98-89-30  
ИП Молин О.В.  
440068, ул. Перспективная, 1 В, тел.: 8 (8412) 28-15-27  
**Пермь**  
ИП Охалкина О.А.  
614068, ул. Решетниковский спуск, д. 1,  
тел.: 8 (342) 238-58-05; 8 (342) 238-58-09  
ООО "ЛЕКАР-ИНСТРУМЕНТ"  
614068, ул. Дзержинского, 17, тел.: 8 (342) 237-16-80; 8 (342) 237-15-60  
ИП Киприн А.Е.  
614051, ул. Героев Хасана, д. 105 корп. 71, тел.: 8 (342) 238-48-61  
ИП Филимонова В.М.  
614033, ул. Васильева, 7 база "СпецАгроСнаб",  
тел.: 8 (342) 294-39-88; 8 (342) 202-04-75  
ООО "Академия инструментов"  
614111, ул. Саранская, д. 5, тел.: 8 (342) 211-31-13  
**Петрозаводск**  
ООО "Штурм"  
185014, пр. Лесной дом, д. 51, тел.: 8 (8142) 59-30-13; 8 (911) 408-48-01  
«СТС-центр» (ООО "Штурм")  
185014, ул. Попова, 7, тел.: 8 (8142) 59-22-20  
**Петропавловск-Камчатский**  
ООО "Автобан"  
683009, ул. Академика Королева, д. 63,  
тел.: 8 (4152) 26-90-76; 8 (4152) 30-07-91  
**Пятигорск**  
ИП Хвостиков А.В.  
357500, Кисловодское ш., д. 9, тел.: 8 (8793) 31-91-30; 8 (928) 639-04-09  
ИП Колесников Д.Н  
357500, ул. Ермолова, д. 28, тел.: 8 (988) 741-04-14; 8 (909) 765-04-16  
ИП Захаркин С.Е.  
357500, ул. Февральская, 194, тел.: 8 (928) 816-10-75  
**Ростов-на-Дону**  
ООО "Сервис +"  
344037, ул. Ченцова, д. 95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21

ИП Горбаненко А.Г.  
344028, ул. Клары Цеткин, д. 1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94  
ИП Жеделев Е.В.  
344022, ул. Красных Зорь, 62, тел.: 8 (928) 191-04-30; 8 (950) 856-27-32  
**Рыбинск**  
ИП Михеев П.Н.  
152934, ул. Луначарского, д. 58 А, тел.: 8 (903) 827-56-58  
ООО "Архадия"  
152907, пр-т Серова 89, корп. 13, тел.: 8 (905) 133-10-08; 8 (915) 965-96-47  
**Рязань**  
ООО «СЦ Техно-Профи»  
390043, Проезд Шабулина, 2в, тел.: 8 (4912) 22-22-60; 8 (906) 544-04-44  
**Салехард**  
ООО "Полярная звезда"  
629002, ул. Глазкова, 12-2 тел.: 8 (34922) 72627  
**Самара**  
ИП "Энтузиаст-С"  
443006, ул. Авроры, д. 148А, тел.: 8 (846) 267-33-33  
ООО "Самара Техсервис"  
443044, ул. Товарная, д. 70, тел.: 8 (846) 931-24-63; 8 (917) 150-00-18  
ООО "Бензомастер"  
443111, ул. Фадеева, д. 46, тел.: 8 (846) 932-15-14  
ООО "СТИН-Сервис"  
443022, Проспект Кирова, 24, корпус 3, тел.: 8 (846) 312-01-19  
ИП Китаев А.А.  
443084, ул. Ново-Вокзальная, д. 217А,  
тел.: 8 (917) 111-32-37; 8 (919) 808-25-24; 8 (917) 95-95-875  
ООО "ВСС"  
443067, ул. Гастелло, 35, корпус А, тел.: 8 (846) 206-04-64  
**Самарская область, г. Новоульишевск**  
ИП Посашков В.В.  
446205, пр. Пугачева, д. 2, тел.: 8 (937) 664-11-50  
**Санкт-Петербург**  
ИП Новиков А.А. / Сервисный Центр: PROF-PRO.RU  
192241, Южное шоссе, 37, тел.: 8 (812) 985-68-60; 8 (812) 985-96-00  
ООО "Бензо-центр Невский"  
192289, Грузовой проезд, 35 литер Б, тел.: 8 (812) 925-11-51  
ООО "Бензо-центр Невский"  
197730, Белоостров, Новое Шоссе, 45 тел.: 8 (812) 932-22-71  
ООО "ГрандСервис"  
193168, Дальневосточный пр-т, 18, тел.: 8 (812) 647-07-14  
**Саранск**  
ООО "Фитэс"  
430030, ул. Титова, д. 4, тел.: 8 (8342) 23-32-23  
ООО "ПРОГРЕСС-И"  
430003, ул. Рабочая, 103, тел.: 8 (8342) 24-77-47; 8 (8342) 24-52-03  
ООО "Рим-Сервис"  
410004, ул. Им. Чернышевского Н.Г., д. 88, лит А2, 8 (8452) 48-82-22  
**Сaratov**  
ИП Поздняков Р.Л.  
410005, ул. Большая Садовая, д. 248, тел.: 8 (963) 114-00-90  
ООО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"  
410005, ул. Танкистов, 17, тел.: 8 (8452) 69-30-16; 8 (8452) 69-26-15  
**Свердловская область, Серov**  
ИП Кузьмин А.В.  
624983, ул. Западная, 14, тел.: 8 (34385) 60-666  
**Свердловская область, Березовский**  
ООО "ТИТАН"  
623700, ул. Кольцевая, дом № 4/9, оф 9, тел.: 8 (343) 311-16-65  
**Севастополь**  
СЦ "ФАРВАТЕР"  
299007, ул. Н. Музыки 29, Б, тел.: 8 (8692) 44-20-32; 8 (978) 753-83-08  
**Сочи**  
ИП Жарков В.В.  
354002, ул. 20-й горнотрестской дивизии, 16, тел.: 8 (862)241-25-92

**Северодвинск**  
ООО "ПроФинСтрумeнт"  
164512, ул. Портовая, д. 1, тел.: 8 (8184) 501-121  
**Смоленск**  
ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС"  
214025, ул. Крупская, д. 44, тел.: 8 (4812) 45-05-13  
ООО "Производственное предприятие "ГЛАЙС"  
214031, ул. 25 Сентября, д. 50, тел.: 8 (4812) 62-29-79  
ИП Шульман А.И.  
214004, 2-ой Краснинский пер., д. 14, тел.: 8 (4812) 32-15-42  
**Стерлитамак**  
ИП Сидоров В.С. (РТВ-СЕРВИС)  
453100, ул. Гоголя, 123, тел.: 8 (3473) 26-27-27; 8 (927) 950-51-23  
**Сургут**  
ООО "ДИТИС"  
628422, ул. Сосновая, 11, тел.: 8 (3462) 23-60-60  
ООО "Мир инструмента"  
628418, ул. Индустриальная, 25/2, тел.: 8 (3462) 22-90-36; 8 (3462) 22-90-38  
**Ставрополь**  
ООО "Вока и К"  
355012, ул. Комсомольская, д. 5А, тел.: 8 (8652) 26-65-18  
ООО "Сервисный центр"  
355000, ул. Селекционная, д. 3, тел.: 8 (8652) 28-08-07; 8 (962) 449-95-34  
**Ставропольский край, село Верхнерусское**  
ООО "Компрессор-Центр"  
356236, ул. Батайская, 21А, тел.: 8 (800) 100-77-25  
**Старый Оскол**  
ООО "Авантаж-информ"  
309509, мкр. Лебединец, д. 1А,  
тел.: 8 (4725) 24-73-49; 8 (4725) 24-62-27; 8 (951) 140-12-59  
**Сыктывкар**  
ИП Деришев И.А.  
167000, Сысольское шоссе, 29/10, тел.: 8 (8212) 25-62-06  
**Тамбов**  
ИП Шлыков А.А.  
392003, б-р Энтузиастов, д. 1 Г (ТЦ "Улейстрой"), тел.: 8 (953) 707-86-20  
ИП Поликашин В.Ю.  
392008, ул. Советская, 119, тел.: 8 (960) 664-47-21  
**Тверь**  
ИП Кузнецова Н.П.  
170000, 4-й переулок Пески, д. 10, тел.: 8 (920) 193-78-08  
ИП Соколова О.А.  
170041, Бульвар Шмидта, 23, тел.: 8 (904) 013-93-85  
**Тольятти**  
Сервисный центр "Садовая Техника"  
445091, 3-й Тракторный проезд, 6А,  
тел.: 8 (987) 938-40-82; 8 (927) 725-94-87; 8 (927) 787-32-76  
ООО "ЛСМ"  
445010, ул. Мира, 62, тел.: 8 (8482) 74-30-40  
ООО "АМ-СЕРВИС"  
445030, ул. 70 лет Октября, д. 3, тел.: 8 (8482) 40-84-98  
ИП Посашков В.В.  
445044, ул. Офицерская, д.35, тел.: 8 (9272) 91-33-92  
**Томск**  
ИП Загородний А.И.  
634045, ул. Макрушина, д. 1Б, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54  
ООО "Инструмент сервис"  
634021, пр-т Фрунзе, д. 236Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59  
ИП Брусницын Н.К.  
634061, ул. Герцена, д. 72,  
тел.: 8 (3822) 97-95-73; 8 (3822) 52-25-02; 8 (3822) 52-34-73  
**Тула**  
ИП Блинникова М.И. *Не принимает крупноабаритную технику*  
300012, ул. Кузузова, д. 13, тел.: 8 (4872) 25-16-69  
ИП Зотов А.В.  
300041, ул. Льва Толстого, 91, тел.: 8 (4872) 31-88-19

**Комсомольск-на-Амуре**

ИП Коноплева Н.В.  
681032, ул. Вокзальная, 81, ОПС № 32, ГСП,  
тел.: 8 (4217) 52-15-16; 8 (924) 115-75-26; 8 (924) 223-09-19  
ИП Хомич С.В.  
681000, ул. Лесозаводская, 6, тел.: 8 (4217) 510-510; 8 (4217) 515-515  
ИП Афанасьева  
681035, ул. Юбилейная, 10/3 тел.: 8 (4217) 511-512; 8 (4217) 595-651

**Киров**

ИП Кассихин В.Н.  
610900, ул. Карла Либкнехта, 41, тел.: 8 (8332) 64-66-56; 8 (912) 827-36-35  
ООО «Неолит»  
610035, ул. Пугачева, д. 1, тел.: 8 (8332) 56-05-60; 8 (8332) 56-35-63  
ИП Деришев И.А.  
610035, ул. Калинина, д. 38, тел.: 8 (8332) 22-01-15; 8 (8332) 22-01-16

**Киров**

ИП Николаева Л.О.  
601907, ул. Северная, д. 18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58

**пос. Коноша**

м-н Лес и Дом  
164010, пр-т Октябрьский, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (81858) 2-22-39

**Кострома**

ИП Проворов О.В.  
156000, ул. Магистральная, 37, тел.: 8 (4942) 300-663  
ИП Ржаницин И.А.  
156008, ул. Смирнова Юрия, 28А, корпус 3  
тел.: 8 (903) 895-03-73; 8 (4942) 30-21-09

**Коряжма**

м-н Лес и Дом  
165651, ул. Дыбцына, д. 22, тел.: 8 (81850) 3-02-44

**Котлас**

м-н Техносам  
165300, ул. Дзержинского, д. 3, тел.: 8 (81837) 5-14-13

**Краснодар**

ООО "Бензо-Темп"  
350910, ул. Почтовая, 234, тел.: 8 (861) 266-19-12; 8 (918) 444-72-08  
СЦ "БЕНЗОСИЛА"  
350018, ул. Лизы Чайкиной, 20, тел.: 8 (918) 432-82-65; 8 (928) 437-57-12  
ИП Дуванский  
350030, ул. Пригородная, д. 1/10 (р-н ТЦ "Красная Площадь"),  
тел.: 8 (861) 944-08-50; 8 (903) 411-08-50  
ООО "Кубань-Мототехника"  
350000, ул. Ставропольская, 9, тел.: 8 (861) 239-37-17; 8 (918) 076-35-26  
ИП Зайцев А.С.  
350080, ул. Уральская, 91/1, тел.: 8 (918) 368-11-90  
ИП Одобеско Н.И.  
350067, ул. Душистая, 50, тел.: 8 (965) 472-77-20

**Краснодарский край, станция Ленинградская**

ИП Квас И.В.  
353763, Базарный переулок, д. 15, тел.: 8 (86145) 3-60-40  
**Краснодарский край, станция Староинжестеблиевская**  
ИП Бек И.Б.  
353840, ул. Лермонтова, д. 9, тел.: 8 (960) 492-71-59

**Краснодарский край, г. Тимошевск**

ИП Козлов В.Н.  
352708, ул. Котляра, д. 165, тел.: 8 (918) 629-19-30

**Красноярск**

ИП Мирончук В.В.  
660093, ул. Семафорная, д. 219, тел.: 8 (391) 294-62-35  
ИП Шерстобой  
660061, ул. Калинина, д. 79, АСЦ «Прогресс»,  
тел.: 8 (391) 299-65-80; 8 (391) 214-02-17  
ООО "Арсенал"  
660111, ул. Башилловская, 18, стр. 69 тел.: 8 (391) 219-25-24

**ООО "КрепТурбо"**

660020, ул. Шахтеров, д. 33Г, тел.: 8 (391) 205-25-10; 8 (391) 291-34-89  
ИП Чивчан М.Р.  
660010, ул. Ак. Вавилова, 3д, 1, стр. 10, пом. 1, тел.: 8 (391) 277-77-85  
**Кузнецк**  
ИП Кисурич А.Д.  
442530, ул. Калинина, 214, тел.: 8 (937) 424-04-17

**Курган**

ИП Сморгчов А.В.  
640000, ул. Омская, 151, тел.: 8 (3522) 54-69-12  
ИП Кокорин С.А.  
640007, пр-кт Машиностроителей, д. 23/3, тел.: 8 (3522) 46-55-33

**Курск**

"БЭТ-сервис"  
3050119, ул. Малых, д. 44Б, тел.: 8 (4712) 39-40-74; 8 (920) 736-54-98  
ООО "ДЕКОМ"  
305000, ул. Ленина, д. 12, тел.: 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01

**Липецк**

ООО "Арсенал"  
398007, ул. Студеновская, 126,  
тел.: 8 (4742) 569-200; 8 (4742) 569-300; 8 (4742) 35-32-15

**Лобьинанги**

ИП Гуц Н.А.  
629404, ул. Обская, 31а, тел.: 3 (4992) 5-92-90

**Магнитогорск**

ООО "Техно-Дом"  
455023, Проспект К. Маркса, 78, тел.: 8 (3519) 03-53-53

**Магадан**

Сервисный Центр «ТЕХНОМИР»  
685000, ул. Парковая, д. 21, тел.: 8 (4132) 605-844

**Маханчкал, плт. Семендер**

ИП Юсупов Р.М.  
367014, мпр. Казбекова, д.110, тел.: 8 (8722) 51-27-51; 8 (988) 451-27-51

**Миасс**

ООО "Инструмент-Сервис"  
456323, ул. Октябрьская, д. 7, тел.: 8 (908) 093-28-16; 8 (3513) 26-00-52

**Мурманск**

ООО "СНАБЖЕНЕЦ"  
183038, Проспект Ленина, 45, тел.: 8 (8152) 47-47-25

**Набережные Челны**

ООО "КамТермоСервис"  
423800, ул. Машиностроительная, д. 47/1,  
тел.: 8 (8552) 369-379; 8 (917) 238-06-46  
ИП Смирнов О.П.  
423800, ул. Магистральная, 25 стр. 1, тел.: 8 (8552) 40-80-40  
БензоЭлектроСервис  
423827, ул. 40 лет победы, 88а/1, тел.: 8 (951) 068-02-44; 8 (929) 725-20-16

**Нальчик**

ООО "ТРЭК"  
360000, ул. Ахохова, д. 190, тел.: 8 (800) 700-9-703

**Находка**

ИП Губин Е.А.  
692906, ул. Угольная, 61, база ТМТ, скл. 7А, тел.: 8 (84236) 77-34-39

**Нижневартовск**

ООО "СВ-АС"  
628615, ул. Северная 39, стр 8, тел.: 8 (3466) 56-57-56

**Нижний Новгород**

ИП Серова  
603057, Светлогорский проезд, д. 3, тел.: (831) 413-55-29

**ИП Тарбаев А.М.**

603024, пер. Бойновский, 22, тел.: 8 (831) 414-46-17

**ООО "Техснаб инструмент", ООО "ТехноГид-НН"**

603032, ул. Баумана, 174, тел.: 8 (905) 669-15-31

**ООО "Свой Дом -НН"**

603074, ул. Мориса Тореза, 15а, пом. 1, тел.: 8 (831) 244-49-52

**Сервисный Центр "Радуга"**

603083, ул. Лескова, 48, тел.: 8 (831) 423-62-69; 8 (929) 053-62-69

**Нижегородская область, г. Дзержинск**

Сервисный Центр "Радуга"  
606024, ул. Чапаева, дом 69/2, тел.: 8 (904) 924-40-45; 8 (8313) 28-06-66

**Нижний Тагил**

ИП Долматов Р.Ф.  
622013, ул. Садовая, д. 1Б, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33

**Новокузнецк**

ИП Кириев А.О.  
654000, Проспект Октябрьский, 63 корп. 1,  
тел.: 8 (906) 981-18-01; 8 (953) 060-18-05

**ИП Копьков С.Г.**

654000, Шоссе Кузнецкое, 20/1, Сервис-центр "МОДУЛЬ"  
тел.: 8 (3843) 600-421; 8 (923) 464-04-21; 8 (960) 917-47-70

**Новоросийск**

Сервисный центр "Пилот"  
353919, ул. Волгоградская, 99, тел.: 8 (918) 995-54-48; 8 (967) 930-73-33

**Новосибирск**

Сервисный центр "АБК-Сервис"; "ИП Куракин М.Н."  
630024, ул. Ватутина, д. 44/к3, тел.: 8 (383) 399-01-09

М-н "АБК-Инструмент", пункт приема инструмента в ремонт  
630083, ул. Большевикская, д. 177, тел.: 8 (383) 399-01-08

М-н "АБК-Инструмент", пункт приема инструмента в ремонт  
630054, ул. Титова, д. 32, тел.: 8 (383) 399-12-22

ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств"  
630049, Красный проспект, 220 корпус 45, тел.: 8 (923) 124-07-19

ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств"  
630088, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 62,  
тел.: 8 (383) 342-16-40; 8 (951) 364-30-54

**ИП Фадеев А.Д.**

630005, ул. Писарева, д. 73, тел.: 8 (383) 224-66-67; 8 (913) 743-03-50  
ИП Тимофеева В.А.

630017, ул. Гурьевская, 181, корпус 7, тел.: 8 (383) 310-05-16  
ИП Чалков С.А.

630017, ул. Почтовый лог, д. 1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51  
ООО "Гостислав"

630083, ул. Большевикская, 125/2 тел.: 8 (383) 238-02-36; 8 (913) 000-15-71  
ИП Левшиц И.И.

630124, ул. Трикотажный 5-й пер., д. 23, тел.: 8 (383) 380-83-34  
ООО "РОЗНИЦА"

630024, ул. Бетонная, 6, тел.: 8 (383) 363-84-85

**Новосибирская обл., г. Бердск**

М-н «АБК-Инструмент», пункт приема инструмента в ремонт  
633011, ул. Первомайская, д.14, тел.: 8 (38341) 2-70-50

**Новочеркасск**

ИП Макаров А.А.  
346400, ул. Гагарина, 33, тел.: 8 (8635) 25-11-50; 8 (951) 523-34-52

**Новошахтинск**

ИП Макарский  
346918, ул. Садовая, 26, тел.: 8 (960) 457-99-50; 8 (952) 600-32-39

**Нурлат**

СЦ "МастерСтан"  
423004, ул. Дружбы, 30, тел.: 8 (84345) 92-269; 8 (937) 290-95-11

**Озерск**

ИП Караваев Д.А.  
456780, ул. Кыштымская, 26 тел.: 8 (35130) 7-05-12; 8 (35130) 4-38-32

**Омск**

ООО "Созвездие Техно"  
644073, ул. 2-я Солнечная, д. 49, тел.: 8 (3812) 34-07-99

**ИП Задорожная К.В.**

644022, ул. С. Сейфуллина, 40, тел.: 8 (908) 105-08-08

**ООО "Персей"**

644033, ул. Красный Путь, 143а/1, оф. 305 тел.: 8 (381) 248-70-08

**Тюмень**

ООО "МирАгро"  
625017, ул. Авторемонтная, д. 1А, тел.: 8 (3452) 42-00-18; 8 (3452) 64-50-21  
СЦ "Новый Восточный"  
625053, ул. Таллинская, д. 4А, тел.: 8 (3452) 95-62-80  
ИП Ломовский А.А.  
625031, ул. Дружбы, 128 корпус 1 стр.11 тел.: 8 (3452) 61-35-69  
ООО "ТехноДок"  
625048, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2  
тел.: 8 (3452) 215-66-9; 8 (922) 267-07-09  
ООО "Монолит"  
625051, ул. 30 лет Победы, 113а, корпус 2, тел.: 8 (3452) 69-61-17  
ИП Гаффаров Е.М.  
625046, ул. 30 лет Победы, 113а, оф. 200,  
тел.: 8 (3452) 56-02-07; 8 (904) 490-84-04

**Улан-Удэ**

ООО "Промтехцентр-сервис"  
670045, ул. Ботаническая, д. 68, пав. 37,  
тел.: 8 (3012) 45-31-72; 8 (3012) 46-77-46 доб. 213

**Ульяновск**

ИП Васильев В.П.  
432001, ул. Марата 8, кор. 2, бутик 20а, тел.: 8 (8422) 44-92-65  
ИП Швердяков А.В.  
432002, ул. Урицкого, 100, тел.: 8 (8422) 58-30-45; 8 (927) 812-34-77

**Уссурийск**

ООО "Ближе к делу"  
692512, ул. Пушкина, д. 17, тел.: 8 (4234) 33-49-80

**Усолье-Сибирское**

ИП Подскребышев А.И.  
665458, ул. Ленина, 95, тел.: 8 (914) 939-79-18

**Уфа**

ООО "ГРАД"  
450061, ул. Александра Невского, д. 22,  
тел.: 8 (965) 936-19-14; 8 (961) 362-78-55  
ООО "Уралстан"  
450103, ул. Кавказкая, 12, тел.: 8 (347) 248-48-00; 8 (347) 237-77-44  
ООО "Иола-Уфа"  
450103, ул. Кавказская, 8, тел.: 8 (950) 93-43-767

**Ухта**

ИП Филимонов А.В.  
169300, ул. Куратова 3, 68, тел.: 8 (8216) 74-20-71

**Хабаровск**

ИП Пономарева О.В.  
680023, ул. Центральная, 34, тел.: 8 (4212) 41-44-22  
ИП Сергеева Т.М.  
680009, ул. Строительная, 18, тел.: 8 (4212) 63-41-08

**Хасавюрт**

ИП Бектимиров С.М.  
368009, ул. Гамидова (Кирова), 85, тел.: 8 (928) 681-47-81

**Чебоксары**

ИП Васильев А.Ю.  
428000, Базовый проезд, д. 8Б, тел.: 8 (8352) 57-39-62  
ООО "Новый сервис"  
428003, ул. Энгельса, 23, пом. 1, тел.: 8 (8352) 380-222  
ООО "Новый сервис"  
428003, Марпосадское шоссе, д. 9, тел.: 8 (8352) 37-13-38  
ООО "Новый сервис"  
428024, Пр-т И. Яковлева, д. 4/2, тел.: 8 (8352) 46-33-44

**Челябинск**

ИП Харченко Е. Н. ("Реал-Сервис")  
454008, ул. Косарева, д. 2, корп. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99  
ООО "Технотемп"  
454081, ул. Артиллерийская, д. 102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37

**Череповец**

ИП Иванова Н.В.  
162609, ул. Любечкая, д. 37, тел.: 8 (8202) 310-222

**Чита**

ИП Василевский А.А.  
672020, ул. Вокзальная , 3 (рынок Мегастрой)  
тел.: 8 (3022) 31-28-82; 8 (914) 461-01-73  
ИП Фатыхов В.С.  
672512, ул. Шоссейная, 1 стр. 4, ТЦ Смоленская слобода,  
тел.: 8 (924) 387-47-47

**Электросталь**

ООО "Ситорика"  
144006, ул. Северная, 9, тел.: 8 (495) 729-15-60, 8 (903) 234-41-90

**Южно-Сахалинск**

Техсервис  
693001, ул. Мира, 56/7, тел.: 8 (914) 096-06-00

**Ярославль**

ООО "ТРИОСЕРВИС"  
150014, ул. Угличская, д. 12,  
тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78; 8 (4852) 25-94-83  
ООО "Фирма ТАУ"  
150030, Московский проспект, 115, тел.: 8 (4852) 288-001

**АРМЕНИЯ****Ереван**

ООО "ТРИ БРАТА"  
0010, ул. Вардананц, д. 20/4, тел.: (374) 9111-80-10

**БЕЛОРУССИЯ****Минск**

ИП Титов О.М.  
220099, ул. Брилевский тупик, 55,  
тел.: 375 (17) 277-46-13; 375 (29) 244-78-90; 375 (29) 644-78-90  
ООО "Эс Пи Ай МалтиСервис"  
220012, пр-кт Независимости, д. 78,  
тел.: 375 (17) 284-09-20; 375 (29) 602-16-84; 375 (29) 544-66-88

**Минская область, Боровлянский с/с, д. Малиновка**

ООО "Эс Пи Ай МалтиСервис"  
223053, д. Малиновка, д. 35А,  
тел.: 375 (17) 504-94-99; 375 (29) 657-67-67; 375 (29) 567-67-67

**Могилев**

ИП Кухленко В.Н.  
212003, ул. Челюскинцев, 76В, тел.: 8 (029) 655-56-75; 8 (033) 675-56-75

**КАЗАХСТАН****г. Актобе**

ИП Черняев Я.В.  
030020, ул. Шамши Калдаякова (Скулкина), 27Б,  
тел.: 8 (702) 842-09-16; 8 (747) 120-49-90

**Усть-Каменогорск**


ТОО "Практикум"  
070004, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 57-86-16

**КЫРГЫСТАН****Бишкек**

ООО "Альтера"  
720031, ул. Матросова, 1А, тел.: 8 (996) 550-077-862  
ООО "Альтера"  
Ортосайский рынок Торговый Комплекс Зима-Лето 2/23,  
тел.: 8 (996) 707-12-17-38

**ДНР****Донецк**

ФЛП Константинов А.В.  
83049, ул. Куйбышева, 109 Д, тел.: 38 (050) 366-88-44



# PATRIOT

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Патриот, ООО.

Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

## **RUS** ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РАНЦЕВЫЙ

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет

Изготовитель: НИНГБО ДЖЕНИН ИНДАСТРИАЛ  
Адрес: 11Ф, А2 ЛИУАНШАНГДУ, БИЛДИНГ 201, ЛАНТИАН РОУД, ХАЙШУ ДИСТРИКТ, тел.: 86-574-27709658, факс: 86-574-87501606

Уполномоченный представитель, импортер: ООО «СНВ Карго».  
Адрес: 105318, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИРОНОВСКАЯ, Д. 25., тел.: 8 (495) 902-51-51.

Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Страна происхождения: Китай.

## **KZ** СӨМКЕ БҮРІККІШ

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірін. Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл.

Өндіруші: НИНГБО ДЖЕНИН ИНДАСТРИАЛ  
Мекенжай: 11Ф, А2 ЛИУАНШАНГДУ, БИЛДИНГ 201, ЛАНТИАН РОУД, ХАЙШУ ДИСТРИКТ, тел.: 86-574-27709658, факс: 86-574-87501606

Жеткізуші: ООО «СНВ Карго».  
Мекенжай: 105318, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИРОНОВСКАЯ, Д. 25., тел.: 8 (495) 902-51-51.

Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».

Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76.

Шығарылған елі: Китай.

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

2017 © Patriot™

**EAC**