


**KIT
FORT**

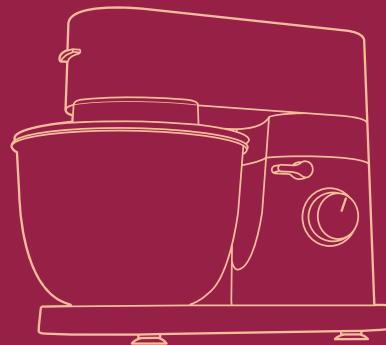

**Цельнометаллический
планетарный миксер
«2 в 1»
КТ-1349**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Технические характеристики	5
Устройство миксера.....	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание миксера.....	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт».....	14



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1349

Общие сведения

Ультрасовременный, мощный и очень тихий цельнометаллический миксер КТ-1349 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и крутое для пельменей и пирогов. В комплекте имеется блендер для приготовления соков, супов-пюре, соусов, молочных коктейлей, смешивания фруктовых и фитнес-напитков.

Тщательное смешивание

Миксер оснащен планетарной системой смешивания: во время работы насадка вращается вокруг своей оси и одновременно движется по окружности по внутреннему объему чаши, обеспечивая идеальное качество смешивания и ровную консистенцию без комков. Надежный двигатель высокой мощности позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты разной консистенции для самых разнообразных кулинарных целей. Встроенный вентилятор принудительно охлаждает двигатель потоком воздуха, так что он не перегреется при работе на высоких скоростях или при замешивании крученого теста. Нескользящие ножки с присосками прочно фиксируют миксер на столе.

Надежное автоматическое управление

Миксер может работать в полностью автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты, надеть насадку и включить прибор. Дальше он будет работать сам. Не нужно ничего держать в руках, как в случае ручного миксера или блендера, и, пока миксер работает, вы можете заниматься другими делами.

Миксер позволяет плавно регулировать скорость от минимума до максимума. При включении миксера скорость вращения увеличивается постепенно, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.

Вместительная стальная чаша с крышкой и блендер в комплекте

Миксер оснащен большой чашей объемом 5,5 литров. Форма насадок и чаши подобраны так, что при любом количестве продуктов насадка не оставляет их по краям неперемешанными.

Чаша изготовлена из нержавеющей стали, она прочная и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша жестко закрепляется на базе и укомплектована защитной крышкой с загрузочным отверстием. Крышка закрепляется на моторном отсеке и предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. А через отверстие в крышке можно добавлять ингредиенты во время работы, не выключая миксер и не поднимая моторный отсек.

В комплекте идут венчик для взбивания, насадка для перемешивания и приготовления пюре и крюк для замеса крученого теста.

Система безопасности

Прибор оснащен системой безопасности. Он автоматически выключится, если откинуть моторный отсек. Если при этом регулятор скорости стоит не на нуле, то при возвращении моторного отсека в исходное положение мотор не включится, а для включения придется сначала перевести регулятор в нулевое положение, а затем

выставить скорость. В закрытом и откинутом положении моторный отсек фиксируется, так что перевести его из одного положения в другое возможно только при переведении ручки в нужное положение. Если вы забыли про включенный миксер, он выключится автоматически через 10 минут.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Венчик для взбивания — 1 шт.
5. Насадка для смещивания — 1 шт.
6. Крюк для замеса теста — 1 шт.
7. Блендер:
 - чаша блендера — 1 шт.
 - крышка блендера — 1 шт.
 - мерный колпачок — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Гарантийный талон — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Материал корпуса: металл
4. Количество скоростей миксера: 8
5. Количество скоростей блендера: 1
6. Защита от поражения электротоком: класс I
7. Емкость чаши миксера: 5,5 л
8. Емкость чаши блендера: 1,5 л
9. Материал чаши миксера: нержавеющая сталь
10. Материал чаши блендера: стекло
11. Размер миксера со снятым блендером: 400 × 235 × 325 мм
12. Размер упаковки: 574 × 261 × 350 мм
13. Вес нетто: 10,18 кг
14. Вес брутто: 10,75 кг



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1349

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэнчжэнь Оуфил Электрик Ко., Лтд, 2 фло, №.3 Синлун Роад, Тунфую Индастриал эреа, Тансяон, Сунганд, Шэнчжэнь Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru


Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство миксера

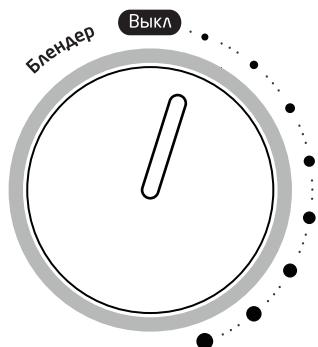

Режимы:

«Блендер» — включение блендера

«Выкл» — выключено

«•—●» — скорость работы от минимальной до максимальной (от 1 до 8)



1. Чаша.
2. Шпиндель для насадок.
3. Крышка чаши.
4. Заглушка места установки мясорубки (в данную версию не входит).
5. Моторный отсек.
6. Заглушка места установки блендера.
7. Венчик. Подходит для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста.
8. Крюк. Подходят для замешивания густого теста.
9. Смешивающая насадка. Подходит для смешивания негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей, теста для торты или блинов.
10. База миксера.
11. Нескользящие ножки.
12. Регулятор скоростей.
13. Рычаг для фиксации моторного отсека.
14. Чаша блендера.
15. Крышка блендера.
16. Мерный колпачок.



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1349

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части миксера, кроме моторного отсека, и вытрите насухо. Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тканью.

Подготовка к работе

- Добавьте в чашу миксера нужные ингредиенты. Пожалуйста, не загружайте чашу до краев. Обратите внимание, что максимальное количество ингредиентов не должно превышать 2/3 объема чаши. Подробнее см. в разделе «Советы».
- Нажмите вниз на рычаг фиксации моторного отсека и откиньте моторный отсек вверх.
- Поместите чашу на базу и поверните по часовой стрелке до упора.
- Закрепите крышку чаши на моторном отсеке. Через отверстие крышки можно добавлять ингредиенты в процессе работы.
- Вставьте насадку на шпиндель, чтобы штифт на оси попал в паз на насадке, затем слегка надавите на насадку и поверните ее по часовой стрелке до упора.
- Нажмите на рычаг фиксации и опустите моторный отсек.

Внимание! Выключите миксер перед установкой или снятием насадок, чаши и крышки чаши, а также перед откидыванием моторного отсека. При работающем миксере запрещается помещать в чашу твердые предметы.

Включение миксера

Для включения миксера поверните регулятор скорости по часовой стрелке, выставив нужную скорость. Для выключения миксера поверните регулятор в положение «Выкл». Для включения блендера поверните регулятор против часовой стрелки в положение «Блендер». Подробнее о работе с блендером см. в главе «Установка блендера».

Рекомендации по использованию насадок и регулятора скоростей

Наименование насадки	Изображение	Скорость работы	Скорость вращения двигателя	Рекомендованное время работы	Смесь
Крюк		1–3	120–190 об/мин	6 мин	Густое тесто для пирогов или пельменей
Смешивающая насадка		4–7	230–400 об/мин	5 мин	Смеси средней густоты для блинов или бисквита

Наименование насадки	Изображение	Скорость работы	Скорость вращения двигателя	Рекомендованное время работы	Смесь
Венчик		8	450 об/мин	6 мин	Жидкие смеси для крема, яичные белки, сливки

Советы

При замесе теста или при взбивании жидкых продуктов сначала установите низкую скорость вращения, а затем постепенно ее увеличивайте. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрьзгаться или распылиться.

Не заполняйте чашу доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое или вчетверо.

Внимание! Миксер предназначен только для домашнего использования. Использование его в коммерческих целях недопустимо, так как миксер не рассчитан на коммерческие нагрузки.

Используйте миксер только при комнатной температуре и нормальной влажности.

Не перегружайте миксер, особенно при замесе крутого теста. Чем круче тесто, тем меньше должен быть его объем. Например, тесто для пирогов и сдобных булочек — не более 1500 г. Тесто для пельменей — не более 1 кг. Тесто на макароны — не более 500 г. Если тесто еще круче, его объем следует дополнительно уменьшить.

При замесе теста устанавливайте скорость работы не более половины от максимальной (в диапазоне от 1 до 4 по шкале регулятора скорости), в противном случае миксер может перегреться или испортиться из-за чрезмерной нагрузки.

Не используйте миксер более 10 минут подряд. После 10 минут непрерывной работы миксеру нужно дать остыть, по крайней мере, 15 минут. Если смесь тяжелая (например, тесто на макароны), то дайте миксеру остыть 30 минут.

Работа без перерыва и/или с перегрузкой приведет к перегреву мотора, после чего сработает плавкий предохранитель, и мотор выйдет из строя.

Несоблюдение перечисленных ограничений может привести к выходу миксера из строя и отказу в гарантийном обслуживании.

Замес теста

Максимальное количество муки на чашу — 1500 г.

Рекомендуемое соотношение муки и воды — 5 к 3.

Смешивайте ингредиенты для теста в следующем порядке:

- 10 секунд на скорости 1;
- 10 секунд на скорости 2;
- около 3 минут на скорости 3.

Используйте крюк для замеса крутого теста и перемешивающую насадку для замеса жидкого теста.



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1349

Взбивание яичных белков и сливок

- Максимальное количество яиц — 12.
Взбивайте яичные белки без остановки при скорости от 4 до 8 в течение приблизительно 5 минут или до устойчивой пены.

- Количество сливок — 250 мл.
Взбивайте свежие сливки при скорости от 4 до 8 в течение приблизительно 5 минут.

При наполнении чаши миксера молоком, сливками или другими ингредиентами, не превышайте их максимальную допустимый уровень.

Для взбивания используйте венчик.

Смешивание коктейлей или других жидкостей

Смешайте ингредиенты в соответствии с рецептом, при скорости от 1 до 8 в течение приблизительно 5 минут.

Используйте для смешивания коктейлей перемешивающую насадку.

Не превышайте максимальное количество ингредиентов для чаши миксера.

Установка блендера

Внимание! Перед установкой или снятием блендера убедитесь, что прибор отключен от сети.

Поместите ингредиенты в чашу блендера.

Для установки блендера на корпус прибора выполните следующие действия:

1. Снимите заглушку с моторного отсека.
2. Закройте чашу крышкой.
3. Установите в крышку мерный колпачок и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.
4. Установите блендер на моторный отсек и зафиксируйте его, повернув против часовой стрелки до упора.
5. Для включения блендера поверните регулятор против часовой стрелки в положение «Блендер».

Советы по использованию блендера

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. При неверно установленной чаше блендер не включится. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплыть из чаши.

Внимание! Никогда не открывайте крышку, чтобы положить какой-либо ингредиент в чашу во время работы блендера.

Чтобы положить ингредиенты в чашу во время смешивания, открутите и снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты в чашу блендера через отверстие в крышке.

Перед обработкой порежьте ингредиенты на мелкие кусочки.

Пожалуйста, не превышайте максимальный объем ингредиентов, указанный на чаше. Если вы смешиваете пюре, то не заполняйте чашу больше, чем наполовину.

Внимание! Не заполняйте чашу блендера ингредиентами, температура которых выше 80 °C. Чтобы предотвратить проливание, не помещайте более 1,5 литра жидкости в чашу блендера.

Максимальное время непрерывной работы блендера — 3 минуты.

Чистка и обслуживание миксера

Перед чисткой миксера выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что ручка регулятора скоростей находится в положении «Выкл».

Корпус моторного отсека протирайте влажной или сухой тряпкой. Запрещается погружать миксер в воду.

Чашу миксера можно мыть в посудомоечной машине. Крышки, насадки и чашу блендера мойте под струей воды с моющим средством. После мытья вытрите чаши, крышку и насадки сухим полотенцем или просушите на воздухе. Насадки, крышки и чашу блендера мыть в посудомоечной машине запрещено.

Не используйте металлическую щетку для чистки и не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Уход и хранение

Храните миксер в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Моторная часть должна быть установлена в горизонтальное (рабочее) положение.

Устранение неполадок

Миксер не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
Сработала защита	Двигатель миксера работал с высокой нагрузкой. Поверните регулятор в положение «Выкл», удалите лишние ингредиенты, подождите несколько минут и включите миксер снова
Открыта заглушка места установки блендера	Установите заглушку на место



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1349

В случае аномалий, таких как громкие шумы, сильный запах, дым и т.д., немедленно отключите питание, прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите миксер, взявшийся за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части миксера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться миксером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером.
8. Контролируйте работу миксера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не прикасайтесь пальцами к движущимся частям миксера во время его использования.
10. Отключайте миксер от сети перед сменой насадки.
11. После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно иочно сидит на шпинделе.
12. Не оставляйте работающий миксер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте миксер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
KT-1349

14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения миксера и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



Цельнометаллический
планетарный миксер «2 в 1»
КТ-1349

Другие товары «Китфорт»



Шнековая соковыжималка КТ-1104

- мощность: 240 Вт
- количество оборотов 70 об./мин.
- широкая горловина



Вертикальный пылесос КТ-525

- мощность: 600 Вт
- пылесборник 1,5 л
- тип пылесоса: проводной



Паровая швабра КТ-1004

- мощность: 1500 Вт
- 5 в 1
- 10 насадок
- разогрев 30 сек



Блендер КТ-1307

- мощность 450 Вт
- объем чаши 1 л
- 2 скорости



Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

