

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-530R позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM-карт, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечне мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://teXet.ru/support/files/>

TeXet TM-530R - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сетевых сетях стандарта GSM 850/900/1800/1900.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения могут отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 850/900/1800/1900
- Класс защиты: IP68 (защита от пыли и воды)
- Полноразмерный USB-порт для зарядки внешних устройств
- SMS
- Дисплей: 2,4" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Фото/видеокамера
- Bluetooth
- Виброзвонок
- Встроенный аудио/видео плеер
- FM-радио: 87,5-108,0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 16 Гб)
- Интерфейсы: microUSB
- Аккумулятор: литий-полимерный 3500 мАч
- Светодиодный фонарик
- Размеры: 135x62x22,5 мм
- Масса: 171,5 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон1шт.
 2. Аккумуляторная батарея1шт.
 3. Зарядное устройство1шт.
 4. USB-кабель1шт.
 5. Отвертка1шт.
 6. Руководство по эксплуатации1экз.
 7. Гарантийный талон1экз.
- Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;
- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и за-

рядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;

- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ в СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать его в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытаскивая вилку за шнур;
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;

• Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;

• Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.

• Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;

• Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;

• Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;

• Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;

• Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ ~ 60%;

• После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности;

• Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;

• Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

• Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;

• Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;

• Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;

• Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта.

• Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;

• Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;

• В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая крышку;

• Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;

• Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;

• Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;

• Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;


• Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;

• Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;

• Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://teXet.ru/support/services/>.

5 Внешний вид телефона

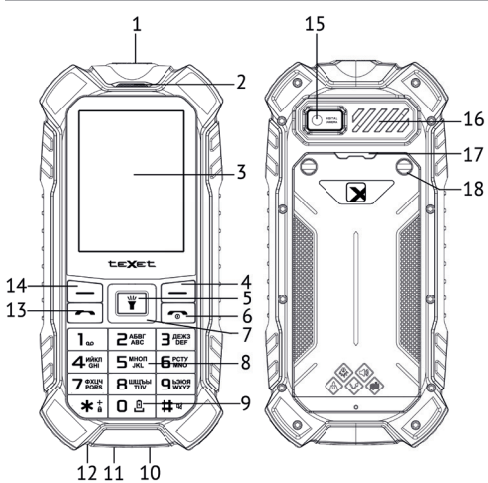

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Светодиодный фонарик	7	Курсор
2	Передний динамик	8	Функциональные клавиши 0-9
3	Дисплей	9	Кнопка включения/выключения режима Powerbank
4	Правая функциональная клавиша	10	Полноразмерный USB разъем для зарядки внешних устройств
5	Центральная кнопка курсора, кнопка включения/выключения светодиода фонарика	11	microUSB разъем
6	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: <ul style="list-style-type: none"> • при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона; • в процессе вызова позволяет отключить входящий; • во время разговора завершает вызов; • во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.) 	12	Микрофон
		13	Клавиша вызова SIM1/SIM2
		14	Левая функциональная клавиша
		15	Камера
		16	Динамик
		17	Выемка для снятия крышки батарейного отсека
		18	Крепежные винты

СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ

1	Жарықдиодты шам	10	USB
2	Алдыңғы динамикалық	11	Микро-USB
3	Дисплей	12	Микрофон
4	Оң жақ батырмасы	13	Қолырау шалу пернесін SIM1 / SIM2
5	Жарықдиодты шам қосу / өшіру	14	Сол жақ перне
6	Негізгі «Болдырмау»	15	Камера
7	Менәур	16	Динамик
8	Сандық және функционалдык пернесер 0-9	17	Батарея қақпағын алу үшін тұрғын үй Ушық
9	Powerbank қосу / өшіру	18	Бурандалары

Значение символов на экране телефона

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети		включен беззвучный режим
	индикатор заряда батареи		включен вибро режим
	новое сообщение		будильник активен
	новый звонок		Bluetooth включен
	Карта памяти подключена		Bluetooth включен

5.1 Установка SIM-карт

Телефон teXet TM-530R позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.


ВНИМАНИЕ! Устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (6 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- выкрутив отверткой четыре крепежных винта (18 на схеме устройства), снимите заднюю крышку с помощью выемки для снятия крышки (17 на схеме устройства) и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и SIM2 (логотипом оператора вверх) в соответствующие слоты, как показано на рисунке;

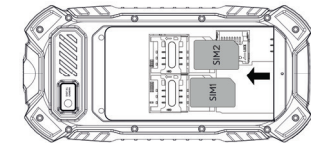


- установите батарею и закройте корпус устройства.

5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-530R имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- выкрутив отверткой четыре крепежных винта, снимите заднюю крышку с помощью выемки для снятия крышки;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный между слотами SIM1 и SIM2;
- карту следует размещать логотипом к себе, направив контакты вовнутрь слота;
- установите батарею и закройте корпус устройства. Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-530R поддерживает карты памяти емкостью до 16 Гб.

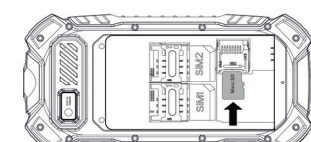

5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и введением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона

Установка аккумуляторной батареи
Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.



5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи. Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующее гнездо на корпусе устройства.

Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров

Примечание: Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно; вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства

6 Включение и выключение устройств

6.1 Включение

Перед включением телефона прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу **Отмена** в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Зарядка устройства происходит за несколько секунд. Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу **Отмена**, после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Для блокировки/разблокировки телефона нажмите и удерживайте кнопку *** + #**

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-530R, можно: 1) воспользоваться меню **Контакты**; 2) осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того чтобы ввести нужный номер вручную, наберите его при помощи клавиатуры на главном экране. Для набора номера следует нажать клавишу **Вызов** (13 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать номер номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси, Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи

ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей **Отмена**. Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать левую функциональную клавишу; чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу **Отмена**

7 Главный экран и основное меню устройства

С помощью иконок и элементов на главном экране можно быстро перейти к разделам и опциям меню: настройкам SIM-карт, SMS-сообщениям, Камере, Календарю и Будильнику. Для выбора иконки или элемента используйте кнопки курсора, для перехода к разделу нажмите центральную кнопку курсора.

Чтобы перейти в основное меню устройства, нажмите левую функциональную клавишу. Основное меню состоит из следующих разделов: Контакты, Вызовы, Файлы, Аудиоплеер, Сообщения, Мультимедиа, Приложения, Игра, Настройки.

7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Вы можете сохранить до 500 контактов в памяти телефона; количество контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для осуществления звонка на нужный номер следует перейти к контакту и нажать клавишу **Вызов** (либо выбрать **Вызов** из меню **Опции**). В открывшемся меню выберите с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Чтобы активировать функцию **Быстрый набор**, перейдите в «Опции» - «Дополнительно» - «Быстрый набор» - выберите желаемую клавишу - нажмите центральную кнопку курсора - введите номер вручную или выберите «Контакты» (левая функциональная клавиша) - нажмите «ОК». Теперь на главном экране вы можете вызвать контакт длительным нажатием клавиши (8 на схеме устройства), на которую вы назначили контакт.

Чтобы установить аудио с карты памяти на все входящие вызовы одной из SIM-карт, перейдите в «Аудиоплеер» - «Опции» - «Список музыки» - «Моя музыка» - перейдите к нужному аудиофайлу - «Опции» - «Сигнал» - «Входящий вызов» - «OK» - выберите SIM - «OK».

Находясь на главном экране, нажмите правую функциональную клавишу для быстрого перехода к меню **Контакты**.

7.2 Вызовы

Раздел содержит всю информацию о вызовах для SIM1 и SIM2. Находясь на главном экране, нажмите клавишу «Вызов» для быстрого перехода к меню **Вызовы**.

7.3 Файлы

Раздел **«Файлы»** позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты, просматривать их содержимое, а также производить их форматирование. Обратите внимание, что при форматировании памяти происходит полная

ее очистка и удаление всех файлов, в связи с чем рекомендуется предварительно перенести важные файлы на компьютер или другой носитель.

7.4 Аудиоплеер

Раздел **«Аудиоплеер»** позволяет прослушивать аудиофайлы. Для увеличения/уменьшения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз»; центральную кнопку курсора для начала/простояннов воспроизведения файла; кнопки курсора «Влево»/«Вправо» для переключения между аудиотреками.

7.5 Сообщения

Вы можете сохранить до 300 SMS-сообщений в памяти мобильного телефона. Количество сообщений, которые можно сохранять на SIM-карте, зависит от мобильного оператора.

Для создания SMS следует выбрать пункт меню **«Написать»** и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. Переключать метод ввода можно кнопкой **#**. Для вставки символа нажмите кнопку *****.

7.6 Мультимедиа

Опции **«Фотокамера»/«Видеокамера»** позволяют создавать фото- и видеофайлы. Перед использованием камеры вставьте SD-карту в специальный разъем. Используйте центральную кнопку курсора для осуществления снимка/записи, левую функциональную клавишу - для входа в меню дополнительных настроек.

Опция **«Видеоплеер»** позволяет просматривать видеофайлы в портретном и ландшафтном режиме. Для смены режима просмотра нажмите клавишу 2.Для регулировки громкости используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз». Для регулировки яркости изображения используйте клавиши 4 и 6.

В опции **«Радио»** вы можете прослушивать радиостанции. После того как вы зайдете в опцию, запустите автоматический поиск радиостанций (**«Опции»** - **«Автопоиск и сохранение»**). Для приостановки/возобновления прослушивания нажмите центральную кнопку курсора. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора «Влево»/«Вправо». Для увеличения/уменьшения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вверх»/«Вниз». Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

7.7 Приложения

Вы можете использовать TM-530R для подзарядки других устройств. Для этого:

- вставьте microUSB штекер кабеля, идущего в комплекте, в разъем заряжаемого устройства, а USB штекер в соответствующий разъем TM-530R (10 на схеме устройства);
- перейдите в «Приложения» - **«Powerbank»** и выберите «Включить» или, находясь на главном экране,нажмите и удерживайте кнопку 0 (9 на схеме устройства);
- при активации функции Powerbank экран появится соответствующая иконка. Приостановить работу функции Powerbank можно двумя способами:
 - перейти в «Инструменты» - «Powerbank» и выбрать опцию «Выключить»;
 - находясь на главном экране, нажать и удерживать кнопку 0.

Иконка Powerbank пропадет, а функция будет выключена. После этого отсоедините кабель от TM-530R и от заряжаемого устройства.

ВНИМАНИЕ!

При включенной функции внешнего аккумулятора устройство будет отдавать на зарядку заряжаемого устройства не более 60% от общей емкости своего АКБ. Эта функция является дополнительной опцией, и при 100% отдаче емкости АКБ устройство выключится

В опции **«Календарь»** для перехода по месяцам используйте кнопки **#/;**; по неделям — кнопки курсора «Вверх»/«Вниз», по дням — кнопки курсора «Влево»/«Вправо»; для перехода к конкретной дате выберите «Опции» - «Перейти к дате». Для установки напоминаний выберите «Опции» - **«Добавить задачу»**. Для просмотра напоминаний выберите «Опции» - «Просмотр задач».

Чтобы установить будильник, зайдите в **«Будильник»** - выберите один из будильников и нажмите центральную кнопку курсора - перейдитесь по опциям с помощью кнопок курсора «Вверх»/«Вниз» и настраивайте опции нажатиями центральной кнопки курсора. После завершения всех настроек нажмите «OK».

Чтобы настроить громкость сигнала будильника, перейдите в «Настройки» - «Профили» - выберите профиль «Опции» - «Настройки» - **«Громкость»** - «Уведомления» - регулируйте громкость кнопками курсора «Вверх»/«Вниз». Затем убедитесь, что в опции «Тип сигнала» - «Уведомления» выбран «Сигнал вызова» или «Сигнал и вибрация». При типах сигнала «Без звука» и «Вибрация» звук воспроизводится не будет.

Чтобы установить аудио с карты памяти на будильник, перейдите в «Приложения» - «Будильник» - выберите будильник - «Сигнал» - «Выбрать» - выберите аудиофайл - нажмите левую функциональную клавишу - после завершения всех настроек нажмите «OK».

Опция **«Электронная книга»** позволяет просматривать текстовые файлы, сохраненные с расширением .txt в кодировке UTF-8 или UNICODE.

Опция **«Секундомер»** позволяет измерять интервалы времени с точностью до долей секунды, а опция **«Таймер»** позволяет установить обратный отсчет времени до нуля.

ВНИМАНИЕ!

Находясь на главном экране, нажмите и удерживайте центральную кнопку курсора (5 на схеме устройства) для включения/выключения фонарика

Опция **«Bluetooth»** дает возможность настроить подключение к другим устройствам. Чтобы подключиться к другому устройству, перейдите к «Bluetooth» - нажатием центральной кнопки курсора поставьте галочку напротив опций «Bluetooth» и «Видимость Bluetooth» - затем перейдите в «Сопряженное устройство» - «Поиск устройств» - «Добавить». В появившемся списке выберите устройство, к которому хотите подключиться, и нажмите центральную кнопку курсора.

«Меню SIM» (название опции может отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора) содержит команды для самостоятельного управления расходами и услугами мобильного оператора. Обратите внимание, что за использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

7.8 Игра

В разделе доступна игра-головоломка.

7.9 Настройки

С помощью раздела **«Настройки»** вы можете задать параметры устройства таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Профили, Соединение. В пункте **«Вызовы»** вы можете настроить опции рередатсации, ожидания и запрета вызовов, а также задать такие параметры как напоминание о времени вызова, автоматический повтор вызова, автоматическая запись вызова.

Примечание: Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Пункт **«Телефон»** позволяет настроить время и дату, автовключение и автовыключение телефона, просмотреть процент остатка заряда батареи и осуществить возврат к персональным настройкам телефона. Для сброса настроек телефона к заводским следует ввести пароль **1234**.

ВНИМАНИЕ!

Если вы забыли пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

В пункте **«Дисплей»** вы можете выбрать время и длительность подсветки дисплея и клавиш, настроить контрастность экрана, выбрать элементы, которые будут отображаться на главном экране.Для того чтобы скрыть или показать информацию о SIM-картах, радио/аудиоплеере на главном экране, зайдите в пункт «Главный экран» и выберите элементы.

Пункт **«Безопасность»** позволяет настроить длительность интервала автоматической блокировки клавиатуры, параметры запроса PIN-кода для каждой из SIM-карт, установить блокировку телефона, установить пароль на разделы главного меню («Конфиденциальность»), а также настроить «Черный список» номеров, сообщения и звонки от которых автоматически отключаются.

Чтобы добавить номер в черный список, перейдите в «Безопасность» - **«Черный список»** - «Черный список» - «Опции» - «Добавить» - введите номер вручную либо нажмите центральную кнопку курсора, чтобы выбрать номер из «Контактов» - нажмите «Сохранить».

Примечание: для блокировки входящих вызовов и SMS абонентов убедитесь, что их номера внесены в «Черный список» в формате +7.

Пункт **«Профили»** позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и вибро режим.

Пункт **«Соединение»** позволяет выбрать сотовую сеть вручную и автоматически.

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте **«Настройки»**; 3) выберите пункт **«Телефон»** - **«Сброс настроек»**; 4) для завершения сброса требуется ввести код, **1234**.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, для замены разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядите его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (так актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth («Приложения» - «Bluetooth») и что телефон «виден» (параметр **«Видимость Bluetooth»** должен быть включен);
- удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

9 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

Пайдаланушыңыз қысқа башшылығы KAZ



Құрылған күні

Стара біздің құрылымымызға таңдағанымызға алыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының; http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі. Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талондында орналасатырлан.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетін өскерді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдың ала ескертілген уәкілетті сервис орталықтарында мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар	
Дисплей	2,4", 240x320 пикс.
Бұйымның орнамыс өлшемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	135x62x22,5 мм
Бұйымның орнамыс массасы	171,5 г
Қуат	Li-Po 3500 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 16 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	850/900/1800/1900

Жийынтықтылық

- Мобильді телефон..... 1 дана
- Аккумуляторлық батарея 1 дана
- Зарядтау құрылғысы 1 дана
- USB бағышы 1 дана
- Бұйымның нұсқаулығы 1 дана
- Пайдалану нұсқаулығы 1 дана
- Кепілдік талоны 1 дана
 - Тек ТЕХЕТ сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолдандыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспейді болуы мүмкін.
 - Ескерту: құрылғы өндірілуінің бұйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жийынтықтың өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
- Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - құрылғы мәзіріне кіріңіз;
 - «Настройки»** тармағын ашыңыз;
 - «Телефон»** - **«Сброс настроек»** опциясын таңдаңыз;
 - 1234** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.texet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Чи Тенг Технолджи Ко., ЛТД» Сяочэнь Флоур, Ареа А, Билдинг 4, Хуэй Технолоджи Воркшоп, Гуанганг Роад, Тангия Коммуныити, Гонгминг Стрит, Гуангминг Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуангдонг, Китай Страна происхождения: Китай Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСТ ИМПЕКС» Ил. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095 Импорртаушы: «ТЕКСТ ИМПЕКС» ЖШҚ Маршал Говорочев көш., 52 А үйі, 36-Н бөл., Санкт-Петербург к., Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСТ ИМПЕКС» Ил. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095 www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСТ ИМПЕКС» ЖШҚ Маршал Говорочев көш., 52 А үйі, 36-Н бөл., Санкт-Петербург к., Ресей, 198095 www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Срок службы устройства: 2 года

Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.texet.ru.

Оның уақыттық осындaй сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамaдa көрсетілген, және веб-сайты www.texet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған ұйым туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестіктің міндетті растау туралы ақпарат.

