



NAVITEL[®]

Legal disclaimer

Copyright

The content of this user manual is subject to copyright law. No part of this document shall be utilized for commercial purposes without written permission from NAVITEL s.r.o.

Trademarks

NAVITEL® and the NAVITEL logo are registered trademarks of NAVITEL s.r.o.

Android is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and figure mark (stylized “B Design”) are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD™ and the microSD logo are trademarks of the SD Card Association.

Obsah balení	2	Tethering&Portable hotspot	9
Technická specifikace	3	Fotoaparát	10
Instalace a vyjmutí SIM karty	4	Nahrávání videa	11
Instalace a vyjmutí SD karty	4	Zvukový záznam	11
Účty	5	Nastavení zařízení	11
Kontakty	5	Bezdrátová připojení a sítě	12
Telefon	6	Zařízení	12
Zprávy	6	Osobní	12
Wi-Fi	8	Účty	13
Mobilní síť	8	System	13
Bluetooth	8	Navitel Navigator	14


Obsah balení

Balení obsahuje následující položky:

- Tablet T500 3G
- USB kabel
- Micro-USB nabíječka
- Uživatelská příručka
- Záruční list

Vnější vzhled

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Displej | 6. 3,5mm jack |
| 2. Přední kamera | 7. Zadní kamera |
| 3. Reproduktor | 8. Blesk |
| 4. Hlasitost | 9. MicroUSB |
| 5. Tlačítko On/Off | 10. Mikrofon |

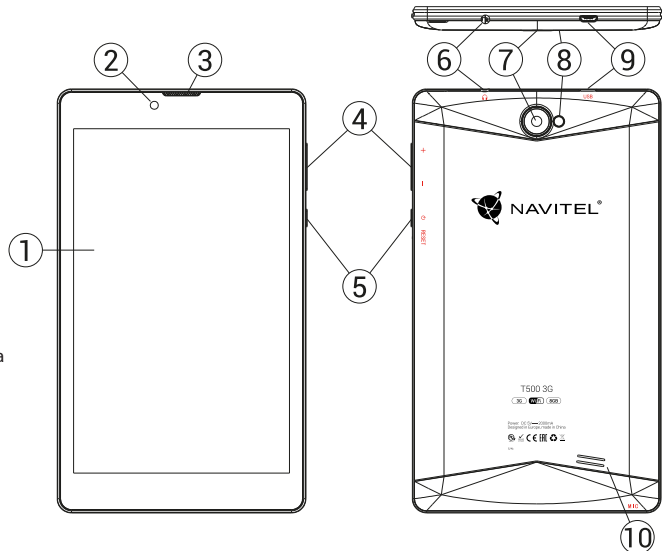

Technická specifikace

Fyzikální vlastnosti	
Typ baterie	Li-Pol baterie, 2200 mAh/3.7 V
Napájecí adaptér	vstup AC 100 V-240 V, výstup USB 5 V, 2.0 A
Rozměry (mm)	192*110*10
Specifikace hardwaru	
Procesor	MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Flash paměť	8 GB
Rozlišení obrazovky	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz

GPS	ano
FM	ano
Fotoaparát	Přední 0.3 MP, Zadní 2.0 MP
SD slot	MicroSD
Slot pro SIM kartu	Duální SIM
Port pro nabíjení	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB port	Micro-USB
Konektor pro sluchátka	3.5 mm
Formát snímků	JPEG, PNG, BMP, GIF
Formát videa	AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, MKV (XVID/VidX/H.264), RM/RMBV
Formát zvukového záznamu	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Specifikace softwaru	
OS	Android™ 7.0

Poznámka: v případě upgradu se specifikace mohou změnit.

Instalace a vyjmutí SIM karty

Instalace SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Vložte SIM kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem ven ze slotu.

Vyjmutí SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Opatrně vyjměte SIM kartu.

Instalace a vyjmutí SD karty

Instalace SD karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
3. Vložte SD kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem do slotu. Poté SD kartu zatlačte do pozice SD karty, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí SD karty:

1. Odpojte SD kartu přes Hlavní menu > Nastavení > Úložiště > Přenosné úložiště - klikněte šipku na pravou stranu pro odebrání SD karty.
2. Vypněte zařízení.
3. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
4. Lehce zatlačte SD kartu dovnitř slotu a uvolněte, karta se vysune.

Účty

Použijte vaše účty pro synchronizaci dat – e-maily, kontakty, kalendář atd.

Přidání účtu

Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení, poté srolujte dolů do sekce “Účty”. Zvolte “Přidat účet”.

Váš účet můžete přidat v kterékoli z těchto čtyř kategorií:



- Google – přidání účtu Gmail pro synchronizaci kalendáře, kontaktů, e-mailů, aplikačních dat, ale také služeb Google+.
- Firemní e-mail – přidání firemního účtu.
- IMAP e-mail – přidání osobního účtu (IMAP protokol).
- POP3 e-mail – přidání osobního účtu (POP3 protokol).

Kontakty



Můžete ukládat kontakty, telefonní čísla, e-mailové adresy a další související informace.

Nový kontakt



Přidání nového kontaktu:

1. Jděte na  > Kontakty >  Nový kontakt.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Stiskněte “√” (levý horní roh) pro uložení kontaktu.

Upravit kontakt



1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Vyberte kontakt, který chcete upravit, poté stiskněte . Po dokončení úprav stiskněte “√” pro uložení změn.

Smazat kontakt

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat.
3. Stiskněte , v seznamu vyberte “Smazat”.
4. Označte kontakty, které chcete smazat, poté stiskněte “OK”


Zálohovat kontakty

Kontaktní údaje můžete exportovat na externí paměťovou kartu.

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte  > “Import/Export”.
3. Vyberte možnost “Exportovat na úložiště”.

Importovat kontakty

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.

2. Stiskněte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnost "Importovat z úložiště".





Oblíbené kontakty

Speciální nebo často používané kontakty můžete označit jako oblíbené pro rychlejší přístup. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů, poté klikněte na ikonu hvězdičky vedle jména kontaktu.

Pro zobrazení vašich oblíbených kontaktů stiskněte "Všechny kontakty" (levý horní roh) a vyberte z nabídky možnost "Oblíbené".



Telefon



Volání



1. Stiskněte .
2. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů nebo stiskněte  pro zadání čísla pomocí číselné klávesnice. Pro vymazání poslední zadané číslice stiskněte .
3. Stiskněte  pro uskutečnění hovoru.

Příjem telefonního hovoru



Při příchozím hovoru máte tři možnosti:




1. Přijmout hovor – stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .

2. Nepřijmout hovor – stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .

Nepřijmout hovor a napsat zprávu - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .




Historie volání


Pro zobrazení historie volání jděte na  Telefon >  Historie. Můžete si vybrat:

- Příchozí hovory 
- Odchozí hovory 
- Zmeškané hovory 

Zprávy



Odeslání zprávy

1. Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.
2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.




3. Napište text, který chcete poslat.
4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.

Odpoověď na zprávu


CZ Pokud dostanete novou zprávu, budete na ni upozorněni.

1. Přejděte na  Zprávy.
2. Vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Napište text, který chcete poslat.
4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.

MMS

1. Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.
2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.
3. V pravém horním rohu stiskněte ikonu klipu, poté vyberte jednu z následujících možností:
 - Pořídit obrázek – pořídit snímek, který bude automaticky připojen ke zprávě.
 - Pořídit video – pořídit video, které bude automaticky


připojeno ke zprávě.

- Nahrát audio – nahrát zvukový soubor, který bude automaticky připojen ke zprávě.
 - Obrázky – připojit obrázek uložený v zařízení.
 - Video – připojit video soubor uložený v zařízení.
 - Audio – připojit audio soubor uložený v zařízení.
 - Prezentace – vytvořit obrazovou prezentaci a připojit ji ke zprávě.
4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.



Wi-Fi

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi


Wi-Fi lze zapnout přes domovskou obrazovku.

1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledlá, pokud je Wi-Fi zapnutá.
2. Pokud stisknete ikonu znovu, Wi-Fi se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. V sekci "Bezdrátová připojení a sítě" najdete položku "Wi-Fi".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi zapnutá, objeví se ve stavovém řádku ikona  oznamující, že jsou k dispozici sítě Wi-Fi. Pro připojení k síti:

1. Klikněte na levou stranu stavového řádku a přejeďte prstem dolů k zobrazení seznamu oznámení.
2. Klikněte na "Wi-Fi sítě k dispozici". Zobrazí se seznam dostupných sítí.
3. Vyberte ze seznamu vámi preferovanou síť. Pokud je síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.

Pokaždé, když se zařízení připojí k nové síti, uloží přihlašovací údaje a připojí se k síti automaticky, pokud je k dispozici. Pokud nechcete, aby si zařízení pamatovalo přihlašovací údaje a nepřehlašovalo se automaticky k některé ze sítí, dlouze stiskněte název této sítě a poté zvolte "Odstranit záznam sítě".

Poznámka: s odstraněním záznamu sítě smažete i přihlašovací údaje k síti. Pokud se budete chtít znovu připojit k této síti, budete muset znovu zadávat přihlašovací údaje.

Mobilní síť

Chcete-li povolit přístup k mobilnímu internetu, stiskněte 


Hlavní menu >  Nastavení.

Poznámka: pro možnost využití mobilního internetu musíte mít nainstalovanou SIM kartu s datovým tarifem

Bluetooth



Vypnutí a zapnutí Bluetooth

Bluetooth lze zapnout přes domovskou obrazovku:


1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledlá, pokud je Bluetooth zapnuto.

2. Pokud stisknete ikonu znovu, Bluetooth se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. Najděte položku "Bluetooth".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Bluetooth.

Připojení zařízení přes Bluetooth

1. Klikněte na položku Bluetooth pro vstup do nastavení Bluetooth. V horní části obrazovky se nachází název zařízení a jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth. Klikněte na položku pro přepnutí viditelnosti vašeho zařízení.
2. V sekci "Dostupná zařízení" se zobrazí seznam zařízení, která jsou k dispozici. Klikněte na název zařízení, se kterým se chcete spárovat. V další sekci s názvem "Spárované přístroje" se zobrazí seznam všech přístrojů spárovaných s vašimi zařízeními.
3. Ke zrušení párování zařízení stiskněte  na pravé straně, poté stiskněte "Zrušit párování".

Tethering&Portable hotspot

Datové připojení přístroje můžete sdílet s jinými zařízeními. Nejprve zapněte mobilní připojení k internetu. Poté jděte na



Hlavní menu >



Nastavení a v sekci "Bezdrátová připojení a sítě" stiskněte "Více...", poté "Tethering&Wi-Fi hotspot". Zobrazí se několik možností sdílení.



Wi-Fi hotspot

1. Klikněte na položku Wi-Fi hotspot.
2. Stiskněte "Nastavit Wi-Fi hotspot". Otevře se nové okno.
3. Vyberte název pro vaše zařízení a vložte ho do textového pole "Síť SSID".
4. Vyberte bezpečnostní protokol pro vaši síť nebo ponechte pole prázdné.
5. Pokud chcete, zadejte heslo pro ochranu vaší sítě.
6. Nastavte maximální počet připojení (1-8).
7. Zvolte "Uložit".
8. Použijte přepínač v pravém horním rohu k vypnutí hotspotu.

USB tethering


Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními pomocí USB kabelu.

1. Připojte vaše zařízení k jinému zařízení.
2. Ve stavovém řádku se objeví ikona USB. V seznamu oznámení uvidíte "Připojeno jako mediální zařízení" (nebo jiný způsob připojení). V případě USB tetheringu nezáleží na způsobu připojení.

- Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení, pod sekci "Bezdrátová připojení a sítě" vyberte možnost "Více...", poté zvolte "Tethering&Wi-Fi hotspot".
- Zaškrtněte políčko "USB tethering" na pravé straně.




Bluetooth tethering

Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními spárovanými přes Bluetooth.

- Zapněte Bluetooth na obou zařízeních.
- Spárujte zařízení.
- Chcete-li používat internetové připojení druhého zařízení, stiskněte  u položky "Spárované přístroje", poté zvolte "Přístup k internetu".
- Chcete-li sdílet připojení k internetu s druhým zařízením, proveďte krok 3 na tomto zařízení (v případě nutnosti využijte uživatelskou příručku druhého zařízení).


Fotoaparát

Fotoaparát vám umožňuje pořizovat snímky a nahrávat video.



Pro přístup k fotoaparátu stiskněte ikonu  na domovské obrazovce nebo jděte na  Hlavní menu >  Fotoaparát.

Stiskněte  pro přepínání mezi přední a zadní kamerou.


Pořízení snímku




- Zamířte kamerou na vámi zvolený objekt.
- Pro přiblížení uchopte obrazovku dvěma prsty a táhněte jimi směrem od sebe. Pro oddálení táhněte prsty k sobě.
- Stiskněte  pro pořízení snímku. Snímek se automaticky uloží do galerie.


Nahrávání videa

- Stiskněte  pro nahrávání videa. Ikona zčervená, v dolním rohu obrazovky se objeví červené kolečko indukující nahrávání videa a časovač zobrazující délku nahrávaného záznamu.
- Pro přiblížení a oddálení v rámci nahrávaného záznamu postupujte stejně jako v případě pořízení snímku.
- Stiskněte  ještě jednou pro ukončení nahrávání záznamu. Video se automaticky uloží do galerie.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte  pro otevření menu nastavení fotoaparátu.


Menu je rozděleno do tří záložek –  Obecné,  Foto a  Video nastavení.

Stiskněte  pro otevření dalšího menu, kde je možné nastavit úroveň expozice, barevný efekt, vyvážení bílé a denní/noční režim



Po změně nastavení, klikněte kamkoliv na obrazovku pro opuštění menu nastavení.

Zobrazení galerie






Kliknutím na čtverce v dolním pravém rohu se přesunete do galerie, kde jsou uloženy všechny vaše obrázky a videa.

Zde můžete upravovat všechny položky v galerii (například ořezávat, otáčet, mazat atd.). Zvolte položku z galerie, stiskněte  a vyberte ze seznamu, co s ní chcete provést.

Sdílení obrázků a videí

Zvolte položku z galerie, stiskněte  v pravém horním rohu obrazovky a ze seznamu vyberte způsob sdílení. Stiskněte  pro sdílení souborů přes Gmail (jako přílohu).



Zvukový záznam

1. Jděte na  Hlavní menu >  Zvukový záznam.
2. Stiskněte  pro začátek nahrávání.
3. Stiskněte  pro zastavení nahrávání.
4. Stiskněte  pro přehrání záznamu.

5. Stiskněte “Uložit”, pokud chcete záznam uložit nebo “Zahodit” pro smazání záznamu.

Nastavení zařízení

Chcete-li otevřít menu nastavení:

- Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.

- Klikněte na stavový řádek a v novém okně zvolte .

Menu nastavení je rozděleno do 5 sekcí:

1. **Bezdrátová připojení a sítě** – nastavení bezdrátových připojení jako je WiFi, Bluetooth, mobilní sítě atd.
2. **Zařízení** – motiv, zvuk, displej, možnosti úložiště atd.
3. **Osobní** – poloha, zabezpečení, jazyk, zálohování.
4. **Účty** – Google a e-mailové účty.
5. **Systém** – datum a čas, přístup, verze softwaru, právní informace atd.

Bezdrátová připojení a síť

SIM karty

Aktivace/deaktivace SIM karet pomocí přepínačů na pravé straně zařízení nebo editace SIM karet poklepaním na jejich příslušné záznamy.

Wi-Fi

Připojení k bezdrátovým sítím, zobrazení a editace nastavení připojení.

Bluetooth

Spárování zařízení s jinými zařízeními Bluetooth v okolí.

Využití dat

Zobrazení statistik o využití dat.
(Stiskněte "Více ..." pro přístup k níže uvedeným položkám)

Režim Letadlo

Zakázání veškeré komunikace s jinými přístroji.

Výchozí aplikace SMS

Nastavení výchozí aplikace pro zasílání zpráv.

Tethering&Wi-Fi hotspot

Sdílení internetového připojení s jinými zařízeními.

VPN

Konfigurace virtuální privátní sítě.

Mobilní síť

Povolení/zakázání mobilního datového připojení.

Zařízení

Displej

Nastavení tapety, upozornění, jasu, velikosti písma atd.

Úložiště

Výběr výchozího místa pro zápis na disk, zobrazení volného a využitého místa v paměti.

Baterie

Zobrazení stavu baterie – aktuální stav, zbývající čas, využití baterie procesy.

Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací.

Osobní

Poloha

Nastavení služby polohy

Zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky, ochrana SIM karty a další bezpečnostní opatření.

Jazyk&Zadávání

Výběr preferovaného jazyka a metody zadávání.

Záloha&obnovení

Zálohování důležitých dat na serverech Google nebo obnovení továrního nastavení zařízení.

Backup&reset

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

Účty

Vytvoření, úprava a správa účtů Google a e-mailových účtů

System

Datum&Čas

Nastavení aktuálního data a času, formát zobrazení data a času, nastavení časového pásma.

Automatické Zapnutí&Vypnutí

Nastavení automatického zapnutí / vypnutí zařízení v určitém čase.

Usnadnění


Možnosti usnadnění pro osoby zdravotně postižené.

O tabletu

Aktualizace, stav, číslo modelu, verze softwaru atd.

Navitel Navigator

NavitelNavigator je multifunkční navigační aplikace sloužící k efektivnímu vyhledávání adres a plánování trasy. NAVITEL T500 3G Tablet disponuje předinstalovanou nejnovější verzí aplikace NavitelNavigator.

Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce pro spuštění aplikace. Budete si moci nainstalovat mapy 45 evropských zemí zdarma.

Chcete-li si zakoupit další mapy, stiskněte **Hlavní menu > Můj Navitel > Koupit mapy**. V seznamu vyberte oblast a následně stát, pro který chcete zakoupit mapy. Zobrazí se okno s informací o dané mapě. Klikněte na tlačítko **Koupit** a následujte instrukce. Více informací o nákupu je k dispozici na <http://navitel.cz/cz/support/instructions/buy-a-map>.

Podrobný manuál k aplikaci NavitelNavigator je dostupný na http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_CZ.pdf

Bezpečnostní informace

Přizpůsobte veškerá nastavení aplikace a naplánujte trasu před začátkem jízdy. Změny nastavení aplikace či úpravy trasy provádějte pouze po úplném zastavení vozidla na bezpečném místě.

Doporučujeme poslouchat hlasové povely a na obrazovku navigačního přístroje se dívat pouze v případě, že je to s ohledem na dopravní situaci bezpečné. Funkci hlasových povelů nastavte před začátkem jízdy. Vždy dodržujte dopravní předpisy daného státu.

Důležité! Bezpečnost silničního provozu je na prvním místě!

Package contents	2	Tethering&Portable hotspot	9
Technical specifications	3	Camera	10
Installing and removing a SIM card	4	Recording a video	11
Installing and removing an SD card	4	Sound recorder	11
Accounts	5	Settings	11
Contacts	5	Wireless&Networks	12
Phone call	6	Device	12
Message	6	Personal	12
Wi-Fi	8	Accounts	13
Mobile network	8	System	13
Bluetooth	8	Navitel Navigator	14


Package contents

The package includes:

- T500 3G Tablet
- USB cable
- Home charger
- User Manual
- Warranty Card

Device layout

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Screen | 6. 3,5mm jack |
| 2. Front camera | 7. Rear camera |
| 3. Speaker | 8. Flash |
| 4. Volume | 9. MicroUSB |
| 5. On/Off button | 10. Speaker |

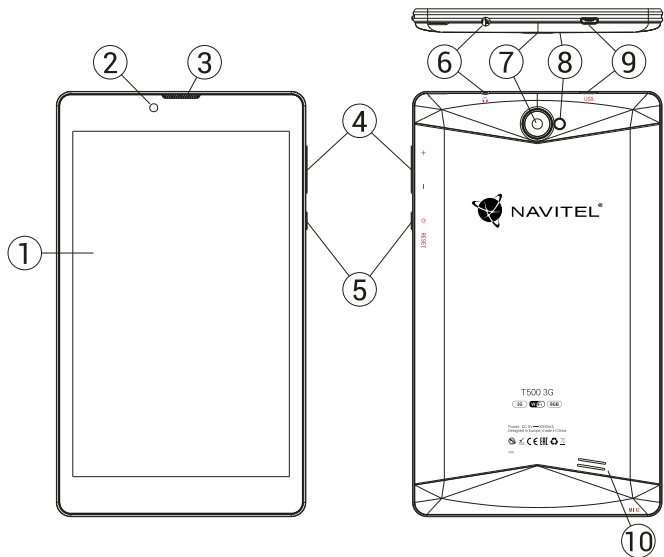

Technical specifications

Physical characteristics	
Battery Type	Polymer-Lithium, 2200 mAh/3.7 V
Power adapter	input AC 100 V-240 V, output USB 5 V, 2.0 A
Dimensions (mm)	192*110*10
Hardware specifications	
CPU	MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Flash Memory	8 GB
Screen Resolution	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz

Note: the specifications may change due to upgrades.

GPS	yes
FM	yes
Camera	Front 0.3 MP, Rear 2.0 MP
SD slot	MicroSD
SIM Card slot	Dual SIM
Charging port	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB port	Micro-USB
Earphone jack	3.5 mm
Photo format	JPEG, PNG, BMP, GIF
Video format	AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, MKV (XVID/VidX/H.264), RM/RMBV
Audio format	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Software specifications	
OS	Android™ 7.0

Installing and removing a SIM card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Insert the SIM card into the slot so that the gold contacts are facing down, and the cut-off corner is facing away from the slot.

To remove:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Carefully remove the SIM card.

Installing and removing an SD card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
3. Insert the SD card into the slot so that the gold contacts are facing down and the cut-off corner is facing towards the slot. Push it in until it clicks into place.



To remove:

1. Unmount the SD card by going to Application Menu > Settings > Storage > Portable storage - click the arrow on the right side to dismount.
2. Shut off the device.
3. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
4. Lightly push the SD card into the slot and let it slide out.

Accounts

Use accounts to synchronize your data - e-mails, contacts, calendar, etc.

Adding an account

Go to  Application Menu >  Settings, then scroll down to the "Accounts" section. Press "Add account".

You can add the following account types:

- Google – add a Gmail account to synchronize your calendar, contacts, mail, app data, as well as Google+ services.
- Corporate email – add a corporate email account.
- IMAP email – add a personal email account (IMAP protocol).
- POP3 email – add a personal email account (POP3 protocol).

Contacts

You can save contacts, phone numbers, email addresses, and other related information.



New contacts

To add a new contact:



1. Go to  Contacts >  New contact.

2. Enter the contact's information.
3. Press "√" (top right corner) to save the contact.

Edit a contact



1. Press  to open the contact list.
2. Select the contact you want to edit, then press . After editing, press "√" to save the changes.

Delete a contact


1. Press  to open the contact list.
2. Select a contact which you want to delete.
3. Press , in the pop-up list select "Delete".
4. Mark the contacts you want to delete, then press "OK".


Backup contacts

You can export your contact data to an external memory card.

1. Press  to open the contact list.
2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Export to storage".

Import contacts

1. Press  to open the contact list.

2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Import from storage".





Favorite contacts

You can favorite frequently used or special contacts to access them more quickly. To do that, select a contact from your list, then press on the star icon next to their name.

To view your favorites, press "All contacts" (top left corner), and select "Favorites" in the pop-up list.



Phone call



Making a phone call



1. Press .
2. Select a contact from your contact list or press  to enter a number using the dial pad. You can press  to remove the last entered digit.
3. Press  to make the call.

Receiving a phone call

When you get an incoming call, three options are available:




1. Answer the phone – press and drag the  icon onto the  icon.

2. Hang up - press and drag the  icon onto the  icon.

Hang up and write a message – press and drag the  icon onto the  icon.





Call history

To view your call history, go to  Phone >  History. You can choose to only view:

- Incoming calls .
- Outgoing calls .
- Missed calls .



Message

Sending a message




1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the intended recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Write the text you want to send.
4. Press  to send the message.


Answering messages

You will be notified when you receive a new message.

1. Go to  Messages.
2. Select the message you want to reply to.
3. Enter the text you want to send.
4. Press  to send the message.

MMS


1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Press clip icon in the top right corner, then select one of the following options:
 - Capture picture – capture a photo that will be automatically attached to the message.
 - Capture video – capture a video that will be automatically attached to the message.

- Record audio – record an audio file that will be automatically attached to the message.
 - Pictures – attach a picture stored on your device.
 - Videos – attach a video stored on your device.
 - Audio – attach an audio file stored on your device.
 - Slideshow – create a picture slideshow to attach to the message.
4. Press  to send the message.



Wi-Fi

Enabling and disabling Wi-Fi


Wi-Fi can be turned on from the Home Screen.

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Wi-Fi is on.
2. Press on the icon again to disable Wi-Fi, if necessary.

Alternatively:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. In the “Wireless&Networks” section, find the “Wi-Fi” entry.
3. Use the toggle on the right to turn Wi-Fi on/off.

Connecting to a Wi-Fi network

When Wi-Fi is turned on, a notification icon  will appear in the Status Bar showing that there are available Wi-Fi networks.



To connect to a network:

1. Put your finger on the left side of the Status Bar and swipe down to display the list of notifications.
2. Tap on “Wi-Fi network available”. You will be shown the list of available networks.
3. Choose a network from the list and tap on the corresponding entry. If the network is password protected, you will be prompted to enter the password.

Every time you connect to a new network, the device “remembers” it and connects automatically when it is available. To make your device “forget” a network, long press on the network’s name, then select “Forget network” from the pop-up list.

Note: “forgetting” a network includes “forgetting” the password, thus to connect to a secured network again, you will have to re-enter the password.

Mobile network


To enable mobile Internet access, press  Application Menu >  Settings.

Note: you need to have a SIM card installed for mobile Internet to work.



Bluetooth

Enabling and disabling Bluetooth


Bluetooth can be turned on from the Home Screen:

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Bluetooth is on.
2. Press on the icon again to disable Bluetooth.



Another way to enable Bluetooth:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. Find the “Bluetooth” entry.
3. Use the toggle on the right to turn it on/off.

Connecting devices via Bluetooth

1. Tap on the Bluetooth entry to see the Bluetooth settings. The entry at the very top displays the name of your device and indicates whether it is visible to other Bluetooth devices. Tap on the entry to toggle the visibility of your device.
2. The “Available devices” section below shows the devices that your device can currently see. Tap on a device’s entry to pair with it. Another section will appear, titled “Paired devices”, where all the Bluetooth connections to your device will be displayed.
3. To unpair a device, press  on the right in the device’s entry, then press “Unpair”.

Tethering&Portable hotspot



You can share your device’s data connection with other devices. First, enable your mobile Internet connection. Then, go to  Application Menu >  Settings and in the “Wireless&Networks” section press “More...”, then “Tethering&portable hotspot”. You will see several sharing options.

Wi-Fi hotspot

1. Tap on the entry to configure your Wi-Fi hotspot.
2. Press “Set up Wi-Fi hotspot”. A window will pop up.
3. Choose a name for your network and type it in the “Network SSID” text field.
4. Choose a security protocol for your network or leave it open.
5. Enter a password to protect your network, if necessary.
6. Set the maximum number of allowed connections (1-8).
7. Press “Save”.
8. Use the toggle in the top right corner to turn on the hotspot.

USB tethering


Share Internet connection between two devices via USB cable.

1. Connect your device to the other device.
2. A USB icon will appear in the Status Bar. In the list of notifications you will see “Connected as a media device” (or other connection mode). It does not matter for tethering.
3. Go to  Application Menu >  Settings, under “Wireless&Networks” select “More...”, then “Tethering&portable hotspot”.

4. Tick the checkbox on the right in the “USB tethering” entry.




Bluetooth tethering

Share Internet connection between two devices paired via Bluetooth.

1. Enable Bluetooth on both devices.
2. Pair the devices.
3. If you want to use the other device's Internet connection, press  in the device's entry under “Paired devices”, then, under profiles, select “Internet access”.
4. If you want to share your Internet connection with the other device, perform step 3 on said device (consult the user manual for the device, if necessary).

Camera

The camera allows you to take pictures and record videos.


To access the camera, tap on the  icon on the Home Screen, or go to  Application Menu >  Camera.

Press  to switch between front and rear cameras.



Taking a picture

5. Point the camera at whatever you want to capture.
6. “Stretch” and “pinch” the screen to zoom in or out, if




necessary.


7. Press  to take a picture. It will be saved automatically to the gallery.

Recording a video

1. Press  to start recording a video. The icon will turn red, and a small red circle will appear in the bottom left corner of the screen indicating that the recording is in process. A timer next to it will show the length of the recording.
2. If necessary, you can zoom in and out while recording by “stretching” and “pinching” the screen.
3. Press  once more to stop recording. The video will be saved to the gallery.

Camera settings


Press  to open the Camera Settings Menu. It is divided into three tabs –  General,  Photo, and  Video settings.

Press  to open another menu, where you can set up exposure level, color effect, white balance, and day/night mode.



After changing the settings, tap anywhere on the screen to exit the Camera Settings Menu.

View gallery






Tap on the square frame in the down right corner of the screen to go to your gallery, where all your pictures and videos are contained.

You can perform various actions (i.e. edit, crop, rotate, mute, delete) on the items in your gallery. To do that, select an item from the gallery, then press  and choose an action from the list.

Sharing pictures and videos




Select an item from the gallery, then press  in the top right corner and choose a sharing method from the list. Press  to share the file via Gmail (as an attachment).

Sound recorder

1. Go to  Application Menu >  Sound recorder.
2. Press  to start recording.
3. Press  to stop.
4. Press  to play back the recording, if necessary.
5. Press "Save", if you want to save the audio file, or press "Discard" to delete it.

Settings

To open the Settings Menu:

- Go to  Application Menu >  Settings.
- Tap on the Status Bar and in the pop-up menu press .

The Settings Menu is divided into 5 sections:

1. **Wireless networks** - set your device's wireless connection, such as WiFi, Bluetooth, mobile network, etc.
2. **Device** - theme, sound, display, storage options, etc.
3. **Personal** - location, security, language, backup.
4. **Accounts** - Google and email accounts.
5. **System** - time and date, accessibility, software version, legal information, etc.

Wireless&Networks

SIM cards

Enable/disable your SIM cards using the toggles on the right, or edit them by tapping on their respective entries.

Wi-Fi

Connect to wireless networks, view and edit your connection settings.

Bluetooth

Pair your device with other Bluetooth devices in the vicinity.

Data usage

View your data usage statistics.

(press "More..." to access the menus listed below)

Airplane mode

Disable all communication with your device.

Default SMS app

Set your default messaging application.

Tethering&portable hotspot

Share your Internet access with other devices.

VPN

Configure your virtual private networks.

Mobile networks

Enable/disable mobile data connection.

Device

Display

Select your wallpaper, set up notifications, brightness, font size, etc.

Storage

Choose a default write disk, view available and occupied space on your storage units.

Battery

View your battery status - current charge, time left, energy consumption per process.

Apps

View and manage your installed applications.

Personal

Location

Location service settings.

Security

Set up screen lock, SIM card protection, and other security parameters.

Language&input

Select your preferred language and input method.

Backup&reset

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

Accounts

Create, edit, and manage your Google and email accounts.

EN System

Date&time

Set current date and time, date and time display format, your time zone.

Scheduled power On&Off

Set your device to turn on or off automatically at a certain time.

Accessibility


Accessibility options for people with disabilities.

About tablet

Updates, status, model number, software version, etc.

Navitel Navigator

Navitel Navigator is a multifunctional navigation application used for efficient address search and route planning. NAVITEL T500 3G Tablet includes pre-installed latest version of Navitel Navigator software.

Press the icon  in your home screen to run the program. You will be able to download maps of 45 European countries available for free.

To purchase additional maps, tap **Menu > My Navitel > Purchase maps**. In the displayed list, select the region, and then select the country which you wish to purchase the map for. A window with information on that map will open. Tap the **Purchase** button and follow the instructions. Additional information on purchase is available at <http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map>.

Detailed manual on how to use Navitel Navigator is available at http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_EN.pdf

Safety Requirements

Adjust the program settings and plan the route **before** starting the vehicle. Changing program settings or editing the route must be done only **after** fully stopping the vehicle in a proper place.

To avoid any distractions while driving we recommend to use voice prompts. Remember to set up voice prompts in advance. You have to follow traffic regulations, not exceed speed and carry out maneuvers only where it is admissible and safe.

Remember! Road safety comes first!

A csomag tartalma	2	Internetmegosztás	9
Technikai jellemzők	3	Kamera	10
SIM behelyezése és eltávolítása	4	Videófelvétel	11
SD kártya behelyezése és eltávolítása	4	Hangfelvétel	11
Felhasználói fiókok	5	Beállítások	11
Kontaktok	5	Hálózatok	12
Telefonhívás	6	Eszköz	12
Üzenetek	6	Személyes	12
Wi-Fi	8	Felhasználói fiókok	13
Mobil internet	8	Rendszer	13
Bluetooth	8	Navitel Navigátor	14

A csomag tartalma


A csomag a következőket kell

tartalmazza:

- T500 3G Tábla
- USB kábel
- Hálózati töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

Készülék elrendezése

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Kijelző | 6. 3,5mm jack dugó |
| 2. Előlapi kamera | 7. Hátdoldali kamera |
| 3. Hangszóró | 8. Vaku |
| 4. Hangerőállítás | 9. MicroUSB |
| 5. Be/Ki kapcsoló | 10. Hangszóró |

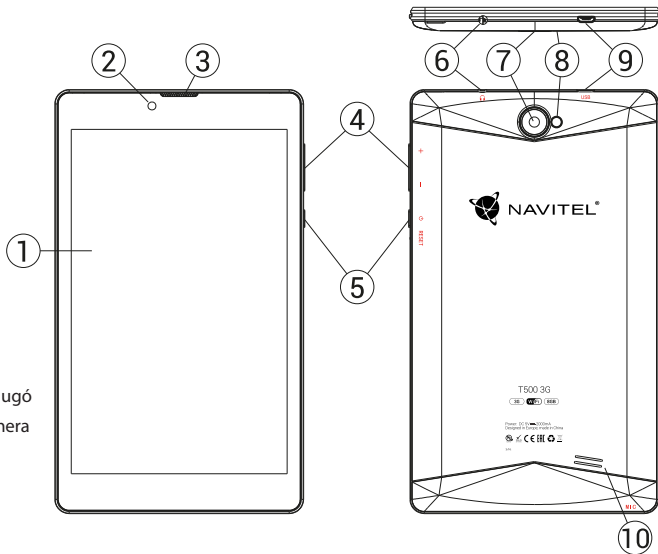

Technikai jellemzők

Fizikai tulajdonságok	
Akkumulátor típus	Polymer-Lithium, 2200 mAh/3.7 V
Hálózati töltő	bemenet AC 100 V-240 V, kimenet USB 5 V, 2.0 A
Méretetek (mm)	192*110*10
Hardver jellemzők	
CPU	MT8321 Cortex-A7, négymagos 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Flash memória	8 GB
Kijelző felbontás	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz
GPS	igen

FM	igen
Kamera	előlapi 0.3 MP, hátoldali 2.0 MP
SD kártyahely	MicroSD
SIM kártyahely	Dual SIM
Töltés	Micro-USB (5 V 2.0 A) keresztül
USB port	Micro-USB
Fejhallgató kimenet	3.5 mm dugó
Kép formátum	JPEG, PNG, BMP, GIF
Videó formátum	AVI, MKV(XVID/VidX/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4
Audio formátum	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Szoftver jellemzők	
Operációs rendszer	Android™ 7.0

Megjegyzés: a specifikációk a termékfrissítésekkel változhatnak.

SIM kártya behelyezése és eltávolítása

Behelyezés:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a készülék hátlapjának felső részét, itt találja majd a SIM kártya foglalatot.
3. A SIM kártyát úgy helyezze be, hogy a érintkezők lefele legyenek, a levágott csücsök pedig a foglaltól elfele nézzen.

Eltávolítás:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a készülék hátlapjának felső részét, itt találja majd a SIM kártya foglalatot.
3. Óvatosan vegye ki a SIM kártyát.

SD kártya behelyezése és eltávolítása

Behelyezés:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a készülék hátlapjának felső részét, itt találja majd az SD kártyahelyet.
3. Az SD kártyát úgy helyezze be a foglalatba, hogy annak érintkezői lefele, a kártya levágott csücske pedig a kártyafoglalat fele nézzen. Óvatosan nyomja be a kártyát a helyére.



Eltávolítás:

1. Válassza le az SD kártyát a rendszerben az Alkalmazások menü > Beállítások > Tárolók > Mobil háttértár - érintse meg a jobb oldani nyilat a leválasztáshoz.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Vegye le a készülék hátlapjának felső részét, itt találja majd az SD kártyahelyet.
4. Óvatosan nyomja a kártyát az illesztőhely irányába, majd hagyja, hogy kicsússzon helyéről.

Felhasználói fiókok

Felhasználói fiókok segítségével tudja adatait eszközei között szinkronizálni – pl: emailek, kontaktkok, naptár, stb.

Fiók hozzáadása

Menjen az  Alkalmazások menüben a >  Beállítások-ba, majd görgessen a "Fiókok" részhez. Nyomja meg a "Fiók hozzáadását".

A következő fióktípusokat tudja hozzáadni:

- Google – Gmail fiókján keresztül szinkronizálhatja naptárát, kontaktjait, levelezését, alkalmazásainak beállításait és Google+ szolgáltatásait.
- Vállalati email – állítsa be vállalati levelezését.
- IMAP email – állítsa be személyes levelezését (IMAP).
- POP3 email – állítsa be személyes levelezését (POP3).

Kontaktok

A kontaktok segítségével tudja elmenteni kapcsolatai telefonszámait, email címeit és egyéb kapcsolódó információkat.

Új Kontaktok

Új kontakt hozzáadásához:



1. Menjen  Kontaktok >  Új Kontakt.

2. Vigye fel a kontakt adatait.
3. Nyomja meg a "✓" (jobb felső sarok) a mentéshez.

Kontakt szerkesztése

1. Nyomja meg a kontakt lista megnyitásához.
2. Válassza ki azt a kontaktot amelyiket szerkeszteni szeretné, majd nyomja meg. A szerkesztés befejeztével nyomja meg a "✓" gombot a mentéshez.

Kontakt Törlése

1. Nyomja meg  a kontakt lista megnyitásához.
2. Érintse meg és tartsa nyomon azt a kontaktot amelyiket törölni szeretné.
3. Nyomja meg  a felugró menüben pedig a "Törlést".
4. Jelölje ki a tölendő kontaktokat, majd nyomja le az "OK-ét".


Kontaktok biztonsági mentése

Kontakt információit külső memóriakártyára tudja menteni.

1. Nyomja meg  a kontakt lista megnyitásához.
2. Nyomja meg  > "Importálás/Exportálás".
3. Válassza ki a "Tárolóra exportálást".

Kontaktok importálása

1. Nyomja meg  a kontakt lista megnyitásához.

2. Nyomja meg  > "Importálás/Exportálás".
3. Válassza ki az "Importálás tárolóból".





Kedvenc kontaktok

Kedvencek közé tudja helyezni gyakran használt vagy különleges kontaktjait, így gyorsan elérheti őket. Ehhez válasszon egy kontaktot a kontaktlistából, majd nyomja meg a csillagot a neve mellett.

A kedvencek megtekintéséhez nyomja meg a "Minden kontakt" (bal felső sarok), majd a "Kedvenceket" a felugró listából.





Telefonhívás



Hívásindítás

1. Nyomja meg .
2. Válasszon ki egy kontaktot a listából vagy nyomja meg  a telefonszám beírásához. Az utoljára beírt szám törléséhez nyomja meg  pentru a elimina ultimul număr sunat.
3. Nyomja meg a  hívásindításhoz.



Hívásfogadás




Bejövő hívás esetén három lehetőség közül választhat:

1. Felveszi a hívást – nyomja és húzza a  ikont a  ikonra.
2. Elutasítja – nyomja és húzza a  ikont a  ikonra.

Elutasítja és üzenetet küld – nyomja meg és húzza a  ikont a  ikonra.




Híváslista


A híváslista megtekintéséhez menjen a  Telefon >  Híváslistába. Listázhatja a hívásokat:

- Bejövő hívások 
- Kimenő hívások 
- Nem fogadott hívások 

Üzenetek



Üzenet küldése

1. Menjen az  Üzenetek >  Üzenetek.
2. Írja be a címzett telefonszámát, vagy nyomja meg a  és keresse meg a címzettet a kontaktjai között.

- Írja meg az elküldendő üzenetet.
- Nyomja meg  az üzenet elküldéséhez.


Üzenetek megválaszolása

Minden új üzenetéről értesítést kap.




- Menjen az  Üzenetekbe.
- Válassza ki a megválaszolandó üzenetet.
- Írja meg az elküldendő üzenetet.
- Nyomja meg  az üzenet elküldéséhez.

automatikusan hozzáadódik üzenetéhez.

- Hangfelvétel rögzítése – készítsen egy hangfelvételt, amely automatikusan hozzáadódik üzenetéhez.
- Képek – adjon hozzá egyet a készülékén tárolt képek közül.
- Videók – adjon hozzá egyet a készülékén tárolt videók közül.
- Hangok – adjon hozzá egyet a készülékén tárolt hangok közül.
- Diavetítés – készítsen egy diaszorozatot, melyet hozzáad üzenetéhez.

- Nyomja meg  az üzenet elküldéséhez.


MMS

- Menjen az  Üzenetek >  Új üzenetbe.
- Írja be a címzett telefonszámát, vagy nyomja meg a  és keresse meg a címzettet a kontaktjai között.
- Érintse meg a klip ikont a jobb felső sarokban, majd válasszon a következők közül:
 - Kép rögzítése - készítsen egy fotót, amely automatikusan hozzáadódik üzenetéhez.
 - Videó rögzítése – készítsen egy videót, amely



Wi-Fi

WiFi be-, és kikapcsolása


A Wi-Fi-t a kezdőképernyőn tudja be-, és kikapcsolni.

1. Nyomja meg a  a Gyorsbeállítások menüben. Az ikon fehérre változik, ha a Wi-Fi bekapcsolott.
2. Nyomja meg még egyszer az ikont a Wi-Fi kikapcsolásához.

Esetlegesen:

1. Menjen  az Alkalmazások menüben a >  Beállításokba.
2. A "Kapcsolatok" részben találja meg a "Wi-Fi" pontot.
3. A jobb oldali kapcsolóval tudja azt be-, és kikapcsolni.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatra



Amennyiben a Wi-Fi be van kapcsolva és Wi-Fi hálózatok elérhetők, egy  ikon jelenik meg az állapotsoron. Kapcsolódáshoz:

1. Az állapotsor bal oldalára helyezve az ujját húzza lefele az értesítések megtekintéséhez.
2. Nyomjon rá az "Elérhető WiFi hálózatokra". Ezt követően megjelenik az összes elérhető Wi-Fi hálózat.
3. Bökjön rá a hálózatra amihez csatlakozni szeretne. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a rendszer kérni fogja a kapcsolódáshoz szükséges jelszót.

Minden alkalommal amikor felcsatlajozik egy új hálózatra, a rendszer "megjegyzi" azt és automatikusan felkapcsolódik rá, amikor az újra elérhetővé válik. A hálózat "elfelejtéséhez" tartsa ujját a megfelelő hálózat nevének és válassza a "Hálózat elfelejtése" opciót a felugró listából.

Megjegyzés: a hálózattal együtt annak jelszavát is elfelejti a rendszer, így ha újra szeretne a hálózathoz csatlakozni, újra be kell majd írnia annak jelszavát.

Mobil internet


A mobil internetelés engedélyezéséhez nyissa meg a  Alkalmazások menüből is el tudja ezt végezni >  Beállítások.

Megjegyzés: a mobil internethez a készülékben egy mobil internet előfizetéssel rendelkező SIM kártyának kell lennie.



Bluetooth

Bluetooth be-, és kikapcsolása

A Bluetooth-t a kezdőképernyőn tudja be-, és kikapcsolni:

1. Nyomja meg  a Gyorsbeállítások menüben. Az ikon fehérre változik, ha a Bluetooth bekapcsolott.

2. Nyomja meg még egyszer a Bluetooth kikapcsolásához.
Esetlegesen:

1. Menjen az  Alkalmazások menüben a >  Beállításokba.
2. Keresse meg a “Bluetooth” bejegyzést.
3. A jobb oldali kapcsolóval tudja azt be-, és kikapcsolni.

Eszközök csatlakoztatása Bluetooth segítségével

1. Nyomjon a Bluetooth bejegyzésre a Bluetooth beállítások megtekintéséhez. A legfelső sorban látja eszköze nevét, illetve azt, hogy az felfedezhető e más Bluetooth eszközök számára. Nyomjon a jelölésre, hogy engedélyezze vagy tiltsa más eszközök számára a felfedezhetőséget.
2. Az “Elérhető eszközök” rész tartalmazza a készüléke által jelenleg megtalált eszközök listáját. Párosításhoz nyomjon rá a kiválasztott eszköz nevére. Egy új ablak, a “Párosított eszközök” jelenik meg, ahol az összes, a készülékéhez Bluetooth-on keresztül kapcsolódó eszköz megtalálható.
3. A kapcsolat bontásához nyomjon az eszköz nevének jobb oldalán a  majd válassza a “Leválasztást”.

Internetmegosztás

Eszköze mobil internetkapcsolatát meg tudja osztani más eszközökkel. Elsőként kapcsolja be a mobil internetet. Ezt

követően menjen az  Alkalmazások menüben a >  Beállításokba és a “Kapcsolatok” részben nyomjon rá a “Töb-

bre...”, majd az “Internetmegosztásra”. A következők közül választhat.



Wi-Fi hotspot

1. Válassza ezt egy WiFi hotspot beállításához.
2. Nyomja meg a “WiFi hotspot beállítását”. Ekkor egy ablak ugrik fel.
3. Adjon nevet a hálózatának a “Hálózat SSID” szövegmezőben.
4. Válasszon hálózatához biztonsági szintet, vagy hagyja nyitva.
5. Amennyiben szükséges adjon meg egy jelszót a hálózathoz.
6. Állítsa be a párhuzamos kapcsolatok maximális számát (1-8).
7. Nyomja meg a “Mentést”.
8. A jobb felső sarokban, a kapcsolóra bökve aktiválhatja személyes hotspotját.

USB tethering


Internetkapcsolat megosztása USB kábelen keresztül.

1. Csatlakoztassa a két eszközt.
2. Az Állapotsorban egy USB ikon, az értesítések között pedig egy “Média eszköz kapcsolódva”, vagy egyéb kapcsolódásra vonatkozó üzenet jelenik meg. (A tethering szempontjából ez nem is fontos).

- Menjen az  Alkalmazások menüben a >  Beállításokba, a "Kapcsolatok" részben pedig nyomjon rá a "Többre...", majd a "Személyes hotspotra".
- Pipálja ki az "USB tethering" bejegyzés melletti négyzetet.




Bluetooth tethering

Internetkapcsolat megosztása Bluetooth segítségével.

- Kapcsolja be a Bluetooth-t mindkét eszközön.
- Párosítsa az eszközöket.
- Amennyiben a másik eszköz internetkapcsolatát szeretné használni, nyomja meg a  az eszköz nevén a „Párosított eszközök” listájában majd a profilban válassza ki az "Internet kapcsolat" opciót.
- Amennyiben saját internetkapcsolatát szeretné a másik eszközzel megosztani, végezze el a 3 lépést a másik eszközön (vagy a megfelelő lépésekért nézze meg az eszköz használati utasításának vonatkozó részét).

Kamera


A kamera segítségével állóképeket és videókat rögzíthet.

Eléréséhez bökjön annak  ikonjára a Kezdőképernyőn, vagy menjen az  Alkalmazások menüben > a 



Kamerára.

Nyomja meg  az elő / hátoldali kamerák közötti váltáshoz.






Fénykép készítése

- Írányítsa a kamerát a téma felé.
- Két ujjával a képernyőn egymás fele "közelítve" vagy "szétfele húzva" tud a témára rá-, vagy arról kizoomolni.
- Nyomja meg a  az exponáláshoz. A kép automatikusan mentésre kerül a galériában.

Videó rögzítése

- Nyomja meg a  videó rögzítéséhez. Az ikon pirosra változik illetve a kijelző bal alsó sarkában egy piros kör jelzi, hogy a felvétel elkezdődött. Egy számláló mellette mutatja a felvétel hosszát.
- Két ujjával a képernyőn egymás fele "közelítve" vagy "szétfele húzva" tud a témára rá-, vagy arról kizoomolni.
- Nyomja meg a  a felvétel leállításához. A videó a galériában mentésre kerül.

Kamera beállítások


Nyomja meg a  a Kamera Beállítások előhívásához, mely 3 részre tagolt –  Általános,  Fotó és  Videó. Nyomja meg a  egy újabb menü előhívásához ahol különböző színeffektusok

a fehéregyensúly valamint a nappali/éjszakai mód beállításait tudja megváltoztatni.



A beállítások megváltoztatását követően bárhol a képernyőre bökve tud kilépni a kamera beállításaira vonatkozó menüből.

Galéria megtekintése





A jobb alsó sarokban látható négyzetes keretre bökve nyitja meg a galériát. Itt találja összes elmentett fényképét és videóját.


Számos művelet áll itt rendelkezésére (pl. szerkesztés, kivágás, forogtatás, némítás, törlés). Ezek végrehajtásához válassza ki a galéria egy elemét, majd a  és az elvégzendő műveletet.

Képek és videók megosztása

Válassza ki a galéria egy elemét, majd a jobb felső szarokba bökve egyet a megosztási lehetőségek  közül. Nyomja meg a fájl  Gmailen keresztüli (csatolmány) megosztásához.




Hangfelvétel

1. Menjen az  Alkalmazások menüben a >  Diktafonra.
2. Nyomja meg a  a felvétel elindításához.
3. Nyomja meg a  a leállításához.

4. Nyomja meg a  a felvétel visszajátszásához.
5. Nyomja meg a "Mentést" a hangfelvétel mentéséhez, vagy az "Elvetés" gombot a felvétel törléséhez.

Beállítások

Ahhoz, hogy nyissa meg a Beállítások menü:

- Menjen a >  Alkalmazás menü >  Beállítások.
- Érintse meg a Status Bar és a pop-up menübe nyomja meg .

A beállítások menü van osztva 5 részből áll:

1. **Hálózatok** – állítsa be a készüléket vezeték nélküli kapcsolat, mint például Wi-Fi, Bluetooth, mobil hálózat, stb.
2. **Eszköz** – téma, hang, kijelző, tárolási lehetőségek, stb.
3. **Személyes** – át elhelyezkedés, a biztonság, a nyelv, a mentés.
4. **Felhasználói Fiókok** – Google és e-mail fiókok.
5. **Rendszer** – idő és dátum, elérhetőség, szoftver verzió, jogi információk, stb.

Hálózatok

SIM kártyák

SIM kártya engedélyezése és tiltása a jobb oldali kapcsoló segítségével vagy a megfelelő állapot kiválasztásával.

Wi-Fi

Kapcsolódás vezeték nélküli hálózatokhoz, hálózatok listájának megtekintése, kapcsolódási beállítások szerkesztése.

Bluetooth

A közelben található Bluetooth eszközzel történő párosítás.

Adathasználat

Felhasznált adatmennyiség megtekintése.
(nyomja meg a "Többet..." a további opciókhoz)

Repülő üzemmód

Készüléke összes rádiójának tiltása.

Alapértelmezett SMS applikáció

Beállíthatja készüléke alapértelmezett SMS applikációját.

Internetmegosztás

Eszköze internetkapcsolatának megosztása.

VPN

VPN kapcsolat beállítása.

Mobil internet

Mobil internetkapcsolat be-, és kikapcsolása.

Eszköz

Kijelző

Válasszon háttérteret, állítson be értesítéseket, a kijelző fényerejét, betűtípust, méretet, stb.

Adattárolók

Válassza ki az alapértelmezett háttértárat, tekintse meg adathordozóinak jelenleg foglalt és szabad kapacitását.

Akkumulátor

Nézze meg akkumulátora állapotát – jelenlegi töltöttség, hátralévő idő, alkalmazások energiaigénye.

Applikációk

Telepített applikációk áttekintése és kezelése.

Személyes

Helyzet

Helymeghatározó szolgáltatás beállításai.

Biztonság

Állítson be képernyőzárat, SIM kártya védelmet és egyéb biztonsági paramétereket.

Nyelv és bevitel

Az előnyben részesített nyelv és beviteli mód megadása.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Készítsen fontos adatairól biztonsági mentést a Google szervereire, vagy végezze el készüléke gyári beállításokra történő visszaállítását.

Felhasználói fiókok

Google és email fiókok létrehozása, szerkesztése vagy áttekintése.

Rendszer

Dátum és Idő

Állítsa be a pontos dátumot és időt, az idő megjelenítésének formátumát, valamint az időzónát.

Ütemezett be-, és kikapcsolás

Állítsa be a készülékének automatikus be-, és kikapcsolását.

Hozzáférhetőség


Kisegítő lehetőségek fogyatékkal élők számára.

A táblagépről

Frissítések, státusz, típus, szoftver változat, stb.

Navitel Navigator

A Navitel Navigator egy többfunkciós navigációs alkalmazás, melynek segítségével helyek keresése és útvonalak tervezése valósítható meg gyorsan és hatékonyan. A NAVITEL T500 3G Tábla tartalmazza a Navitel Navigátor szoftver legújabb, előtelepített változatát.

Érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont a program elindításához. A programhoz 45 európai ország térképét tudja ingyenesen letölteni.

További térképek vásárlásához érintse meg a **Menü > Az Ön Navitelem > Térképvásárlás** pontját. A megjelenő listában válassza ki a régiót, majd azt az országot, aminek térképét meg szeretné vásárolni. Ezt követően egy új ablak jelenik meg az adott térképpel kapcsolatos információkkal. A vásárlás véglegesítéséhez érintse meg a Vásárlás gombot, és kövesse az utasításokat. A vásárlással kapcsolatos további információkért, kérjük, látogasson el weboldalunkra

<http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map>.

A Navitel Navigátor szoftver részletes használati utasítását a következő helyen éri el

http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_HU.pdf

Biztonsági követelmények

A program beállítását és az útvonal megtervezését még **az indulás előtt** végezze el. A program beállításainak, illetve az útvonal szerkesztését csak a **jármű teljes**, megfelelő helyen történő megállását követően végezze.

Javasoljuk, hogy a készülék hangutasításai alapján tájékozódjon, nehogy az eszköz kijelzője elvonja figyelmét a vezetéstől. Ne feledkezzen meg a hangutasítások beállításáról még az utazás megkezdése előtt! A szabályokat, így a megengedett sebességre és sávokra vonatkozó előírásokat mindig be kell tartani. Csak ott váltson sávot, ahol az engedélyezett és biztonságos.


Ne feledje! A közlekedés biztonsága a legfontosabb!

Zawartość opakowania	2	Tethering i przenośny hotspot	9
Specyfikacja techniczna	3	Kamera	10
Instalacja i usuwanie karty SIM	4	Nagrywanie dźwięku	11
Instalacja i usuwanie karty SD	4	Ustawienia	11
Konta	5	Sieci i łączność	11
Kontakty	5	Urządzenie	12
Telefon	6	Osobiste	12
Wiadomości	6	Konta	12
Wi-Fi	8	Conturi	13
Sieci komórkowe	8	System	13
Bluetooth	8	Navitel Navigator	14

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:

- T500 3G Tablet
- Kabel USB
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

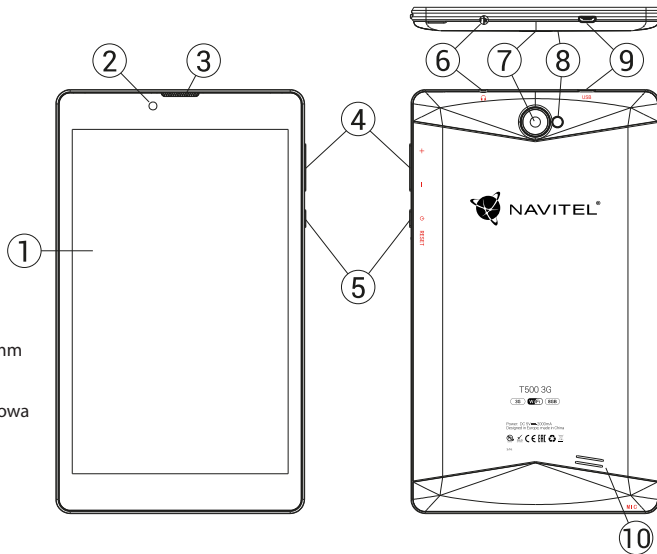

Urządzenie

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Wyświetlacz | 6. Gniazdo 3,5mm |
| 2. Przedni aparat | 7. Tylny aparat |
| 3. Głośnik | 8. Lampa błyskowa |
| 4. Głośność | 9. MicroUSB |
| 5. Przycisk wł/wył | 10. Głośnik |

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	
Rodzaj baterii	Polymer-Lithium, 2200 mAh/3.7 V
Zasilanie	wejscie AC 100 V-240 V, wyjscie USB 5 V, 2.0 A
Wymiary (mm)	192*110*10
Specyfikacja sprzętowa	
Procesor	MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Pamięć FLASH	8 GB
Rozdzielczość	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz
GPS	tak

FM	tak
Aparat	Front 0.3 MP, Rear 2.0 MP
slot na karty SD	MicroSD
slot na karty SIM	Dual SIM
Port ładowania	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Gniazdo USB	Micro-USB
Gn. słuchawek	3.5 mm
Formaty zdjęć	JPEG, PNG, BMP, GIF
Formaty video	AVI, MKV(XVID/VidX/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4
Formaty audio	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Specyfikacja oprogramowania	
OS	Android™ 7.0

Uwaga: specyfikacje mogą ulec zmianie ze względu na aktualizacje.

Instalowanie i usuwanie karty SIM

By zainstalować:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Zdejmij górną klapykę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SIM.
3. Wsuń kartę SIM do gniazda. Zwróć szczególną uwagę, by zrobić to właściwą stroną, złączami do dołu, przyciętym rogiem skierowanym na zewnątrz gniazda.

Aby wyjąć kartę SIM:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Zdejmij górną klapykę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SIM.
3. Ostrożnie wysuń kartę SIM.

Instalowanie i usuwanie karty SD

By zainstalować:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Zdejmij górną klapykę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SD.
3. Wsuń kartę SD do gniazda, zwracając uwagę, by zrobić to właściwą stroną, złączami do dołu, węższą częścią skierowaną do wewnątrz gniazda. Nie używaj siły. Wsuń lekko by poczuć kliknięcie karty w gnieździe.

Aby wyjąć kartę SD:

1. Odinstaluj kartę w systemie - Menu urządzenia > Ustawienia > Pamięć > Pamięć przenośna > kliknij na strzałkę z prawej strony by odłączyć.
2. Wyłącz urządzenie. Zdejmij górną klapykę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SD
3. Lekko naciśnij kartę SD, następnie przytrzymując ją pozwól jej się samej wysunąć.

Konta

Używaj kont do synchronizacji różnych danych - email, kontaktów, kalendarzy itp.

Dodawanie Konta

Wejdź w  Menu Aplikacji >  Ustawienia, Następnie przewiń i wejdź do sekcji Konta > Naciśnij "Dodaj konto".

Możesz dodać konta następującego typu:



- Google – konto Gmail, by synchronizować kalendarz, kontakty, email, dane aplikacji oraz usługi Google+.
- Email firma – konto firmowe e-mail.
- IMAP email – konto e-mail typu IMAP.
- POP3 email – konto e-mail typu POP3.

Kontakty

Możesz zapisywać kontakty, numery telefonów, adresy e-mail oraz inne, powiązane z kontaktem, informacje i dane.



Nowe kontakty

Aby dodać nowy kontakt:



1. Wejdź w  Kontakty >  Nowy kontakt.
2. Wprowadź dane/informacje dotyczące kontaktu.

3. Naciśnij "✓" (prawy górny róg) by zapisać kontakt.

Edycja kontaktu



1. Naciśnij  by otworzyć listę kontaktów.
2. Wybierz kontakt, który chcesz edytować i naciśnij .
Po zakończeniu edycji naciśnij "✓" by zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktu

1. Naciśnij  by otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij  z rozwijanej listy wybierz "Usuń".
4. Zaznacz kontakty do usunięcia i naciśnij "OK".


Backup kontaktów

Możesz eksportować/przenieść swoje kontakty na kartę.

1. Naciśnij  by otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij  > "Importuj/Exportuj".
3. Wybierz "Exportuj do pamięci".

Import kontaktów

1. Naciśnij  by otworzyć listę kontaktów.

- Naciśnij  > "Importuj/Exportuj".
- Wybierz "Importuj z nośnika".





Ulubione kontakty

Najczęściej używane lub wybrane specjalnie kontakty możesz oznaczyć jak Ulubione, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp. Aby to zrobić, wybierz kontakt z listy i naciśnij symbol gwiazdy.

By wybrać jeden z ulubionych kontaktów, dotknij Ulubione i wybierz kontakt.

Telefon


Wykonywanie połączeń



- Naciśnij .
- Wybierz kontakt z Twojej listy kontaktów lub naciśnij  aby wprowadzić numer używając klawiatury. Możesz nacisnąć  by usunąć ostatnio wpisane cyfry.
- Naciśnij  by wykonać połączenie telefoniczne.



Odbieranie połączeń

Gdy widzisz przychodzące połączenie, masz trzy możliwości:



- Odebrać połączenie – naciskając i przesuając ikonę .




na ikonę .

- Odrzucić połączenie – naciskając i przesuając ikonę  na ikonę .

Odrzucić połączenie z jednoczesnym wysłaniem SMS - naciskając i przesuując ikonę  na ikonę .




Historia połączeń

Aby zobaczyć historię połączeń, naciśnij  Telefon >  Historia. Możesz wybrać następujące rodzaje połączeń:


- Przychodzące 
- Wychodzące 
- Nieodebrane 

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

- Wejść w  Wiadomości >  Nowa wiadomość.
- Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij  aby znaleźć odbiorcę na liście swoich kontaktów.

3. Napisz tekst, który chcesz wysłać.

4. Naciśnij  by wysłać wiadomość.


Odpowiadanie na wiadomości

Kiedy otrzymasz wiadomość, zostaniesz o niej poinformowany przez urządzenie, ikonką i dźwiękiem.

1. Idź do  Wiadomości.

2. Wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.

3. Napisz tekst, który chcesz wysłać.

4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.

- Dodaj film – nagraj film, który automatycznie zostanie dodany do wiadomości.


- Nagraj dźwięk – nagraj dźwięk, który automatycznie zostanie dodany do wiadomości.

- Obrazy – dodaj zdjęcie ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.



- Filmy – dodaj film ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.


- Audio – dodaj dźwięk ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.

- Pokaz slajdów – utwórz z obrazów pokaz slajdów i dodaj go do wiadomości.

4. Naciśnij  by wysłać wiadomość.

MMS

1. Idź do  Wiadomości >  Nowa wiadomość.

2. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij  aby znaleźć odbiorcę w swoich kontaktach.


3. Naciśnij symbol spinacza w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z opcji:

- Dodaj zdjęcie – zrób zdjęcie, które automatycznie zostanie dodane do wiadomości.



Wi-Fi

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi


Wi-Fi możesz włączyć bezpośrednio z Ekranu Domowego.

1. Naciśnij  w menu Szybkich Ustawień. Zmiana koloru ikony z szarej na białą oznacza włączenie Wi-Fi.
2. Naciśnij ikonę ponownie, aby wyłączyć Wi-Fi (kolor szary).

Alternatywnie:

1. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
2. W sekcji “Sieci zwykłe i bezprzewodowe” znajdź “Wi-Fi”.
3. Użyj obrazka przełącznika aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

Podłączenie do sieci WiFi

Kiedy WiFi jest włączone, pojawi się ikona  na Pasku Statusu informując, że w otoczeniu są dostępne sieci Wi-Fi.


Aby połączyć się z siecią Wi-Fi:

1. Dotknij palcem lewą stronę Paska Statusów i przesuwaj w dół, aby rozwinąć listę powiadomień.
2. Naciśnij “Dostępne sieci Wi-Fi”. Pojawi się lista dostępnych sieci.
3. Wybierz sieć z listy naciskając jej nazwę. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem to zostaniesz poproszony o jego wprowadzenie.

Zawsze, kiedy podłączysz się do sieci Wi-Fi, urządzenie “zapamięta” właściwe ustawienia i później połączy się automatycznie, kiedy znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli chcesz aby Twoje urządzenie “zapomniało” daną sieć Wi-Fi, przyciśnij dłużej nazwę sieci, następnie wybierz “Zapomnij sieć” z listy.

Uwaga: “zapomnij sieć” powoduje również zapomnienie hasła dostępu do sieci, jeśli więc zechcesz połączyć się z tą siecią ponownie, musisz ponownie wpisać hasło.

Sieci komórkowe


Aby włączyć dostęp do internetu przez sieć komórkową, lub zweryfikować wejdz w  Aplikacji >  Ustawienia.

Uwaga: Aby łączyć się z internetem przez sieć komórkową, musisz mieć zainstalowaną kartę SIM i włączoną usługę internetu.



Bluetooth

Włączanie i wyłączanie Bluetooth


Bluetooth możesz włączyć z Ekranu Domowego:

1. Naciśnij  w Menu Szybkich Ustawień. Zmiana koloru ikony z szarej na białą oznacza włączenie Bluetooth.


2. Naciśnij ikonę ponownie, by wyłączyć Bluetooth.
Inny sposób włączenia Bluetooth:


1. Wejść w  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
2. Znajdź sekcję "Bluetooth".
3. Użyj obrazka/przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć.

Podłączanie urządzeń przez Bluetooth

1. Wejść w sekcję Bluetooth aby zobaczyć ustawienia Bluetooth. Na górze ekranu wyświetla się nazwa Twojego urządzenia i status jego widoczności dla innych urządzeń Bluetooth. Stuknij palcem w ekran aby przełączać ustawienia widoczności Bluetooth Twojego urządzenia.
2. Sekcja "Dostępne Urządzenia" pokazuje urządzenia, które Twoje urządzenie aktualnie "widzi". Puknij w nazwę urządzenia, by sparować z nim Twoje. Pojawi się sekcja "Powiązane urządzenia", wyświetlą się wszystkie połączenia Bluetooth Twojego urządzenia.
3. Aby rozparować urządzenia, naciśnij  z prawej strony urządzenia, następnie naciśnij "Rozłącz".

Tethering, punkt dostępu

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwi udostępnianie połączenia innym urządzeniom. Upewnij się, że masz włączony internet, następnie idź do 

Menu Aplikacji >  Ustawienia i w sekcji "Sieci zwykle i bez-przewodowe" naciśnij "Więcej...", a następnie "Tethering, punkt dostępu". Zobaczysz kilka opcji połączenia.



Przenośny hotspot Wi-Fi

1. Puknij w "Przenośny hotspot Wi-Fi".
2. Naciśnij "Skonfiguruj hotspot Wi-Fi". Wyświetli się okno.
3. Wybierz nazwę dla swojej sieci i wpisz ją w "Sieć SSID" w pole tekstowe.
4. Wybierz rodzaj Zabezpieczeń (protokół) dla swojej sieci lub zostaw "brak".
5. Wpisz/Utwórz hasło dostępu zabezpieczające dostęp do sieci z Twojego urządzenia, jeśli chcesz.
6. Ustaw maksymalną liczbę połączeń (1-8).
7. Naciśnij "Zapamiętaj".
8. Użyj przełącznika widocznego w prawym górnym rogu ekranu, aby włączyć/wyłączyć hotspot.

USB tethering


Udostępnij połączenie z internetem innemu urządzeniu przez kabel USB.

1. Połącz swoje urządzenie z drugim za pomocą kabla USB.

- Ikona USB pojawi się na Pasku Statusów. Na liście powiadomień zobaczysz "Podłączono jako multimedia" (lub inne połączenie). Nie ma to znaczenia dla funkcji tethering.
- Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia, w sekcji "Sieci zwykły i bezprzewodowe", wybierz "Więcej...", następnie wybierz "Tethering, punkt dostępu".
- Puknij w pole wyboru z prawej w "USB tethering".

Bluetooth tethering

Udostępnij połączenie z internetem innemu urządzeniu przez Bluetooth.

- Włącz Bluetooth w obu urządzeniach.
- Sparuj urządzenia.
- Jeśli chcesz użyć internetu z innego urządzenia, naciśnij  w nazwie urządzenia przy "Powiązane urządzenia", następnie w profilu wybierz "Dostęp do internetu".
- Jeśli chcesz udostępnić swój internet innemu urządzeniu, wykonaj czynności wg. instrukcji, a w razie potrzeby sprawdź w instrukcji drugiego urządzenia.

Aparat


Wbudowana kamera pozwala robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Aby włączyć kamerę, puknij w ikonę  na Ekranie Do-



mowym, lub wejdź w  Menu Aplikacji >  Aparat.

Naciśnij  aby przełączyć między kamerę przednią i tylną.





Robienie zdjęć

- Włącz aparat, kiedy chcesz zrobić zdjęcie.
- "Zsuwaj" i "Rozsuwaj" palcami na ekranie obraz aby go przybliżyć lub oddalić (tzw. zoom).
- Naciśnij symbol  aby zrobić zdjęcie. Zostanie ono zapisane automatycznie w Galerii.

Nagrywanie filmów

- Naciśnij symbol  by rozpocząć nagrywanie filmu. Ikona zmieni kolor na czerwony i małe czerwone kółko pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu, wskazując, że tryb filmowania jest aktywny. Licznik czasu obok pokazuje czas nagrywania.
- W czasie nagrywania możesz użyć funkcji ZOOM, poprzez rozsuwanie (przybliżanie) i zsuwanie (oddalanie) ekranu palcami.
- Naciśnij  ponownie by zatrzymać nagrywanie. Nagrany film zostanie zapisany automatycznie w galerii.


Ustawienia kamery

Naciśnij  by otworzyć Menu Ustawień Kamery. Jest podzielone na 3 zakładki -  Ogólne,  Zdjęcia i  Video ustawienia.



Po zmianie ustawień puknij palcem w dowolnym miejscu ekranu by wyjść z Menu Ustawień.

Galeria




Puknij w kwadratową ramkę w prawym dolnym rogu ekranu, aby wejść w Galerię, gdzie zapisywane są zdjęcia i filmy.



Możesz wykonywać różne czynności (np. edytować, przycinać, obracać, kasować) na plikach z Twojej Galerii. Aby to zrobić, wybierz plik z galerii, następnie naciśnij  i wybierz czynność z listy.

Udostępnianie zdjęć i filmów

Wybierz plik z galerii, następnie naciśnij  w prawym górnym rogu i wybierz metodę udostępnienia z listy. Naciśnij  aby udostępnić plik przez Gmail (jako załącznik).




Nagrywanie dźwięku

1. Wejdź w  Menu aplikacji >  Rejestrator dźwięku.
2. Naciśnij  aby rozpocząć nagrywanie.

3. Naciśnij  by zatrzymać.
4. Naciśnij  aby odsłuchać nagranie.
5. Naciśnij "Zapisz", jeśli chcesz zachować nagranie (plik audio) lub "Odrzuć" aby je skasować.

Ustawienia

Aby wejść w menu ustawień:

- Wejdź  w Menu Aplikacji >  Ustawienia.
- Puknij w Pasek Ustawień, w rozwijanym menu naciśnij .

Menu Ustawień jest podzielone na 5 sekcji:

1. **Sieci i łączność** – ustawia połączenia sieciowe urządzenia, takiej jak Wi-Fi, Bluetooth, sieć komórkowa itp.
2. **Urządzenie** – motyw, dźwięki, ekran, opcje pamięci itp.
3. **Osobiste** – konta, bezpieczeństwo i dostęp, język, kopię.
4. **Konta** – Google, e-mail, inne konta.
5. **System** – czas i datę, dostępność, wersję software, informacje o urządzeniu.

Sieci i łączność

Karty SIM

Włącz/wyłącz kartę SIM używając wyświetlonego z prawej przełącznika. Możesz też edytować elementy. W tym celu puknij palcem w tekst.

Wi-Fi

Łączy z sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi. Możesz sprawdzić lub edytować ustawienia połączeń Wi-Fi.

Bluetooth

Możesz połączyć (sparować) swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth znajdującym się w pobliżu.

Tryb samolotowy

Wyłącza komunikację i łączność radiową w Twoim urządzeniu.

Domyślna aplikacja SMS

Ustawia domyślną aplikację dla wiadomości.

Tethering i funkcja hotspot

Udostępnij swoje łącze internetowe innym urządzeniom.

VPN

Skonfiguruj swoją sieć VPN (sieć prywatna ang. Virtual Private Networks).

Sieci komórkowe

Włącz/wyłącz komórkową transmisję danych (internet).

Urządzenie

Dźwięk

Dostosuj dźwięk w swoim urządzeniu.

Wyświetlacz

Wybierz swoją tapetę, ustaw powiadomienia, jasność ekranu, wielkość czcionek itp.

Pamięć

Ustaw dysk domyślny, sprawdź jego pojemność, dostępne miejsce i wykorzystane miejsce.

Bateria

Widok status baterii - poziom, pozostały czas pracy, pobór energii przez poszczególne procesy.

Aplikacje

Przeglądanie i zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.

Osobiste

Lokalizacja

Ustawienia lokalizacji.

Zabezpieczenia

Ustawiania blokady ekranu, blokady karty SIM, inne ustawienia bezpieczeństwa i ochrony dostępu.

Język

Ustaw język menu i metodę wprowadzania.

Kopia i kasowanie danych

Tworzenie kopii zapasowej ważnych danych na serwerach Google, zalecane przed przywróceniem ustawień fabrycznych Twojego urządzenia (pełny reset).

Konta

Tworzenie, edytowanie i zarządzanie kontem Google i kontami e-mail.

System

Data i czas

Ustaw właściwą datę i godzinę, format daty i czasu, swoją strefę czasową.

Harmonogram włączania i wyłączania

Ustaw automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonych godzinach.

Ustawienia dostępu

Opcje ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Drukowanie


Ustawienia drukowania.

Informacje o tablecie

Aktualizacje, status, model, wersja oprogramowania itp.

Navitel Navigator

Navitel Navigator jest wielofunkcyjną aplikacją przeznaczoną do planowania podróży oraz wyszukiwania i wyznaczania tras drogowych. Model NAVITEL T500 3G wyposażony jest w najnowszą wersję tej aplikacji wraz z licencją pozwalającą na instalację i wykorzystanie map 45 krajów Europy.

Naciśnij  na swoim Ekranie Domowym, by uruchomić program. Masz możliwość ściągnięcia i instalacji map 45 krajów Europy objętych dożywotnią licencją i darmową aktualizacją.

By zakupić dodatkowe mapy, wejdź w **Menu > Mój Navitel > Kup mapy**. Z wyświetlonej listy wybierz odpowiedni region, a następnie nazwę kraju, którego mapę chcesz zakupić. Pojawi się okno informacyjne. Naciśnij przycisk **Kup** i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją. Dodatkowe informacje o zakupach map dostępne są tutaj:

<http://navitel-poland.pl/pl/support/instructions/buy-a-map>.

Pełna Instrukcja Obsługi oprogramowania Navitel Navigator dostępna jest tutaj

http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_PL.pdf

Wymagania bezpieczeństwa

Wszelkich ustawień oprogramowania i wyboru trasy dokonuj **przed** uruchomieniem pojazdu.

Zmiany ustawień urządzenia, czy edycja wybranej trasy powinny być dokonywane po zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu. Zalecane jest korzystanie z komend głosowych wydawanych przez urządzenie, by nie odrywać wzroku od drogi i nie rozpraszać się patrzyeniem na ekran nawigacji.

Zwracaj uwagę na znaki drogowe, przestrzegaj przepisów o ruchu drogowym, nie przekraczaj dozwolonej prędkości, a wszelkie manewry wykonuj w sposób bezpieczny.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze!

Conținutul pachetului	2	Conectarea prin cablu și hotspot mobil	9
Specificații tehnice	3	Cameră	10
Instalarea și eliminarea unei cartele SIM	4	Înregistrarea unui videoclip	11
Instalarea și eliminarea unui card SD	4	Înregistrare sunet	11
Conturi	5	Setări	11
Contacte	5	Wireless și rețele	12
Apel telefonic	6	Dispozitiv	12
Mesaje	6	Personal	12
Wi-Fi	8	Conturi	13
Rețeaua mobilă	8	Sistem	13
Bluetooth	8	Navitel Navigator	14


Conținutul pachetului

Pachetul include:

- T500 3G Tablet
- Cablu USB
- Încărcător de priză
- Manualul utilizatorului
- Garanția

Componentele dispozitivului

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ecran | 6. 3,5mm jack |
| 2. Camera frontală | 7. Camera principală |
| 3. Difuzor | 8. Bliț |
| 4. Volum | 9. MicroUSB |
| 5. Buton ON/OFF | 10. Difuzor |

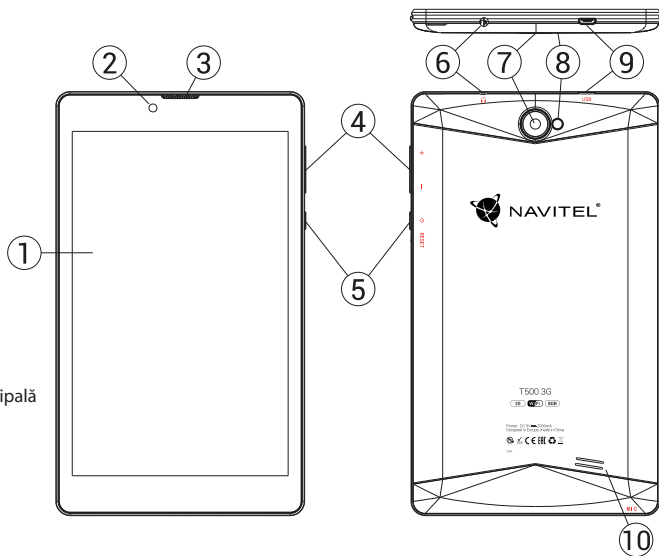

Specificații tehnice

Caracteristici fizice	
Tipul bateriei	Polymer-Lithium, 2200 mAh/3.7 V
Adaptorul pentru încărcare	input AC 100 V-240 V, output USB 5 V, 2.0 A
Dimensiuni (mm)	192*110*10
Specificații hardware	
Procesor	MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Memorie Flash	8 GB
Rezoluție ecran	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz
GPS	da

FM	da
Camera	frontală 0.3 MP, principală 2.0 MP
Port SD	MicroSD
Port SIM Card	Dual SIM
Port încărcare	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Port USB	Micro-USB
Mufă căști	3.5 mm
Formatul fotografiilor	JPEG, PNG, BMP, GIF
Formatul videoclipurilor	AVI, MKV(XVID/Vidx/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4
Formatul sunetului	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Specificații software	
Sistem de operare	Android™ 7.0

Notă: specificațiile se pot modifica prin actualizări.

Instalarea și eliminarea unei cartele SIM

Pentru instalare:

1. Oprește dispozitivul.
2. Înlătură partea din spatele dispozitivului pentru a găsi portul cartelei SIM.
3. Introdu cartela SIM în port, astfel încât contactele să fie orientate în jos și colțul tăiat să fie direcția opusă portului.

Pentru eliminare:

1. Oprește dispozitivul.
2. Înlătură partea din spatele dispozitivului pentru a găsi portul cartelei SIM.
3. Înlătură cu grijă cartela SIM.

Instalarea și eliminarea unui card SD

Pentru instalare:

1. Oprește dispozitivul.
2. Înlătură partea din spatele dispozitivului pentru a găsi portul cardului SD.
3. Introdu cardul în port, astfel încât contactele să fie orientate în jos și colțul tăiat este orientat înspre port. Apasă pe el până auzi un click.



Pentru eliminare:

1. Deconectează cardul SD prin accesarea Application Menu > Settings > Storage > Portable storage –apasă pe săgeata din dreapta pentru a deconecta cardul.
2. Oprește dispozitivul.
3. Înlătură partea din spatele dispozitivului pentru a găsi portul cardului SD.
4. Apasă ușor cardul SD spre port și lasă-l să alunece afară.

Conturi

Conturile utilizatorilor sunt folosite pentru a sincroniza date e-mail-uri, contacte, calendar etc.

Cum să adaugi un cont

Accesează  Application Menu >  Settings, derulează în jos până la secțiunea „Accounts”. Apasă „Add account”.

Poți adăuga următoarele tipuri de conturi:

- Google – adaugă un cont Gmail pentru a sincroniza calendarul, contactele, mail, datele aplicațiilor, dar și serviciile Google+.
- Corporate email – adaugă un cont de email corporate.
- IMAP email – adaugă un cont personal de email (protocol IMAP).
- POP3 email – adaugă un cont personal de email (protocol POP3).

Contacte

Poți salva contacte, numere de telefon, adrese de email și alte informații.

Contacte noi

Pentru a adăuga un contact nou:


1. Accesează  Contacts >  New contact.

2. Introdu informațiile despre contact.
3. Apasă „√” (colțul din dreapta sus) pentru a salva contactul.

Editează un contact



1. Accesează lista de contacte.
2. Selectează contactul pe care vrei să îl editezi. După editare, apasă „√” pentru a salva modificările.

Șterge un contact

1. Accesează  lista de contacte.
2. Apasă pe cele trei puncte care indică meniul contextual pentru contacte și din lista pop-up care a apărut alege „Delete”.
3. Selectează contactele pe care vrei să le ștergi și apasă „OK”.


Backup pentru contacte

Poți exporta date despre contacte pe cardul de memorie externă.

1. Accesează  lista de contacte.
2. Apasă  > “Import/Export”.
3. Sectează „Export to storage”.

Importă contacte

1. Accesează lista de contacte.

2. Apasă  > "Import/Export".
3. Sectează Import from storage".





Contacte favorite

Poți marca acele contacte folosite mai des sau speciale pentru a le accesa mai ușor. Pentru a face asta, selectează un contact din listă, apoi apasă pe pictograma unei stele de lângă numele lor.

Pentru a vizualiza contactele favorite, apasă „All contacts” (conținutul din stânga sus) și selectează „Favorites” în lista pop-up.

Apel telefonic



Realizarea unui apel telefonic



1. Apasă .
2. Selectează un contact din listă sau apasă  pe tastatură pentru a introduce un număr. Poți ține apăsat  pentru a elimina ultimul număr sunat.
3. Apasă  pentru a realiza un apel telefonic.

Recepționarea unui apel telefonic



Când primești un apel telefonic, ai trei opțiuni:




1. Pentru a răspunde - trage  peste pictogramă .

2. Pentru a închide - apasă și trage  peste pictogramă .

Închide și trimite un mesaj - apasă și trage  peste pictogramă .




Istoricul apelurilor

Pentru a vizualiza istoricul apelurilor accesează  Phone >  History. Poți alege să vizualizezi:

- Apeluri recepționate 
- Apeluri efectuate 
- Apeluri ratate 

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

1. Accesează  Messages >  New message.
2. Introdu numărul de telefon sau accesează  pentru a-l selecta.

3. Scrie textul pe care vrei să îl trimiți.

4. Apasă  pentru a-l trimite.

Răspunderea la mesaje

Vei fi notificat când primești un mesaj nou.

1. Accesează  Messages.


2. Selectează mesajul căruia vrei să-i răspunzi.

3. Introdu textul pe care vrei să îl trimiți.

4. Apasă  pentru a-l trimite.

MMS


1. Accesează  Messages >  New message.

2. Introdu numărul de telefon sau accesează  pentru a-l selecta.

3. Apasă pe pictograma clip din colțul dreapta sus, apoi selectează una dintre următoarele opțiuni:

- Capture picture – realizezi o fotografie care va fi automat atașată mesajului.
- Capture video – realizezi un video care va fi automat atașat


mesajului.

- Record audio – înregistrezi un fișier audio care va fi automat atașat mesajului.
 - Pictures – atașezi o imagine disponibilă pe dispozitiv.
 - Videos – atașezi un video disponibil pe dispozitiv.
 - Audio – atașezi un fișier audio disponibil pe dispozitiv.
 - Slideshow – creezi un slideshow care va fi atașat dispozitivului.
4. Apasă  pentru a trimite.



Wi-Fi

Activarea și dezactivarea Wi-Fi


Wi-Fi poate fi activat din ecranul principal.

1. Accesează  meniul Quick Settings. Pictograma va fi albă, când e activ Wi-Fi.
2. Apasă din nou pe pictogramă pentru a opri Wi-Fi, dacă e nevoie.

Alternativ:

1. Accesează  Application Menu >  Settings.
2. În secțiunea „Wireless & Networks” găsește câmpul „Wi-Fi”.
3. Folosește comanda din dreapta pentru a activa sau dezactiva Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi


Când e activat Wi-Fi, o pictogramă  de notificare va fi în bara de activitate prin care sunt indicate rețelele Wi-Fi disponibile. Pentru a te conecta la o rețea:

1. Glisează bara de activitate, din partea stângă, în jos pentru a vedea lista de notificări.
2. Apasă pe „Wi-Fi network available”. Îți vor fi afișate rețelele disponibile.
3. Alege o rețea din listă și apasă pe numele acesteia. Dacă rețeaua necesită parolă, vei fi notificat să o introduci.

De fiecare dată când te conectezi la o rețea nouă, dispozitivul își „amintește” și se conectează automat de fiecare dată când e disponibilă. Pentru a elimina o rețea, apasă pe numele acesteia și selectează „Forget network” din listă.

Notă: „uitarea” unei rețele include și „uitarea” parolei, astfel că pentru a te reconecta la ea va trebuie să reintroduci parola.

Rețeaua mobilă

Pentru a permite conectarea la internet mobil, accesează meniul Quick Settings și apasă . Apasă din nou pentru a dezactiva.


Poți face același lucru din  Application Menu >  Settings > SIM management > Data connection.

Notă: ai nevoie de o cartelă SIM instalată pentru ca rețeaua mobilă de internet să funcționeze.



Bluetooth

Activarea și dezactivarea Bluetooth


Bluetooth poate fi activat din ecranul principal:



1. Accesează  meniul Quick Settings. Pictograma va fi albă când Bluetooth e activat.

2. Apasă pe pictogramă din nou pentru a-l dezactiva.
Altă cale de a activa Bluetooth:

1. Accesează  Application Menu >  Settings.
2. Găsește câmpul „Bluetooth”.
3. Folosește comanda din dreapta pentru a-l activa și dezactiva.

Conectarea la dispozitive prin Bluetooth

1. Apasă pe câmpul Bluetooth pentru a afișa setările. Informația din partea de sus afișează numele dispozitivului tău și dacă e vizibil altora sau nu. Apasă pe buton pentru a-l face vizibil.
2. Secțiunea „Available devices” afișează dispozitive pe care dispozitivul tău le poate vedea. Apasă pe unul dintre ele pentru a te conecta cu el. O altă secțiune va apărea, denumită „Paired devices”, unde sunt afișate toate conexiunile cu dispozitivul tău.
3. Pentru opri conectarea, apasă  în dreapta în dreptul dispozitivului și alege „Unpair”.

Apoi, accesează  Application Menu >  Settings și în secțiunea „Wireless & Networks” alege „More...”, apoi „Tethering & portable hotspot”. Vei vedea mai multe opțiuni.

Wi-Fi hotspot

1. Apasă pentru a configura hotspot-ul Wi-Fi.
2. Apasă „Set up Wi-Fi hotspot”. Va apărea o nouă fereastră.
3. Alege un nume pentru rețea și introdu-l în câmpul „Network SSID”.
4. Alege un protocol de securitate pentru rețeaua ta sau las-o liberă.
5. Introdu o parolă pentru a-ți proteja rețeaua, dacă e necesar.
6. Alege numărul maxim de conexiuni permise (1-8).
7. Apasă “Save”.
8. Folosește butonul din dreapta sus pentru a activa hotspot-ul.



Conectare prin cablu

Permite acces la o conexiune de internet între două dispozitive prin cablu USB.

1. Conectează dispozitivul tău la alt dispozitiv.
2. O pictogramă USB va apărea în bara de stare. În lista de notificări vei vedea mesajul „Connected as a media device” (sau alt mod al conexiuni). Nu contează pentru conectare prin cablu.

Conectarea prin cablu și hotspot mobil


Poți oferi altor dispozitive acces la conexiunea de date a dispozitivului tău. Întâi, activează conexiunea de date mobile.

3. Go to  Application Menu >  Settings, under "Wireless&Networks" select "More...", then "Tethering&portable hotspot".

4. Tick the checkbox on the right in the "USB tethering" entry.




Tethering prin Bluetooth


Conectare la Internet Împărtășește între două dispozitive asociate prin Bluetooth..

1. Activați Bluetooth pe ambele dispozitive.
2. Împerechea dispozitivele.
3. În cazul în care doriți să utilizați conexiunea la Internet celuilalt dispozitiv, apăsați  în intrarea dispozitivului în conformitate cu "dispozitive" Paired, apoi, sub profile, selectați "acces la Internet".
4. Dacă doriți ca să partajați conexiunea la Internet cu celălalt aparat, efectuați pasul 3 de pe dispozitivul menționat (consultați manualul de utilizare a dispozitivului, dacă este necesar).


Camera

Camera îți permite să faci poze și să înregistrezi videoclipuri.



Pentru a accesa camera, apasă pe  din ecranul principal sau du-te la  Application Menu >  Camera.

Apasă  pentru a schimba între cea frontală și cea principală.






Realizarea unei poze

1. Îndreaptă camera spre ceea ce vrei să surprinzi.
2. Poți face zoom pe ecran, dacă este necesar, prin apropierea sau depărtarea a două degete care ating concomitent ecranul.
3. Apasă  pentru a face o poză. Va fi salvată automat în galerie.

Înregistrarea unui videoclip

1. Apasă  pentru a înregistra un video. Pictograma va fi roșie și un cerc roșu mic în colțul din stânga va indica procesul de înregistrare. Un cronometru lângă acesta va afișa lungimea înregistrării.
2. Dacă e necesar, poți face zoom în timpul înregistrării.
3. Apasă  încă o dată pentru a opri înregistrarea. Videoul va fi salvat automat în galerie.

Setările camerei


Apasă  pentru a deschide meniul setărilor camerei. Este împărțit în trei secțiuni -  General,  Photo, și  Video. Apasă  pentru a deschide alt menu, unde poți vedea nivelul

expunerii, efectul de culoare, balansul de alb și modurile zi sau noapte.


După modificarea setărilor, apasă oriunde pe ecran pentru a ieși din meniu setărilor camerei.


Deschiderea galeriei

Apasă pe chenarul din colțul dreapta jos al ecranului pentru a accesa galeria, unde sunt toate videoclipurile și fotografiile.






Ai la dispoziție mai multe acțiuni (de exemplu: editare, tăiere, rotire, eliminarea sunetului, șterge) în galerie. Pentru a face asta, selectează un element din galerie, apoi apasă  și alege o acțiune din listă.

Distribuirea fotografiilor și videourilor

Selectează un element din galerie, apoi apasă  în colțul din dreapta sus și alege o metodă de distribuire din listă.

Apasă  să trimiți fișiere via Gmail.




Înregistrare sune

1. Accesează  Application Menu >  Sound recorder.
2. Accesează  pentru a începe înregistrarea.
3. Accesează  sau pentru a opri.
4. Apasă  pentru a-l reda, dacă e necesar.

5. Apasă „Save”, dacă vrei să salvezi fișierul audio, sau apasă „Discard” pentru a-l șterge.

Setări

Pentru a accesa meniul setărilor:

- Accesează  Application Menu >  Settings.
- Apasă pe bara de stare și în meniul pop-up care apare apasă .

Meniul setărilor este împărțit în cinci secțiuni:

1. **Rețele wireless** – aici sunt conexiunile wireless ale dispozitivului, cum ar fi Wi-Fi, Bluetooth, rețea mobilă etc.
2. **Dispozitiv** – temă, sunet, display, opțiuni de stocare etc.
3. **Personal** – localizare, securitate, limbă, backup.
4. **Conturi** – Google și alte conturi de email.
5. **Sistem** – timp și dată, accesibilitate, versiune software, informații legale etc.

Wireless & Rețele

Cartele SIM

Activează sau dezactivează cartela SIM folosind butonale din dreapta sau editează-le conform specificațiilor lor.

Wi-Fi

Conectează la rețele wireless, vizualizează sau editează conexiunile.

Bluetooth

Conectează-te cu alte dispozitive compatibile Bluetooth din apropiere.

Folosirea datelor

Vizualizează statistici privind folosirea datelor mobile.
(apasă „More...” pentru a accesa meniurile listate mai jos)

Modul avion

Oprește toate comunicațiile cu dispozitivul tău.

Aplicația pentru SMS

Setezi o aplicație predefinită pentru mesaje.

Conectare prin cablu și hotspot portabil

Împărtășește accesul la internet cu alte dispozitive.

VPN

Configurează rețele virtuale private.

Rețele mobile

Activează sau dezactivează conexiunile de date mobile.

Dispozitiv

Display

Selectează un wallpaper, setează notificări, luminozitate, dimensiunea fontului etc.

Storage

Alege mediul predefinit de stocare, vizualizează spațiul disponibil și ocupat pe unitățile de stocare.

Baterie

Vizualizează statusul bateriei - se încarcă, timpul rămas, procesul de optimizare a consumului.

Aplicații

Vizualizează și administrează aplicațiile instalate.

Personal

Localizare

Setările pentru serviciul de localizare.

Securitate

Setează un ecran de blocare, protecție pentru cartela SIM și alți parametri de securitate.

Limbă și tastatură

Selectează limba preferată și metoda de introducere a textului.

Backup&reset

Salvează datele importante în serverele Google sau realizează o ștergere a tuturor datelor de pe dispozitiv.

Conturi

Creează, editează și administrează conturile Google și de email.

Sistem

Data și timp

Setează date curentă și ora, formatul pentru cele două și latitudinea.

Programează pornirea și oprirea

Setează-ți dispozitivul să pornească sau să se oprească la o anumită oră.

Accesibilitate


Opțiuni de accesibilitate pentru oamenii cu dizabilități.

Despre tabletă

Actualizări, status, numărul modelului, versiunea software etc.

Navitel Navigator

Navitel Navigator este o aplicație multifuncțională de navigare folosită pentru o găsimă eficientă a unei adrese sau pentru planificarea unei rute. NAVITEL T500 3G Tablet are preinstalată cea mai nouă versiune a programului Navitel Navigator.

Apasă pe pictograma  în ecranul de start pentru a rula programul. Vei putea descărca hărțile a 45 de țări europene disponibile gratuit.

Pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesează **Menu > My Navitel > Purchase maps**. Din lista afișată selectează regiunea, apoi țara pentru care vrei să achiziționezi o hartă. Va fi deschisă o fereastră cu informații despre hartă. Apasă butonul **Purchase** și urmează instrucțiunile. Informații suplimentare privind achiziționarea sunt disponibile la <http://navitel.cz/en/support/instructions/buy-a-map>.

Un manual de utilizare detaliat pentru Navitel Navigator e disponibil la http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_EN.pdf

Cerințe de siguranță

Reglează setările programului și planifică ruta înainte de a porni dispozitivul. Schimbarea setărilor sau editarea rutei trebuie să fie realizate doar după oprirea completă a vehiculului într-un loc sigur.

Pentru a evita orice distragere de la condus, recomandăm să folosești instrucțiunile vocale. Amintește-ți să setezi instrucțiunile vocale înainte. Trebuie să urmezi regulile de trafic, să nu depășești viteza și să efectuezi manevre doar atunci când sunt permise și pot fi realizate în siguranță.

Remember! Siguranța rutieră are prioritate!

Комплектация	2	Тетеринг и точка доступа	9
Технические характеристики	3	Камера	10
Установка и удаление SIM карты	4	Запись видео	11
Установка и удаление SD карты	4	Диктофон	11
Учетные записи	5	Настройки	11
Контакты	5	Настройки интернета	12
Звонки	6	Настройки устройства	12
Сообщения	6	Личные настройки	12
Wi-Fi	8	Настройки уч.записей	13
Беспроводные сети	8	Настройки системы	13
Bluetooth	8	Навител Навигатор	14


Комплект поставки

Комплектация включает:

- Планшет NAVITEL T500 3G
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Внешний вид устройства

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Экран | 6. Разъем для наушников 3,5 мм |
| 2. Фронт.камера | 7. Задняя камера |
| 3. Динамик | 8. Вспышка |
| 4. Громкость | 9. Micro-USB |
| 5. Кнопка включения/выключения | 10. Микрофон |

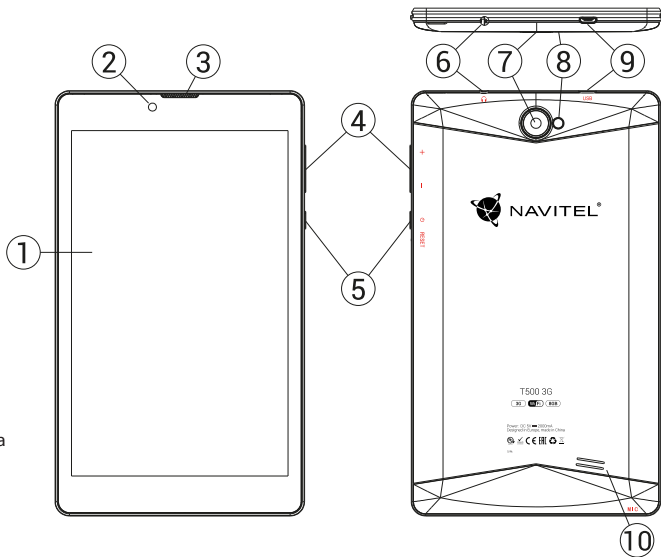

Технические характеристики

Основные параметры	
Тип аккумулятора	Литий-полимерный, 2200 мАч/3.7 В
Адаптер питания	вход: AC 100 В - 240 В, выход: USB 5 В, 2.0 А
Размеры (мм)	192*110*10
Спецификация оборудования	
Процессор	MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 ГГц
Оперативная память	1 Гб DDR
Внешняя память	8 Гб
Разрешение экр.	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 МГц
2G	850/900/1800/1900 МГц

GPS	да
FM	да
Камера	Фронт. 0.3 МП, задняя 2.0 МП
Слот SD карты	MicroSD
Слот SIM карты	Dual SIM
Разъем ЗУ	Micro-USB (5 В 2.0 А)
USB port	Micro-USB
Разъем для наушников	3.5 мм
Фото формат	JPEG, PNG, BMP, GIF
Видео формат	AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, MKV (XVID/VidX/H.264), RM/RMBV
Аудио формат	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Спецификация ПО	
ОС	Android™ 7.0

Примечание: Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены.

Установка и извлечение SIM-карты

Установка SIM-карты:

1. Отключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту в слот таким образом, чтобы золотые контакты были обращены вниз, а “отсеченный” угол направлен противоположно гнезду.

Извлечение SIM-карты:

1. Отключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SIM-карты.
3. Осторожно извлеките SIM-карту.

Установка и извлечение microSD-карты

Установка microSD-карты:

1. Отключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для microSD-карты.
3. Вставьте microSD-карту в слот, так что бы золотые контакты были обращены вниз и срезанный угол был обращен в сторону гнезда. Нажмите на нее до щелчка.



Извлечение microSD-карты:

1. Отключите microSD-карту в устройстве, перейдя в меню Приложения > Настройки > Память > Извлечь microSD- карту.
2. Выключите устройство.
3. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для microSD-карты.
4. Слегка нажмите на microSD-карту в слот и извлеките ее.

Учетные записи

Используйте учетные записей для синхронизации данных - электронной почты, контактов, календаря и т.д.

Добавление учетной записи

Перейдите в меню  Приложения >  Настройки, а затем прокрутите вниз до раздела "Учетные записи". Нажмите кнопку "Добавить учетную запись".

Вы можете добавить следующие типы учетных записей:



- Google - добавить учетную запись Gmail, чтобы синхронизировать календарь, контакты, почту, а также услуги Google+.
- Корпоративная почта - добавить учетную запись корпоративной электронной почты.
- IMAP электронной почты – добавить личную учетную запись электронной почты (протокол IMAP).
- Электронной почты POP3 - добавить личную учетную запись электронной почты (протокол POP3).

RU Контакты



Вы можете сохранить контакты, номера телефонов, адреса электронной почты, а также другую информацию.

Новый контакт



Чтобы добавить новый контакт:

1. Перейдите в меню  Контакты >  Новый контакт.
2. Введите информацию о контакте.
3. Нажмите кнопку "Готово" (верхний левый угол), чтобы сохранить контакт.

Редактирование контакта



1. Нажмите  , чтобы открыть список контактов.
2. Выберите контакт, который требуется отредактировать и нажмите на  . После редактирования нажмите кнопку "Готово", чтобы сохранить изменения.

Удаление контакта



1. Нажмите  , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  .
3. В раскрывающемся списке выберите "Удалить".
4. Отметьте контакты, которые хотите удалить, а затем нажмите кнопку "ОК".

Резервное копирование контактов

Вы можете экспортировать свои контактные данные на внешнюю карту памяти.

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Экспорт в хранилище”.

Импорт контактов

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Импорт из хранилища”.

Избранные контакты




Вы можете добавлять часто используемые или специальные контакты в категорию “Избранные”, чтобы получить к ним быстрый доступ. Чтобы сделать это, выберите контакт из списка, а затем нажмите на значок звездочки рядом с его именем.

Для просмотра избранных контактов нажмите “Все контакты” (левый верхний угол), и выберите “Избранное” во всплывающем списке.

Звонки







Исходящие вызовы

1. Нажмите .



2. Выберите контакт из списка контактов или нажмите , чтобы ввести номер с помощью клавиатуры набора номера. Вы можете нажать кнопку  для удаления последней введенной цифры.
3. Нажмите  чтобы сделать звонок.



Входящие вызовы

При получении входящего вызова, возможны три варианта:

1. Ответить на телефонный звонок - нажмите и перетащите значок  на значок .
2. Отклонить - нажмите и перетащите значок  на значок .
3. Повесить трубку и написать сообщение - нажмите и перетащите значок  на значок .

История звонков





Чтобы просмотреть историю вызовов, перейдите в меню  Телефон >  История. Вы можете просматривать:

- Входящие звонки .
- Исходящие звонки .

- Пропущенные звонки 



Сообщения

Отправка сообщений





1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.
2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Ответы на сообщения

Вы будете получать уведомления о новых сообщениях.

1. Перейдите в меню  Сообщения.
2. Выберите сообщение, на которое вы хотите ответить.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.


MMS

1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.
2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.
3. Нажмите в левом нижнем углу, а затем выберите один из следующих вариантов:
 - Захват изображения - сделать снимок, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
 - Захват видео - захват видео, которое будет автоматически прикреплено к сообщению.
 - Запись аудио - записать звуковой файл, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
 - Фотографии - прикрепить изображение, сохраненное на устройстве.
 - Видео - прикрепить видеозапись, сохраненную на устройстве.
 - Аудио - прикрепить звуковой файл, хранящийся на устройстве.
 - Слайд-шоу - создать слайд-шоу, чтобы прикрепить к сообщению.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.



Wi-Fi

Включение и выключение Wi-Fi


Wi-Fi может быть включен на главном экране.

1. Нажмите  в меню быстрых настроек. Значок станет белым, когда Wi-Fi включен.
2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Wi-Fi при необходимости.

В качестве альтернативы:

1. Перейдите к меню  Приложения >  Настройки.
2. В разделе “Wireless & Networks”, найдите строку “Wi-Fi”.
3. Используйте переключатель, чтобы включить или выключить Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, значок уведомления  в строке состояния показывает, что имеются доступные сети Wi-Fi. Для подключения к сети:



1. Поместите свой палец на левой стороне строки состояния и проведите пальцем вниз, чтобы отобразить список уведомлений.
2. Нажмите на “Доступные Wi-Fi сети”. Вам будет показан список доступных сетей.

3. Выберите сеть из списка и нажмите на соответствующую запись. Если сеть защищена паролем, вам будет предложено ввести пароль.

Список сетей также можно получить, нажав на строку “Wi-Fi” в Настройках. При подключении к новой сети, устройство “запоминает” ее и в дальнейшем подключается автоматически, когда она доступна. Для того, чтобы устройство “забыло” сеть, нажмите на имя сети, а затем выберите “Забыть сеть” из всплывающего списка.

Примечание: «забывание» сети включает в себя «забывание» пароля, так что, если вы захотите подключиться к защищенной сети снова, вам придется повторно ввести пароль.

Мобильная сеть


Чтобы включить мобильный доступ к Интернету, откройте меню быстрой настройки и нажмите  Приложения >  Настройки.

Примечание: Вам необходимо установить SIM-карту для работы мобильного Интернета.



Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth


Bluetooth может быть включен на главном экране:

1. Нажмите  в строке состояния. Значок станет белым, когда Bluetooth включен.
2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Bluetooth.

Другой способ включить Bluetooth:



1. Перейти к меню  Программы >  Настройки.
2. Найдите строку “Bluetooth”.
3. Используйте переключатель справа для его включения/выключения.

Подключение устройств через Bluetooth

1. Нажмите на меню Bluetooth, чтобы увидеть настройки. В меню на самом верху отображается название устройства и информация о том, видно ли оно другим Bluetooth-устройствам. Нажмите на запись, чтобы переключить видимость вашего устройства.
2. В разделе “Доступные устройства” ниже показаны устройства, которые вы можете в данный момент увидеть. Нажмите на строку с названием устройства для сопряжения с ним. В разделе под названием “Сопряженные устройства” будут отображены все Bluetooth соединения.
3. Для отмены сопряжения с устройством, нажмите на кнопку  рядом с названием устройства, затем

нажмите кнопку “Отменить сопряжение”.

Тетеринг и мобильная точка доступа

Вы можете разрешить совместное использование подключения для передачи данных вашего устройства. Для этого, сначала включите мобильное подключение к Интернету. Затем перейдите в меню  Приложения >  Настройки, и в меню “Сети и беспроводной доступ” нажмите “Подробнее ...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”. Вы увидите несколько вариантов раздачи Интернет-соединения.

Точка доступа Wi-Fi

1. Нажмите на строку “Точка доступа Wi-Fi”.
2. Нажмите кнопку “Настройка точки доступа Wi-Fi”. Появится окно настроек.
3. Выберите имя для вашей сети и введите его в текстовом поле “Сетевой SSID”.
4. Выберите протокол безопасности для вашей сети или оставьте ее открытой.
5. Введите пароль для защиты сети, если это необходимо.
6. Установите максимальное количество подключений (1-8).

7. Нажмите кнопку “Сохранить”.
8. Используйте переключатель в правом верхнем углу, чтобы включить горячую точку.

Тетеринг по USB


Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью кабеля USB.

1. Подключите устройства друг к другу посредством кабеля USB.
2. Значок USB появится в строке состояния. В списке уведомлений вы увидите “Подключен как мультимедийное устройство”. Для тетеринга режим подключения не важен.
3. Пройдите в меню  Приложения >  Настройки, в разделе “Сети и беспроводной доступ” выберите “Подробнее...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”.
4. Установите флажок справа в строке “USB Тетеринг”.

Тетеринг по Bluetooth

Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью Bluetooth.




1. Включите функцию Bluetooth на обоих устройствах.
2. Выполните сопряжение устройств.
3. Если вы хотите использовать подключение к Интернету


другого устройства, нажмите на  в разделе “Сопряженные устройства”, а затем, под профилями, выберите “Доступ в Интернет”.

4. Если вы хотите поделиться своим Интернет-соединением с другим устройством, выполните шаг (3) на том устройстве.


Камера

Камера позволяет делать фотографии и записывать видео.



Для того, чтобы получить доступ к камере, нажмите на иконку  на главном экране, или перейдите в меню  Приложения >  Камера.

Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.





Фотографии


1. Наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать.
2. “Растяните” или “сожмите” экран пальцами для увеличения или уменьшения масштаба, если это необходимо.
3. Нажмите  чтобы сделать снимок. Он будет автоматически сохранен в галерею.

Запись видео

1. Нажмите  чтобы начать запись видео. Значок станет красным, и маленький красный кружок появится в нижнем левом углу экрана, указывая, что запись в процессе. Таймер рядом с ним покажет длину записи.
2. При необходимости, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб во время записи, “растягивая” или “сжимая” экран.
3. Нажмите  еще раз, чтобы остановить запись. Видео будет сохранено в галерею.

Настройки камеры


Нажмите  чтобы открыть меню настроек камеры. Оно разделено на три вкладки –  Общие,  Фото и  Видео.

Нажмите  чтобы открыть еще одно меню, в котором вы можете настроить уровень экспозиции, цветовой эффект, баланс белого и режима день/ночь.



После изменения настроек, нажмите в любом месте экрана, чтобы выйти из меню.

Просмотр галереи






Нажмите на квадратной рамке в правом верхнем углу экрана, чтобы перейти в галерею с вашими фотографиями и видео.

Вы можете выполнять различные действия (т.е. редактирование, обрезка, поворот, отключение звука, удаление) с фотографиями и видео в вашей галерее. Чтобы сделать это, выберите фото или видео из галереи, а затем нажмите  и выберите действие из списка.

Поделиться фотографиями и видео




Выберите элемент из галереи, а затем нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выбрать способ, которым вы хотите поделиться своими фото и видео файлами. Нажмите , чтобы предоставить доступ к файлу с помощью Gmail (как вложение).

Диктофон

1. Перейдите в меню  Приложения >  Диктофон.
2. Нажмите , чтобы начать запись.
3. Нажмите , чтобы остановить запись.
4. Нажмите , чтобы воспроизвести запись, если это необходимо.
5. Нажмите кнопку “Сохранить”, если вы хотите сохранить звуковой файл, или нажмите “Отменить”, чтобы удалить его.

Настройки

Чтобы попасть в меню Настройки:

- Пройдите в меню  Приложения >  Настройки.
- Проведите пальцем вниз от правой части строки состояния, в появившемся меню нажмите .

Меню Настройки состоит из пяти разделов:

1. **Беспроводные сети** - беспроводные соединения устройства - WiFi, Bluetooth, мобильный Интернет и др.
2. **Устройство** - настройки звука, экрана, хранения данных, батареи, приложений.
3. **Личные данные** - местоположение, безопасность, язык, резервное копирование данных.
4. **Аккаунты** - аккаунты Google и почтовые ящики.
5. **Система** - время и дата, спец. возможности, версия ПО, информация легального характера и др.

Беспроводные сети

Управление SIM-картами

Включайте/выключайте ваши SIM-карты с помощью переключателей справа, или редактируйте их свойства, нажав на соответствующий пункт меню.

Wi-Fi

Подключайтесь к беспроводным сетям, просматривайте и редактируйте их свойства.

Bluetooth

Соединяйте ваше устройство с другими, использующими Bluetooth.

Передача данных

Статистика передачи данных через сети.

(нажмите "Еще..."; чтобы увидеть меню, перечисленные ниже)

Режим полета

Запретите любые коммуникации с вашим устройством.

Приложение для обмена SMS

Выберите программу для обмена сообщениями.

Режим модема

Раздавайте ваше Интернет-соединение другим устройствам.

VPN

Настройки VPN.

Мобильная сеть

Настройте и используйте мобильный Интернет.

Устройство

Экран

Выберите обои, настройте оповещения, яркость, размер шрифта и др.

Память

Выберите основной носитель для сохранения данных, просматривайте свободное и занятое место на вашем устройстве.

Батарея

Отслеживайте состояние вашей батареи - уровень, оставшееся время, потребление энергии отдельными процессами.

Приложения

Просматривайте и управляйте вашими приложениями.

Личные данные

Местоположение

Настройки сервисов, использующих ваше местоположение.

Безопасность

Настройте блокировку экрана, защиту SIM-карты и другие параметры безопасности.

Язык и ввод

Выберите предпочтительный язык интерфейса, а также метод ввода.

Восстановление и сброс

Сохраните резервную копию ваших данных на сервере Google или выполните сброс к заводским установкам.

Аккаунты

Создавайте, редактируйте и управляйте вашими аккаунтами Google и почтовыми ящиками.

Система

Дата и время

Настройте текущее время и дату, формат их отображения, а также часовой пояс.

Расписание вкл/выкл. питания

Настройте расписание автономного включения и выключения устройства.

Спец. возможности


Специальные возможности для людей с физическими ограничениями.

О планшете

Наличие обновлений, состояние, номер модели, версия ПО и др.

Навител Навигатор

Навител Навигатор – это многофункциональное навигационное приложение, используемое для эффективного поиска адресов и планирования маршрутов. Планшет NAVITEL T500 3G включает предустановленную актуальную версию приложения Навител Навигатор.

Чтобы запустить программу нажмите на иконку  в списке приложений вашего планшета. Дополнительно вы сможете бесплатно загрузить карты 45 Европейских стран.

Для покупки дополнительных карт нажмите **Меню > Мой Навител > Купить карты**. В открывшемся списке выберите регион, а затем страну, карту которой вы хотели бы приобрести. Откроется окно с информацией по выбранной карте. Нажмите кнопку **Купить** и следуйте инструкциям. Дополнительная информация о покупке карт доступна по ссылке <http://navitel.ru/ru/support/instructions/buy-a-map>.

Подробная инструкция о том, как пользоваться программой Навител Навигатор доступна по ссылке http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_RU.pdf

Требования безопасности

Выполняйте настройки программы и прокладывайте маршрут **до** начала вождения. Изменение настроек или редактирование маршрута следует выполнять только **после** полной остановки транспортного средства в безопасном месте.

Во избежание любых отвлекающих действий во время вождения рекомендуем использовать голосовые подсказки. Заблаговременно настраивайте подсказки. Соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость и выполняйте маневры только в разрешенных и безопасных местах.

Помните! Безопасность на дороге прежде всего!

Примечание: это краткая версия Руководства пользователя. Полная версия руководства доступна по ссылке http://download.navitel.su/Manuals/Navitel_T500_3G_User_Manual.pdf.

Тип устройства: Планшет.

Наименование товара: NAVITEL T500 3G.

Производитель: NAVITEL s.r.o.

Адрес производителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic

Тел. +420 225 852 852 / +420 225 852 853