

# BRAUN

## MultiQuick 7



Type 4199

Register your product  
[www.braunhousehold.com/register](http://www.braunhousehold.com/register)


Hand blender

|                |    |
|----------------|----|
| Deutsch        | 6  |
| English        | 9  |
| Français       | 12 |
| Español        | 15 |
| Português      | 18 |
| Italiano       | 21 |
| Nederlands     | 24 |
| Dansk          | 27 |
| Norsk          | 30 |
| Svenska        | 32 |
| Suomi          | 34 |
| Polski         | 36 |
| Český          | 39 |
| Slovenský      | 42 |
| Magyar         | 45 |
| Hrvatski       | 48 |
| Slovenski      | 51 |
| Türkçe         | 54 |
| Română (RO/MD) | 57 |
| Ελληνικά       | 60 |
| Български      | 63 |
| Қазақ          | 66 |
| Русский        | 69 |
| Українська     | 72 |
| عربي           | 78 |




De'Longhi Braun Household GmbH  
Carl-Ulrich-Straße 4  
63263 Neu-Isenburg/Germany

5722112754/03.17 MQ 745 Aperitive  
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/  
RO/MD/GR/BG/KZ/RU/UA/Arab











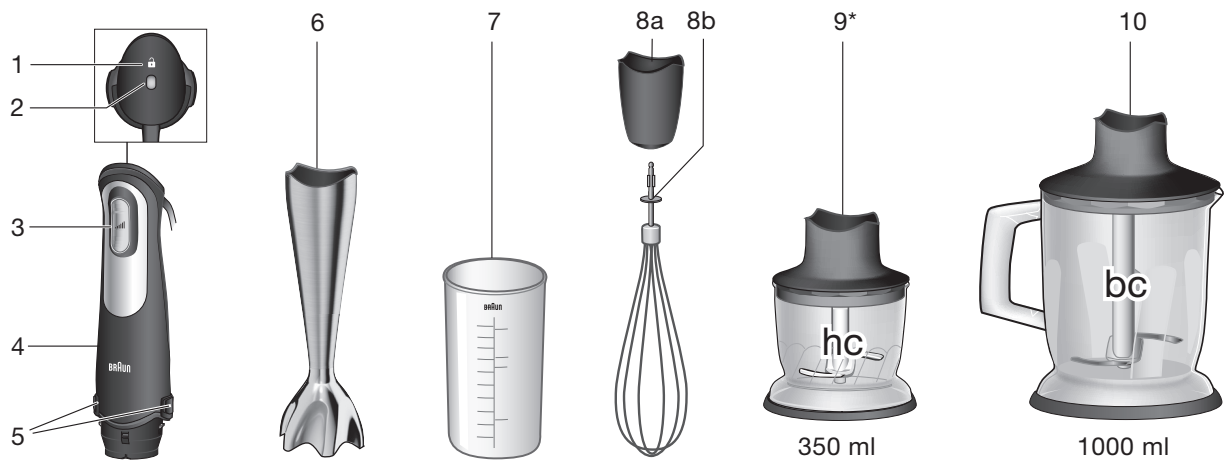

\* certain models only

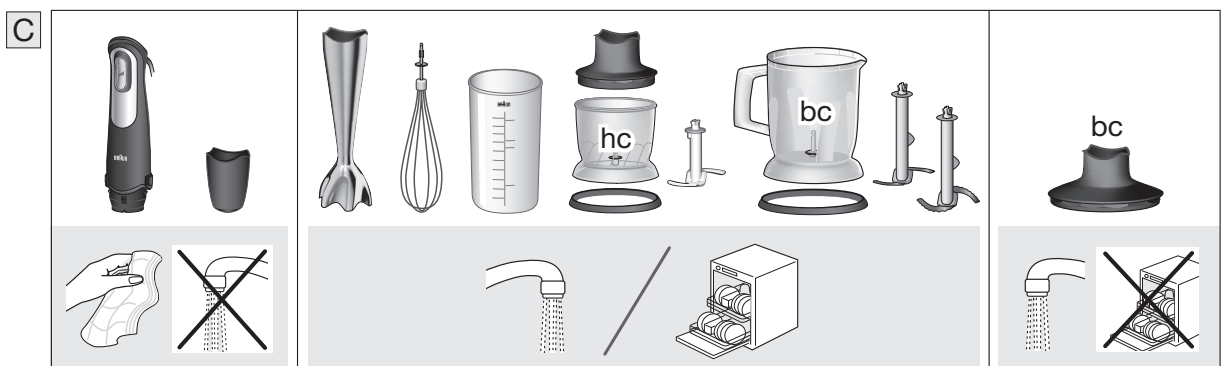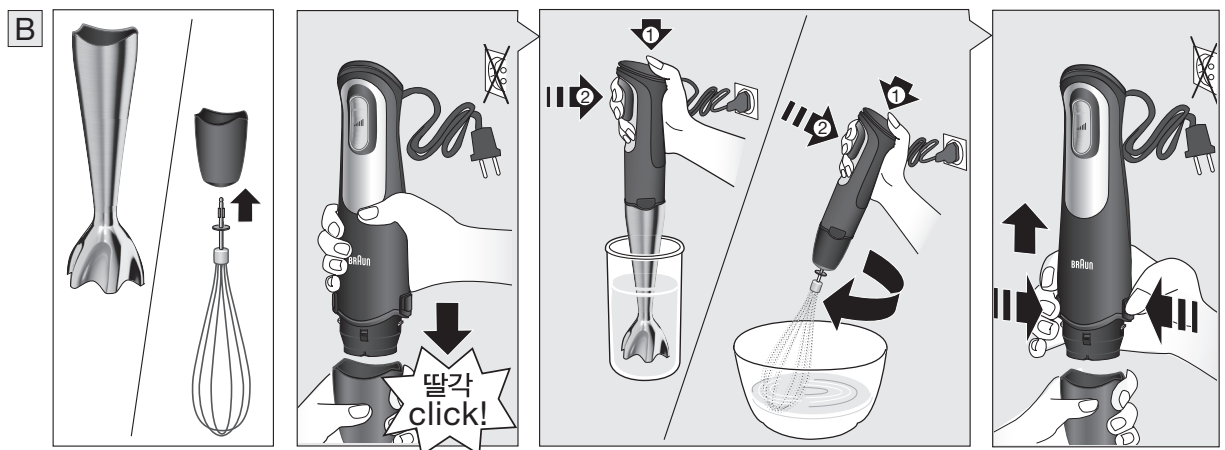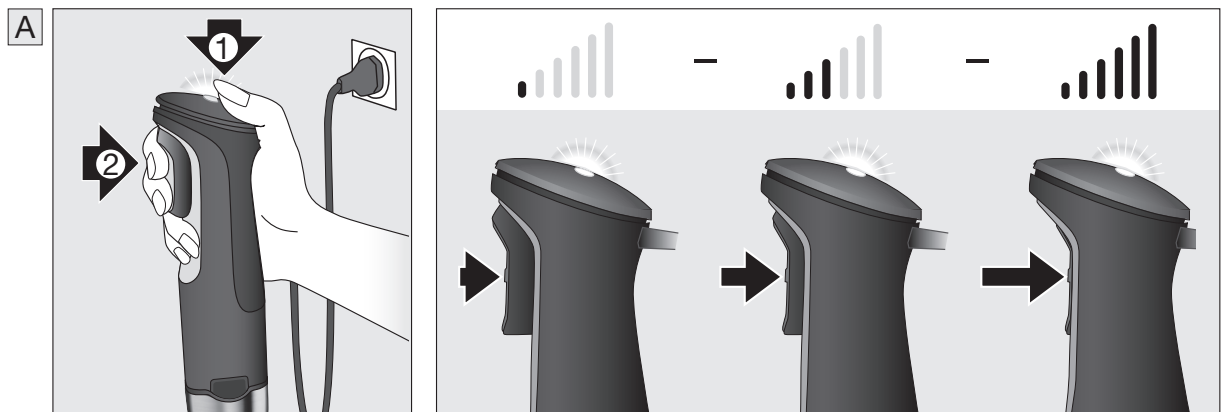



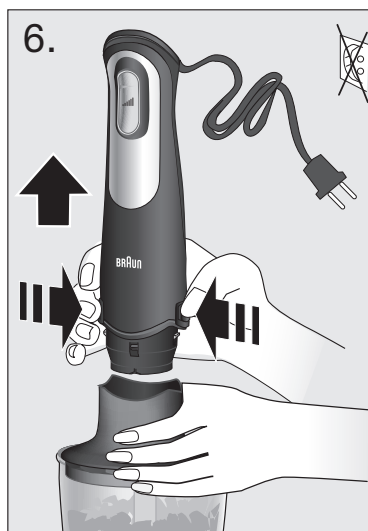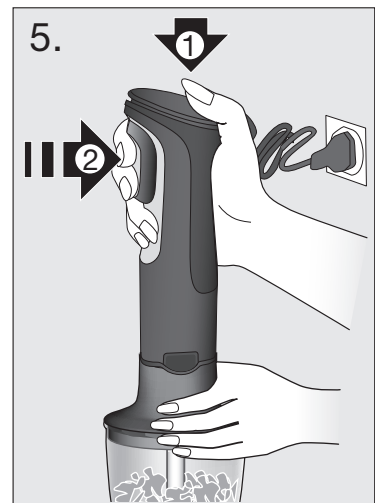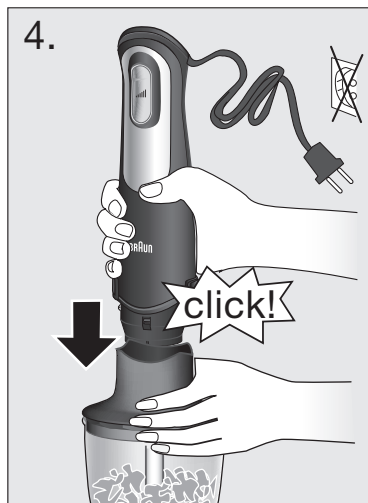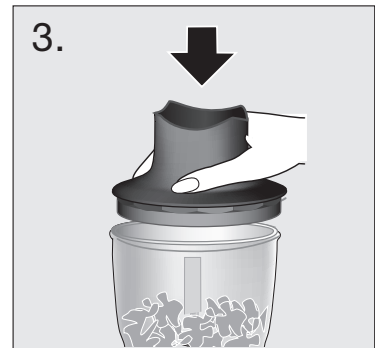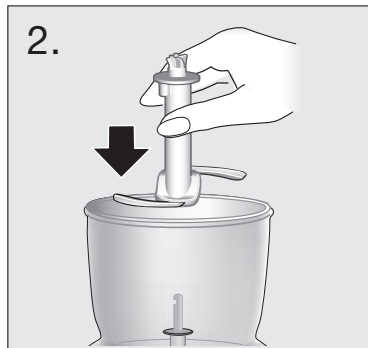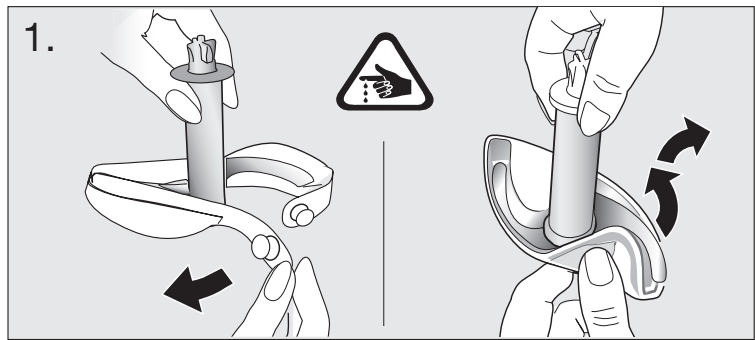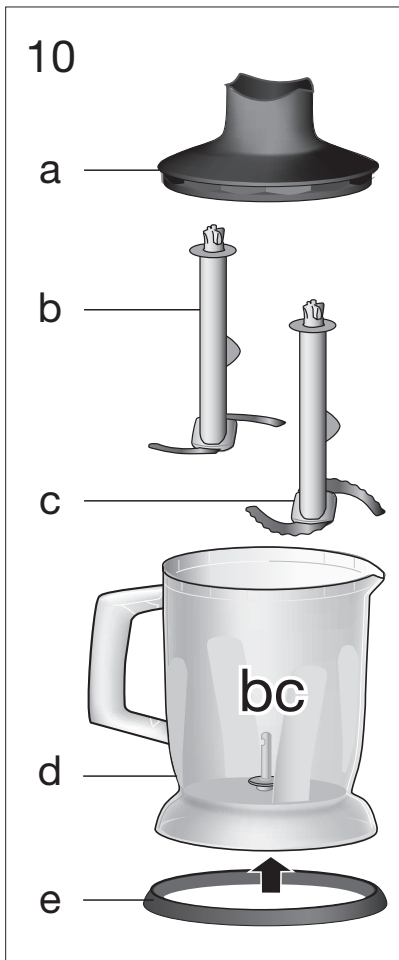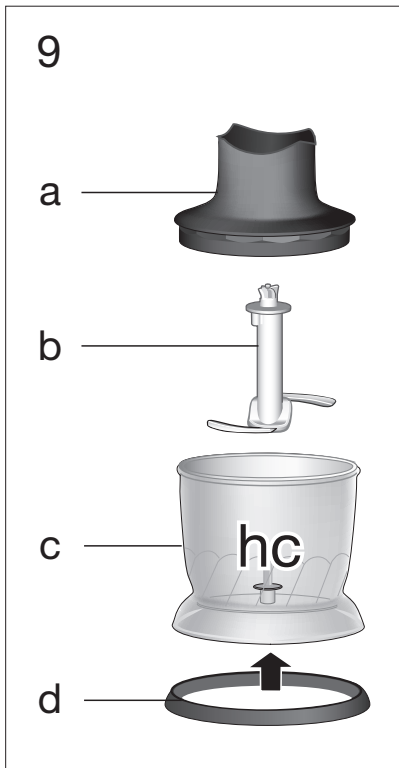






































D





E

|  |   |  | speed   | max.   | ⌚ sec.  |    |
|---|---|---|---|--|---|----|
|   |              |  |  | 100 g  | 10  |    |
|   | Parmesan<br> |  |   | 100 g  | 15  |    |
|   |              |   |   | 10 g   | 5   |    |
|   |              |  |   | 90 g +  | 45  |    |
|   |              |  |   |           | 50 g  | 5  |
|   |              |  |   |  | 7  | 5  |
|   |              |  |   |  | 80 g  | 10 |
|   |              |   |   |  | 80 g  | 5  |
|   |              |   |   |  | 100 g   | 10 |

|  |   |     | speed   | max.  | ⌚ sec.   |    |
|--|---|---|---|---|--|----|
|  |              |    |  | 400 g   | 30   |    |
|  | Parmesan<br> |    |   | 200 g   | 20-30  |    |
|  |              |   |   | 30 g  | 15   |    |
|  |              | +  |   | 150 g<br>+<br>700 ml  | 60<br>+<br>15  |    |
|  |              |    |   |  | 250 g  | 15 |
|  |              |    |   |   | 30  | 15 |
|  |              |    |   |   | 250 g  | 15 |
|  |              |   |   |   | 350 g  | 15 |
|  |              |   |   |   | 400 g  | 15 |


## Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.



### Vor dem Gebrauch

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.**

#### Vorsicht

-  Die Messer sind sehr scharf. Behandeln Sie die Messer mit größter Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vorsicht beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung mit scharfen Messern.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus wenn es unbeaufsichtigt ist und ziehen Sie den Netzstecker vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen, Reinigen oder Aufbewahren.
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahr für den Benutzer zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Keines der Teile darf im Mikrowellen-Herd verwendet werden.
- Bitte reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch oder nach Bedarf gemäß den Anweisungen im Abschnitt Pflege und Reinigung.

#### Beschreibung (vgl. Bilder S. 3 und 4)

- 1 Sicherheitstaste 
- 2 Kontroll-Leuchte
- 3 Smartspeed Regler / stufenlose Geschwindigkeitsanpassung 
- 4 Motorteil

6

- 5 Entriegelungstasten
- 6 Pürrierstab
- 7 Becher
- 8 a Getriebeteil  
b Schlagbesen
- 9 350 ml Zerkleinerer «hc»  
a Deckel  
b Messer  
c Zerkleinerer-Topf  
d Anti-Rutsch Ring
- 10 1250 ml Zerkleinerer «bc»  
a Deckel (mit Getriebe)  
b Messer  
c Eismesser  
d Zerkleinerer-Topf  
e Anti-Rutsch Ring

#### Auspacken

Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton. Entfernen Sie alle Verpackungsteile. Entfernen Sie eventuelle Aufkleber am Gerät (nicht das Typenschild entfernen).

#### Kontroll-Leuchte

Die Kontroll-Leuchte (2) zeigt den Betriebszustand des Gerätes, vorausgesetzt es ist an einer Steckdose angeschlossen.

| Kontroll-Leuchte | Betriebszustand   |
|------------------|---|
| Rotes Blinken    | Gerät ist betriebsbereit.   |
| Grün             | Gerät ist freigeschaltet (Sicherheitstaste ist gedrückt) und kann angeschaltet werden.                                      |
| Rot              | Gerät ist überhitzt. Gerät abkühlen lassen. Es ist wieder betriebsbereit, wenn die Kontroll-Leuchte anfängt rot zu blinken. |

### Smartspeed Technologie

#### Smartspeed Regler für stufenlose Geschwindigkeitsanpassung

Einmal drücken für alle Geschwindigkeiten: Je fester Sie drücken, desto höher die Geschwindigkeit (Abb. A.). Je höher die Geschwindigkeit, desto schneller und feiner das Verarbeitungsergebnis.

Ein-Hand-Bedienung: Mit dem Smartspeed Regler (3) können Sie das Gerät einschalten und gleichzeitig die Geschwindigkeit stufenlos regeln.

### Gebrauch des Gerätes

Erstgebrauch: Ziehen Sie die rote Lasche vom Motorteil ab, um die Transportsicherung zu entfernen.

#### Einschalten (vgl. S. 3/ Abb. A)

Das Gerät ist mit einer Einschaltsperrung ausgestattet. Zum sicheren Einschalten gehen Sie wie folgt vor:

1. Zuerst die Sicherheitstaste (1) mit dem Daumen drücken und halten. Die Kontroll-Leuchte leuchtet dauerhaft grün.
2. Drücken Sie danach den Smartspeed Regler (3) entsprechend der gewünschten Geschwindigkeit. Wenn der Smartspeed Regler (3) nicht innerhalb von 2 Sekunden gedrückt wird, kann das Gerät aus Sicherheits-

gründen nicht mehr eingeschaltet werden.  
Die Kontroll-Leuchte blinkt rot.  
Um das Gerät wieder einschalten zu können, lösen Sie alle Tasten und beginnen erneut mit Schritt 1.

3. Während des Betriebs können Sie die Sicherheitstaste loslassen.

### **Pürierstab** (vgl. S. 3/Abb. B)

Der Pürierstab eignet sich z.B. für die Zubereitung von Dips, Soßen, Suppen, Mayonnaise, Baby-Nahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes. Wählen Sie die höchste Geschwindigkeit für beste Ergebnisse.

- Klicken Sie das Motorteil (4) auf den Pürierstab (6).
- Halten Sie den Pürierstab tief in einen Becher oder eine Schüssel und schalten Sie das Gerät ein.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Drücken Sie die Entriegelungstasten (5) und nehmen Sie das Motorteil ab.

Wenn Sie beim Kochen direkt in einem Kochtopf arbeiten wollen, nehmen Sie den Topf vom Herd, um zu vermeiden, dass köchelnde Flüssigkeiten herausspritzen (Verbrühungsgefahr!).

#### Rezeptbeispiel: Mayonnaise

250 g Öl (z.B. Sonnenblumenöl),

1 Ei und 1 Eigelb,

1–2 EL Essig (ca. 15 g),

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Alle Zutaten (Raumtemperatur) in der genannten Reihenfolge in den Becher geben. Den Stabmixer auf den Boden des Bechers stellen. Den Stabmixer auf Maximalgeschwindigkeit einschalten und in dieser Position halten, bis das Öl beginnt zu emulgieren. Ohne auszuschalten, den Pürierstab dann langsam ganz nach oben und wieder nach unten bewegen, bis das Öl komplett eingearbeitet ist. Verarbeitungszeit: 1 Minute (für Salat) bis zu 2 Minuten für mehr Konsistenz (z. B. für Dips).

### **Schlagbesen** (vgl. S. 3/Abb. B)

Benutzen Sie den Schlagbesen ausschließlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß, Biskuitteig und Fertig-Desserts.

- Schlagbesen (8b) in das Getriebeteil (8a) stecken. Dann das Motorteil (4) auf das Getriebeteil klicken.
- Schlagbesen in eine Schüssel eintauchen und erst dann einschalten.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Drücken Sie die Entriegelungstasten (5) und nehmen Sie das Motorteil ab. Danach den Schlagbesen vom Getriebeteil abziehen.

#### **Für beste Ergebnisse**

- Verwenden Sie eine mittelgroße Schüssel.
- Halten Sie den Schlagbesen leicht schräg und bewegen ihn im Uhrzeigersinn.
- Schlagsahne (max. 400 ml gekühlte Sahne, min. 30% Fett, 4–8 °C): Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit (Regler nur leicht drücken) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit während des Schlagens (Druck auf den Regler erhöhen).
- Eischnee (max. 4 Eier): Beginnen Sie mit einer mittleren Geschwindigkeit (Regler halb eindrücken) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit während des Schlagens (Druck auf Regler erhöhen).

### **Zerkleinerer** (vgl. S. 4/Abb. D)

Die Zerkleinerer (9) und (10) eignen sich zum Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Karotten, Nüssen, Mandeln, etc.

Verwenden Sie für das Zerkleinern harter Lebensmittel immer die höchste Geschwindigkeitsstufe (z.B. Parmesan, Schokolade). Für das Zerkleinern von Eiswürfeln, verwenden Sie den «bc» Zerkleinerer (10) und das Eismesser (10c). Maximale Betriebszeit für den «hc» Zerkleinerer: 2 Minuten (große Mengen an feuchten Zutaten) / 30 Sekunden (trockene oder harte Zutaten oder Mengen < 100g / 100 ml). Stoppen Sie die Verarbeitung sofort, wenn die Motorleistung abnimmt und/oder starke Vibrationen auftreten.

Extrem harte Lebensmittel (z.B. Muskatnüsse, Kaffeebohnen oder Getreide) dürfen nicht zerkleinert werden.

#### **Vor dem Zerkleinern ...**

- Fleisch, Käse, Zwiebeln, Knoblauch, Karotten vorschneiden.
- Stiele von Kräutern und Nuss-Schalen entfernen.
- Knochen, Sehnen und Knorpelanteile bei Fleisch entfernen.
- Immer sicherstellen, dass der Anti-Rutsch Ring (9d/10d) am Zerkleinerer-Topf angebracht ist.

**Vorsicht:** Die Messer sind sehr scharf! Fassen Sie sie immer am Kunststoffschaft an und gehen Sie sehr vorsichtig damit um.

1. Entfernen Sie vorsichtig den Messerschutz.
2. Drücken Sie das Messer mit gleichzeitigem Drehen auf die Achse im Zerkleinerertopf bis es einrastet.
3. Füllen Sie die Zutaten ein und schließen Sie den Deckel (9a/10a).
4. Klicken Sie das Motorteil auf den Deckel.
5. Schalten Sie das Gerät ein, um den Zerkleinerer in Betrieb zu nehmen. Halten Sie während der Verarbeitung das Motorteil mit einer Hand und den Zerkleinerer mit der anderen.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Drücken Sie die Entriegelungstasten (5) und nehmen Sie das Motorteil ab.
7. Nehmen Sie den Deckel ab.
8. Entfernen Sie vorsichtig das Messer, bevor Sie den Zerkleinerertopf leeren. Um das Messer zu entnehmen, drehen Sie es leicht und ziehen es dann ab.

#### Rezept Beispiel: Vanille-Honig-Trockenpflaumen (als Pfannkuchen-Füllung oder Brotaufstrich)

- Füllen Sie 50 g Trockenpflaumen und 70 g cremigen Honig in den «hc» Zerkleinerer-Topf.
- Mixen Sie 4 Sekunden mit maximaler Geschwindigkeit (Smartspeed Regler voll durchdrücken).
- Fügen Sie 10 ml Wasser (mit Vanille-Aroma) hinzu.
- Mixen Sie noch 1,5 Sekunden weiter.

### **Zusätzliche Anwendungen für den «bc» Zerkleinerer (10)**

Mit dem «bc» Zerkleinerer können Sie auch Shakes oder Smoothies zubereiten, Pfannkuchenteig mixen oder Eiswürfel zerkleinern.

#### Pfannkuchenteig mixen

Zuerst 375 ml Milch in den Arbeitsbehälter füllen, dann 250 g Mehl und schließlich 2 Eier zufügen. Mit maximaler Geschwindigkeit mixen, bis ein glatter Teig entsteht.

#### Eiswürfel zerkleinern

- Eismesser (10c) fest auf die Achse im Arbeitsbehälter (10d) drücken, bis es einrastet.
- Bis zu 7 Eiswürfel in den Arbeitsbehälter füllen. Deckel und Motorteil aufsetzen und mit maximaler Geschwindigkeit einschalten.

- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Drücken Sie die Entriegelungstasten (5) und nehmen Sie das Motorteil ab und dann den Deckel. Dann das Eismesser herausnehmen.
- Das zerkleinerte Eis entnehmen oder einfach das zu kühlende Getränk auf das Eis im Arbeitsbehälter geben und so servieren.

### **Pflege und Reinigung** (vgl. S. 3/Abb. E)

Reinigen Sie das Motorteil (4) und das Getriebeteil (8a) nur mit einem feuchten Tuch. Der Deckel (10a) des «bc» Zerkleinerers kann unter fließendem Wasser abgespült werden, darf jedoch nicht in den Geschirrspüler.

Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet.

Für extra-gründliches Reinigen können Sie die AntiRutsch Ringe (9d/10e) von den Zerkleinerer-Töpfen entfernen.

Die Kunststoffteile können sich bei der Verarbeitung von farbstoffreichen Nahrungsmitteln (z.B. Karotten) verfärben: Wischen Sie in diesem Fall die Teile mit Pflanzenöl ab, bevor Sie sie reinigen.

### **Zubehör**

(kann nachgekauft werden / nicht in jedem Land verfügbar)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml Zerkleinerer, zum Zerkleinern von Karotten, Fleisch, Zwiebeln, etc.       |
| MQ 70: | Küchenmaschinen-Zubehör (1500 ml) zum Zerkleinern, Mixen, Schneiden und Raspeln. |

Die Designspezifikationen und diese Gebrauchsanweisungen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelstellen erfolgen.



Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.




## English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.



### Before use

**Please read the use instructions carefully and completely before using the appliance.**

#### Caution

-  The blades are very sharp! To avoid injuries, please handle blades with utmost care.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children.
- Children shall be kept away from the appliance and its mains cord.
- Always unplug or switch off the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
- This appliance is designed for household use only and for processing normal household quantities.
- Do not use any part in the microwave.
- Please clean all parts before first use or as required, following the instructions in the Care and Cleaning section.

#### Description (see pictures on p. 3 and 4)

- Safety button 
- Pilot light
- Smartspeed switch / variable speeds 
- Motor part
- Release buttons
- Blender shaft
- Beaker
- a Gear box
- b Whisk

- 350 ml chopper «hc»
  - Lid
  - Blade
  - Bowl
  - Anti-slip ring
- 1250 ml chopper «bc»
  - Lid (with gear)
  - Blade
  - Ice blade
  - Bowl
  - Anti-slip ring

#### Unpacking

Take the unit out of the carton. Remove all pieces of the packing. Remove any possibly extant labels on the unit (do not remove the rating plate).

#### Pilot light

The pilot light (2) shows the status of the appliance, when it is connected to an electrical outlet.

| Pilot light  | Appliance/operating status  |
|--------------|---|
| Red flashing | Appliance is ready for use  |
| Green        | Appliance is released (switch release button is pressed) and can be switched on                       |
| Red          | Appliance is overheated. Let it cool down. It is ready for use again when the pilot light flashes red |

### Smartspeed technology

#### Smartspeed switch for variable speeds

One squeeze, all speeds. The more you press, the higher the speed (fig. A). The higher the speed, the faster and finer the blending and chopping results.

One handed operation: the Smartspeed switch (3) allows you to turn on the motor part and control the speed with one hand.

### How to use the appliance

First use: Remove the transportation lock from the motor part (4) by pulling it at the red strap.

#### Switching on the appliance (see p 3/fig. A)

The appliance has a safety button. To safely switch it on, follow these points:

- First press the safety button (1) with your thumb and hold. The pilot light will light up permanently green.
- Then directly press the Smartspeed switch (3) according to the desired speed. If the Smartspeed switch (3) is not pressed within 2 seconds, the appliance cannot be switched on for safety reasons. The pilot light flashes red. In order to switch the appliance on, release all switches and start again with step 1.
- During operation you do not have to keep the safety button pressed.

#### Hand blender (see p. 3/fig. B)

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing drinks and milk shakes.

For best blending results use highest speed.

- Click the motor part (4) into the blender shaft (6).
- Position the hand blender deep in a beaker or bowl. Then switch the appliance on as described above.
- After use unplug and press the release buttons (5) to detach the motor part.

When blending directly in the saucepan while cooking, remove the pan from the stove first to avoid splashing of the boiling liquid (risk of scalding!).

#### Recipe example: Mayonnaise

250 g oil (e.g. sunflower oil),  
1 egg and 1 extra egg yolk,  
1–2 tbsp. vinegar (approx. 15 g),  
salt and pepper to taste

Place all ingredients (at room temperature) into the beaker in the a.m. order. Place the hand blender on the bottom of the beaker. Operate the hand blender at maximum speed, keep it in this position until the oil starts emulsifying. Then without switching off slowly raise the shaft to the top of the mixture and back down to incorporate the rest of the oil. Processing time: from 1 minute (for salad) up to 2 minutes for more stiffness (e.g. for dip).

#### Whisk (see p. 3/fig. B)

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.

- Insert the whisk (8b) into the whisk gear box (8a) then click the motor part (4) into the gear box.
- Place the whisk in a bowl and only then switch the appliance on.
- After use, unplug and press the release buttons (5) to detach the motor part. Then pull the whisk out of the gear box.

#### Tips for best results

- Use a medium-sized bowl.
- Move the whisk clockwise, holding it slightly inclined.
- Whipped cream (max. 400 ml chilled cream, min. 30 % fat content, 4–8 °C): Start with low speed (light pressure on the switch) and increase the speed (more pressure on switch) while whipping.
- Beaten egg whites (max. 4 eggs): Start with a medium speed (half way pressure on switch) and increase the speed (more pressure on switch) while beating.

#### Choppers (see p. 4/fig. D)

The choppers (9) and (10) are perfectly suited for chopping meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, carrots, nuts, almonds etc.

Always chop hard foods at full speed (e.g. parmesan, chocolate). For ice cubes use the «bc» chopper with ice blade (10c).

For best results see processing tables E. Maximum operation time for the «hc» chopper: 2 minutes (large amounts of wet ingredients) / 30 seconds (dry or hard ingredients or amounts < 100g / 100 ml). Immediately stop processing when motor speed decreases and/or strong vibrations occur.

Do not chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans or grains.

#### Before chopping ...

- pre-cut meat, cheese, onions, garlic, carrots
- remove stems from herbs, shell nuts
- remove bones, tendons and gristle from meat
- always make sure that the anti-slip ring (9d, 10e) is attached to the chopper bowls.

Caution: The blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part and handle it carefully.

1. Carefully remove the plastic cover from the blade.
2. Place the blade on the centre pin of the chopper bowl (9c, 10d). Press it down and give it a turn so that it locks.
3. Fill the chopper with food and put on the lid (9a/10a).
4. Click the motor part onto the lid.
5. To operate the chopper, switch the appliance on. During processing, hold the motor part with one hand and the chopper bowl with the other.
6. After use, unplug and press the release buttons (5) to detach the motor part.
7. Remove the lid.
8. Carefully take out the blade before you remove the processed food from the chopper bowl. To remove the blade, slightly turn it then pull it off.

#### Recipe example: Vanilla-Honey-Prunes

(as a pancake stuffing or spread):

- Fill the «hc» chopper bowl with 50 g prunes and 70 g creamy honey.
- Chop 4 seconds at maximum speed (fully press the Smartspeed button).
- Add 10 ml water (vanilla-flavoured).
- Resume chopping for another 1.5 seconds.

#### Additional applications for the «bc» chopper (10)

With the «bc» chopper, you can also blend shakes or drinks, mix batters or crush ice cubes.

#### Mixing pancake batter

First pour 375 ml milk into the bowl, then add 250g flour and finally 2 eggs. Using full speed, mix the batter until smooth.

#### Crushing ice cubes

- Firmly push the ice blade (10c) onto the centre pin of the bowl (10d) until it locks.
- Fill the bowl with up to 7 ice cubes. Put on the lid, attach the motor part and operate at full speed.
- After use, unplug and press the release buttons (5) to detach the motor part, remove the lid and the ice blade.
- Remove the crushed ice or simply pour your drink into the bowl for serving at the table.

#### Care and Cleaning (see p. 3/fig. C)

Clean the motor part (4) and the whisk gear box (8a) with a damp cloth only. Clean the «bc» chopper lid (10a) only under running water. Do not place it in the dishwasher. All other parts can be cleaned in a dishwasher.

You may remove the anti-slip rings (9d, 10e) from the chopper bowls for extra thorough cleaning.

When processing foods with a high pigment content (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discoloured. Wipe these parts with vegetable oil before cleaning them.



## Accessories

(can be bought individually, not available in every country)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml chopper to chop carrots, meat, onions, etc.                         |
| MQ 70: | Compact kitchen machine accessory (1500 ml) to chop, mix, slice and shred. |

Both the design specifications and these user instructions are subject to change without notice.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Materials and accessories coming into contact with food conform to EEC regulation 1935/2004.



## For UK Only

### Guarantee Information

All Braun Household products carry a minimum guarantee period of two years. The rights and benefits under this guarantee are additional to your statutory rights which are not affected.

**Please keep your receipt as this will form the basis of your guarantee.**

In the unlikely event of a breakdown you have access to professional help from our team simply by calling:

02392 392333

For service in the Republic of Ireland please call:

012475471

Braun Household undertakes within the specified period to repair or replace any part of the appliance, free of charge (with the exception of any glass or porcelain-ware incorporated in the product) found to be defective provided that;

- We are promptly informed of the defect.
- The product is used and maintained in accordance with the User Instructions.
- The appliance has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by a person other than an authorised service agent for Braun Household.
- No rights are given under this guarantee to a person acquiring the appliance second hand or for commercial or communal use.
- Any repaired or replaced appliance will be guaranteed on these terms for the unexpired portion of the guarantee.
- The need for repair has not been caused by insufficient aftercare or cleaning; or damage caused by the chemical or electrochemical effects of water.

Under no circumstances shall the application of this guarantee give rise to the complete replacement of the appliance or entitle the consumer to damages.

Braun Household, New Lane, Havant,  
Hampshire PO9 2NH

[www.braunhousehold.co.uk](http://www.braunhousehold.co.uk)

Thank You for choosing Braun. We are confident that you will get excellent service from this product.

### TO IMPROVE YOUR EXPERIENCE

Register now at [www.braunhousehold.co.uk](http://www.braunhousehold.co.uk)

By registering we may send you from time to time details on exclusive offers, promotions, recipes and inside tips.


## Français

Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun vous apportera entière satisfaction.



### Avant utilisation

Lisez le mode d'emploi attentivement et en entier avant d'utiliser cet appareil.

#### Attention

-  Les lames sont très coupantes! Manipulez-les avec précautions afin d'éviter toute blessure.
- Manipulez avec beaucoup de précaution les lames coupantes lorsque vous videz le récipient ainsi que durant son nettoyage.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience ni connaissances, dans la mesure où celles-ci sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et si elles sont conscientes des risques éventuels encourus.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation secteur hors de portée des enfants.
- Toujours éteindre ou débrancher l'appareil lorsqu'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, le démonter, le nettoyer ou le ranger.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien du service après-vente ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et pour traiter des quantités domestiques.
- N'utilisez aucun des éléments de ce produit au micro-ondes.
- Veuillez nettoyer toutes les pièces avant la première utilisation ou selon le besoin, conformément aux instructions dans la section Soins et nettoyage.

#### Description (voir images p. 3 et 4)

- 1 Bouton de sécurité 
- 2 Voyant lumineux
- 3 Gâchette Smartspeed / variateur de vitesses 
- 4 Bloc moteur
- 5 Boutons de déverrouillage
- 6 Pied mixeur
- 7 Bol gradué
- 8 a Entraîneur  
b Fouet
- 9 Bol hachoir 350ml « hc »
  - a Couvercle
  - b Couteau
  - c Bol
  - d Socle antidérapant
- 10 Bol hachoir 1250ml « bc »
  - a Entraîneur
  - b Couteau
  - c Couteau pour la glace
  - d Bol
  - e Socle antidérapant

#### Déballage

Sortez l'appareil du carton.

Retirez tous les morceaux d'emballage. Retirez les étiquettes restantes de l'appareil (ne retirez pas la plaque signalétique).

#### Voyant lumineux

Le voyant lumineux (2) montre l'état de l'appareil lorsque celui-ci est branché à une prise électrique.

| Voyant lumineux    | Appareil/ état de l'appareil  |
|--------------------|---|
| Clignotement rouge | L'appareil est prêt à être utilisé  |
| Vert               | L'appareil est déverrouillé (le bouton de déverrouillage est pressé) et peut être mis en marche                                   |
| Rouge              | L'appareil est en surchauffe. Laissez-le refroidir. Il est de nouveau prêt à être utilisé quand le voyant lumineux rouge clignote |

#### Technologie Smartspeed

##### Gâchette Smartspeed pour varier les vitesses

Toutes les vitesses en une pression. Plus vous pressez la gâchette et plus la vitesse sera élevée (image A). Pour de meilleurs résultats pour mixer ou trancher, utilisez une vitesse plus élevée.

La gâchette Smartspeed (3) vous permet de mettre en marche le bloc moteur et de contrôler la vitesse d'une main.

#### Comment utiliser l'appareil?

Retirer la bande collante rouge qui neutralise la commande sur le bloc moteur (4) lors des transports.

#### Mise en marche (voir p. 3/image A)

L'appareil est équipé d'un bouton de sécurité. Pour le mettre en marche en toute sécurité, suivez les étapes suivantes :



1. Pressez d'abord le bouton de sécurité (1) avec votre pouce et maintenez le bouton enfoncé. Le voyant lumineux s'allumera et restera vert.
2. Puis pressez immédiatement plus ou moins fort la gâchette Smartspeed (3) en fonction de la vitesse souhaitée.  
Si la gâchette Smartspeed (3) n'est pas pressée dans les 2 secondes, l'appareil ne pourra pas être mis en marche pour des raisons de sécurité.  
Le voyant lumineux rouge clignote.  
Pour mettre en marche l'appareil, recommencez à l'étape 1.
3. Pendant que vous utilisez l'appareil, vous n'avez pas besoin de garder le bouton de sécurité enfoncé.

### Mixeur plongeant (voir p. 3/image B)

Le mixeur est parfaitement adapté à la préparation de sauces, soupes, mayonnaises, aliments pour bébé, ainsi qu'à celle des boissons mixées et milk-shakes.  
Pour de meilleurs résultats de mixage, utilisez la vitesse la plus élevée.

- Installez le pied mixeur (6) sur le bloc moteur (4) dans le pied mixeur.
- Plongez le mixeur au fond du hachoir ou du bol.
- Puis démarrez l'appareil comme décrit au dessus.
- Après utilisation, débranchez toujours l'appareil et pressez les boutons de déverrouillage (5) pour séparer le bloc moteur.

Si vous utilisez le mixeur directement dans une casserole pendant la cuisson, retirez-la d'abord du feu pour éviter tout risque d'éclaboussures de liquide bouillant (risque de brûlure !).

#### Exemple de recette: la mayonnaise

250 g d'huile (ex: huile de tournesol),  
1 œuf entier plus 1 jaune d'œuf supplémentaire,  
1-2 cuillère(s) à café de vinaigre (environ 15g),  
Sel et poivre à votre convenance  
Mettez tous les ingrédients (à température ambiante) dans un bol dans l'ordre mentionné ci-dessus. Placez le mixeur au fond du bol. Allumez le mixeur à la vitesse maximale et maintenez-le dans la même position jusqu'à ce que l'huile commence à émulsionner. Ensuite, sans éteindre l'appareil, relevez doucement le manche vers le haut du bol puis plongez-le de nouveau dans le mélange afin d'incorporer l'huile restante. Temps de préparation : de une minute (pour les salades) à 2 minutes pour une texture plus ferme (ex : en sauce).

### Fouet (voir p. 3/image B)

Utilisez le fouet uniquement pour fouetter la crème, monter les blancs en neige, mixer gâteaux, mousselines et desserts réalisés à base de préparations.

- Insérez le fouet (8b) dans l'entraîneur du fouet (8a) puis assemblez-le sur le bloc moteur (4) jusqu'au verrouillage.
- Plongez le fouet dans un récipient et mettez-le en marche.
- Après utilisation, débranchez et pressez les boutons de déverrouillage (5) pour séparer le bloc moteur. Ensuite, retirez le fouet de l'entraîneur.

#### Pour de meilleurs résultats

- Utilisez un bol de taille moyenne.
- Déplacez le fouet dans le sens des aiguilles d'une montre en le maintenant légèrement incliné.
- Crème fouettée (max 400 ml de crème fraîche, min. 30 % de matière grasse, 4-8 °C) : Commencez par une vitesse

moyenne (pression moyenne de la gâchette) et augmentez la vitesse (en augmentant la pression sur la gâchette) pendant que vous fouettez.

- Œufs en neige (max 4 blancs d'œufs) : Commencez à vitesse moyenne (pression moyenne de la gâchette) et augmentez la vitesse (en augmentant la pression sur la gâchette) pendant que vous fouettez.

### Bols hachoirs (voir p.4/image D)

Les hachoirs (9) et (10) sont parfaitement adaptés pour mixer de la viande, des fromages durs, des oignons, des herbes, de l'ail, des carottes, des noisettes, des amandes etc.

Hachez toujours les aliments durs à vitesse maximale (par exemple le parmesan ou le chocolat). Pour les glaçons, utilisez le hachoir «bc» équipé du couteau pour la glace (10c). Pour de meilleurs résultats, voir le tableau E. Le temps maximum pour utiliser le hachoir « hc » est de 2 minutes (grande quantité d'ingrédients humides) / 30 secondes (ingrédients humides ou secs ou quantité < 100 g / 100 ml). Arrêtez immédiatement le traitement si la puissance du moteur diminue et/ou si vous sentez de fortes vibrations.

Ne pas hacher des aliments extrêmement durs comme de la noix de muscade, des grains de café ou tout autre type de grains.

#### Avant de hache ...

- Découpez au préalable la viande, le fromage, les oignons, l'ail, les carottes, les piments.
- Enlevez les tiges et dénoyautez les aliments avant de les hacher.
- Enlevez les os, les tendons et les nerfs de la viande.
- Assurez-vous toujours que les socles antidérapants (9d, 10e) sont bien fixés aux bols hachoirs.

Attention : les lames sont très coupantes! Manipulez-les toujours avec précaution en tenant la partie supérieure en plastique.

1. Retirez avec précaution la protection plastique du couteau.
2. Placez le couteau sur l'axe central du bol hachoir (9c, 10d). Appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
3. Mettez les aliments dans le bol hachoir. Placez l'entraîneur (9a/10a) sur le bol hachoir.
4. Insérez le bloc moteur dans l'entraîneur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
5. Pour utiliser le bol hachoir, mettez en marche l'appareil et maintenez le bloc moteur d'une main et le bol hachoir de l'autre main.
6. Après utilisation, débranchez l'appareil et pressez les boutons de déverrouillage (5) pour séparer le bloc moteur.
7. Retirez l'entraîneur.
8. Retirez le couteau avec précaution avant d'enlever les aliments du bol. Pour démonter le couteau, tournez-le légèrement et retirez-le.

#### Exemple de recette : Pruneaux à la vanille et au miel (comme garniture de pancakes ou à étaler)

- Placez 50 g de pruneaux et 70 g de miel crémeux dans le hachoir « hc ».
- Mettez-le en marche pendant 4 secondes (pressez la gâchette Smartspeed au maximum).
- Ajoutez ensuite 10 ml d'eau (parfumée à la vanille)
- Hachez de nouveau pendant 1,5 secondes.

## Autres utilisations du hachoir «bc» (10)

Avec le hachoir « bc », vous pouvez aussi préparer des milk-shakes ou boissons, mélanger des pâtes ou piler des glaçons.

### Mixer de la pâte à pancake

Versez d'abord 375 ml de lait dans le bol, puis ajoutez 250 g de farine et 2 œufs. Mixez la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne homogène en utilisant la vitesse maximale.

### Piler des glaçons

- Placez fermement le couteau pour la glace (10c) dans le trou central du bol (10c) jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.
- Remplissez le bol avec 7 glaçons. Installez l'entraîneur, enclenchez le bloc moteur et mettez l'appareil en marche à vitesse maximale.
- Après utilisation, débranchez l'appareil, pressez les boutons de déverrouillage (5) et séparez le bloc moteur, l'entraîneur et le couteau pour la glace.
- Retirez la glace pilée ou versez directement la boisson à l'intérieur du grand bol pour la servir à table.

## Entretien et nettoyage (voir p. 3/image C)

Nettoyez le bloc moteur (4) et l'entraîneur du fouet (8a) avec un chiffon humide seulement. Le couvercle avec l'entraîneur du bol hachoir « bc » (10a) doit uniquement être nettoyé à l'eau. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.

Tous les autres éléments peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

Vous pouvez retirer les socles antidérapants des bols hachoirs (9d, 10e) pour un meilleur nettoyage.

Si vous utilisez le mixeur pour la préparation de légumes colorés (exemple : carottes), les parties en plastique de l'appareil peuvent être colorées. Dans ce cas, enduisez-les d'huile végétale avant de les nettoyer.

## Accessoires

(peuvent être achetés séparément, pas disponibles dans tous les pays)

|         |  |
|---------|--|
| MQ 30 : | Hachoir de 500 ml pour hacher les carottes, la viande, les oignons, etc.       |
| MQ 70 : | Robot de cuisine compact (1500 ml) pour hacher, mélanger, trancher et émincer. |

Les caractéristiques techniques du design ainsi que les présentes instructions peuvent changer sans préavis.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre centre Service Agréé Braun ou déposez-le dans les sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Les matériaux et les objets destinés à être en contact avec les produits alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.




## Español

Nuestros productos han sido diseñados para satisfacer los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute plenamente de su nueva batidora Braun.

### Antes de usar


**Por favor, lea detenida e íntegramente las instrucciones antes de usar la batidora.**

#### ¡Cuidado!

-  ¡Las cuchillas están muy afiladas! Para evitar lesiones, por favor maneje las cuchillas con el máximo cuidado.
- Se ha de tener especial cuidado a la hora de manipular las cuchillas, vaciar el recipiente o durante la limpieza.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos y experiencia también pueden hacer uso de este dispositivo, siempre que se les haya supervisado o proporcionado instrucciones con respecto a su uso de una forma segura, y que comprendan los peligros que este conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños.
- Se debe mantener a los niños alejados del aparato y de su cable de alimentación.
- Desenchufe y apague el dispositivo siempre que se deje desatendido y antes de armarlo, desarmarlo, limpiarlo o almacenarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos debe reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada de modo similar.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso doméstico y para el procesamiento de cantidades propias en un hogar.
- No use ninguna de las piezas en el microondas.
- Limpie todas las piezas antes de usarlas por primera vez o cuando se requiera siguiendo las instrucciones de la sección Mantenimiento y limpieza.

#### Descripción

(véanse ilustraciones en págs. 3 y 4)

- 1 Botón de seguridad 
- 2 Luz piloto
- 3 Interruptor Smartspeed / velocidad variable 

- 4 Cuerpo del motor
- 5 Botones de expulsión
- 6 Pie de la batidora
- 7 Vaso
- 8 a Caja de engranajes  
b Varilla monta-claras
- 9 Picadora 350 ml «hc»
  - a Tapa
  - b Cuchilla
  - c Recipiente
  - d Anillo antideslizante
- 10 Picadora 1250 ml «bc»
  - a Tapa (con engranaje)
  - b Cuchilla
  - c Cuchilla para hielo
  - d Recipiente
  - e Anillo antideslizante

#### Desembalaje

Extraiga la unidad de la caja.

Retire todas las piezas del embalaje. Retire cualquier etiqueta que encuentre en la unidad (no retire la placa de características).

#### Luz piloto

La luz piloto (2) indica el estado de la batidora, cuando se encuentra conectada a la red eléctrica.

| Luz piloto       | Estado de la batidora / funcionamiento   |
|------------------|--|
| Roja parpadeante | La batidora está lista para su uso.  |
| Verde            | La batidora está desbloqueada (se ha pulsado el botón de seguridad) y puede ponerse en funcionamiento.                   |
| Roja             | La batidora se ha recalentado. Deje que se enfríe. Volverá a estar lista para uso cuando la luz piloto parpadee en rojo. |

### Tecnología Smartspeed

#### Interruptor Smartspeed de velocidad variable

Un botón, todas las velocidades. Cuanto más se presiona, mayor es la velocidad (fig. A). Cuanto mayor la velocidad, más finos y rápidos son los resultados obtenidos con la batidora y la picadora.

Manejo con una sola mano: el interruptor Smartspeed (3) le permite poner en marcha el motor y controlar la velocidad con una sola mano.

### Cómo usar la batidora

Primer uso: retire el pestillo de transporte del cuerpo del motor (4) tirando de la cinta roja.

#### Encendido (véase pág. 3 / fig. A)

La batidora cuenta con un botón de seguridad. Para ponerla en marcha con toda seguridad, siga estos pasos:

1. Primero, presione con el pulgar el botón de seguridad (1) y manténgalo presionado. La luz piloto cambiará a verde.
2. Inmediatamente después, presione el interruptor Smartspeed (3) hasta alcanzar la velocidad deseada. Si en dos segundos no se pulsa el interruptor Smartspeed, la batidora queda bloqueada por motivos de seguridad.

La luz piloto parpadea en rojo. Para volver a encender la batidora reinicie el proceso desde el paso 1.

3. No hay que mantener pulsado el botón de seguridad mientras la batidora esté en funcionamiento.

### Batidora (véase pág. 3 / fig. B)

La batidora está perfectamente adaptada para la preparación de salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés, así como para mezclar bebidas y preparar batidos. Para obtener los mejores resultados utilice la velocidad más alta.

- Inserte el cuerpo del motor (4) en el pie de la batidora (6) hasta que haga «clic».
- Apoye el pie de la batidora contra el fondo de un cuenco o del vaso. Sólo entonces, encienda la batidora como se ha indicado con anterioridad.
- Después de su uso, presione los botones de expulsión (5) para separar el cuerpo del motor.

Cuando utilice la batidora directamente en el recipiente de cocción, retire primero éste del fuego para evitar que salpique el líquido hirviente (riesgo de quemaduras).

#### Ejemplo de receta: Mahonesa

250 ml de aceite ( Por ejemplo: aceite de girasol),  
1 huevo y una yema de huevo extra,  
1–2 cucharadas de vinagre (aprox. 15 ml),  
Sal y pimienta al gusto

Poner todos los ingrediente(a temperatura ambiental) en un vaso . Apoyar la batidora en la parte inferior del vaso. Poner la batidora a la velocidad máxima y mantenerla en la misma posición hasta que el aceite empiece a emulsionar. A continuación, sin apagarla, levantar el pie de la batidora lentamente hasta arriba y volver a bajarlo incorporando el resto del aceite. Tiempo de proceso: Desde 1 minuto (para ensaladas) a 2 minutos para mayor densidad (por ejemplo: para Dips).

### Varilla monta-claras (véase pág. 3 / fig. B)

Use las varillas únicamente para montar nata o claras, y para preparar bizcochos o postres de mezcla lista.

- Inserte la varilla (8b) en la caja de engranaje de la varilla monta-claras (8a), y luego inserte el cuerpo del motor (4) en la caja de engranajes.
- Apoye la varilla contra el fondo del recipiente. Sólo entonces, encienda la batidora.
- Después de su uso, presione los botones de expulsión (5) para separar el cuerpo del motor. A continuación, extraiga la varilla de la caja de engranajes.

#### Consejos para obtener mejores resultados:

- Utilice un recipiente mediano.
- Mueva la varilla en la dirección de las agujas del reloj, manteniéndola ligeramente inclinada.
- Nata montada (máx. 400 ml de nata fría, min. 30% M.G., 4–8 °C): empiece con una velocidad baja (una ligera presión sobre el interruptor) e incremente la velocidad (ejerciendo más presión sobre el interruptor) al tiempo que monta la nata.
- Claros montadas (máx. 4 claras): empiece con una velocidad media (presión hasta la mitad el interruptor) e incremente la velocidad (ejerciendo más presión sobre el interruptor) al tiempo que monta las claras.

### Picadoras (véase pág. 4 / fig. D)

Las picadoras (9) y (10) están perfectamente adaptadas para picar carne, quesos curados, cebolla, finas hierbas, ajo, zanahorias, frutos secos, almendras, etc. Para picar alimentos duros (p. ej. queso parmesano, chocolate) utilice siempre la velocidad máxima. Para triturar hielo, utilice la picadora «bc» con la cuchilla para hielo (10c).

Para obtener los mejores resultados, consulte las tablas E. Tiempo máximo de funcionamiento de la picadora «hc»: 2 minutos (grandes cantidades de ingredientes húmedos) / 30 segundos (ingredientes secos o duros o cantidades < 100 g / 100 ml). Detener inmediatamente el procesado de los alimentos cuando disminuya la velocidad del motor y/o se produzcan fuertes vibraciones.

No utilice la picadora con alimentos extremadamente duros como nuez moscada, granos de café o cereales.

#### Antes de utilizar la picadora:

- Corte la carne, queso, cebollas, ajo, zanahorias.
- Retire los tallos de las finas hierbas y las cáscaras de los frutos secos.
- Retire huesos, tendones y cartílagos de la carne.
- Asegúrese siempre de que el anillo antideslizante (9d, 10e) esté colocado bajo el recipiente.

**¡Cuidado!** ¡La cuchilla está muy afilada! Sujétela siempre por el extremo superior de plástico y manéjela con cuidado.

1. Con cuidado, retire la cubierta protectora de la cuchilla.
2. Coloque la cuchilla sobre el eje central del recipiente (9c, 10d). Presione firmemente y gírela para fijarla en posición.
3. Introduzca los alimentos en el recipiente y ciérrelo con la tapa (9a/10a).
4. Inserte el cuerpo del motor en la tapa.
5. Para poner en funcionamiento la picadora, encienda la batidora. Durante la operación de picar, sujete el cuerpo del motor con una mano y el recipiente con la otra.
6. Después de su uso, desenchufe la batidora y presione los botones de expulsión (5) para separar el cuerpo del motor.
7. Retire la tapa.
8. Con cuidado, retire primero la cuchilla antes de retirar los alimentos picados. Para retirar la cuchilla, gírela ligeramente y tire de ella.

#### Ejemplo de receta: Ciruelas pasas con vainilla y miel (relleno para tortitas o pasta para untar):

- Coloque 50 g de ciruelas pasas y 70 g de miel en el recipiente de la picadora «hc».
- Pique a máxima velocidad durante 4 segundos (presione a fondo el botón Smartspeed).
- A continuación, añada 10 ml de agua (con aroma de vainilla).
- Vuelva a picar durante otros 1,5 segundos.

### Otros usos de la picadora «bc» (10)

La picadora «bc» también sirve para preparar batidos y bebidas, mezclar masas ligeras o triturar hielo.

#### Masa para tortitas

Ponga 375 ml de leche en el recipiente, a continuación 250 g de harina y, por último 2 huevos. Mezcle los ingredientes a máxima velocidad hasta obtener una masa homogénea.

#### Triturar hielo

- Presione la cuchilla para hielo (10c) sobre el eje central del recipiente hasta que quede fija.

- Introduzca un máximo de 7 cubitos de hielo en el recipiente. Ponga la tapa, inserte el cuerpo del motor y póngalo en funcionamiento a velocidad máxima.
- Después de su uso, desenchufe y presione los botones de expulsión (5) para separar el cuerpo del motor, retire la tapa y la cuchilla para hielo.
- Retire el hielo triturado o simplemente vierta la bebida en el recipiente para servirla en la mesa.

### Cuidado y limpieza (véase pág. 3 / fig. C)

Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar el cuerpo del motor (4) y la caja de engranajes de la varilla monta-claras (8a). La tapa de la picadora «bc» (10a) sólo debe limpiarse bajo el grifo. No la introduzca en el lavavajillas. Los demás elementos pueden lavarse en el lavavajillas.

Los anillos antideslizantes de los recipientes de las picadoras (9d, 10e) pueden extraerse para una mayor limpieza.

Cuando se procesan alimentos con elevada pigmentación (p. ej. zanahorias), los accesorios pueden sufrir decoloración. Frote estos elementos con aceite vegetal antes de proceder a su limpieza.

### Accesorios

(se adquieren por separado, no están disponibles en todos los países)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Picadora de 500 ml, para picar zanahorias, carne, cebollas, etc.                   |
| MQ 70: | Accesorio robot de cocina compacto (1500 ml) para picar, mezclar, cortar y rallar. |

Tanto las especificaciones de diseño del producto como estas instrucciones para el usuario están sujetas a cambios sin aviso.

Por favor, al final de su vida útil no se deshaga de este producto junto con los residuos domésticos. Dépositelo en un Centro de Servicio Técnico de Braun o en los puntos de recogida adecuados que haya en su país.



Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del Reglamento europeo 1935/2004.




## Português

Os nossos produtos foram desenvolvidos para alcançar os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute em pleno do seu novo aparelho Braun.



### Antes de utilizar o seu aparelho

**Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia atenta e cuidadosamente as instruções de utilização.**

#### Atenção

-  As lâminas são muito afiadas! Para evitar ferimentos, manuseie as lâminas com o máximo cuidado.
- Deve-se ter cuidado ao manusear as lâminas cortantes afiadas, ao esvaziar a taça e durante a limpeza.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e caso compreendam os perigos envolvidos.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças.
- As crianças deverão ser mantidas afastadas do aparelho e do respetivo cabo de alimentação.
- Desligue sempre o aparelho e desconecte-o da tomada, quando este for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontar, limpar e armazenar.
- Em caso de dano, o cabo de alimentação tem de ser substituído pelo fabricante, por um seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, com vista a evitar potenciais perigos.
- Antes de ligar a uma tomada, certifique-se de que a respetiva voltagem corresponde à voltagem impressa no fundo do aparelho.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e para processar quantidades domésticas normais.
- Não utilize nenhuma peça no micro-ondas.
- Limpe todas as peças antes da primeira utilização ou conforme necessário, seguindo as instruções na secção «Cuidados e limpeza».

**Descrição** (consulte as figuras na págs. 3 e 4)

- 1 Botão de segurança 
- 2 Luz piloto
- 3 Interruptor Smartspeed / velocidades variáveis 
- 4 Corpo do motor
- 5 Botões de desbloqueio
- 6 Pé da varinha

18

- 7 Copo misturador
- 8 a Acoplador  
b Acessório
- 9 Acessório picador «hc» de 350 ml de capacidade
  - a Tampa
  - b Lâmina
  - c Recipiente
  - d Base anti-deslizante
- 10 Acessório picador «bc» de 1250 ml de capacidade
  - a Tampa (com acoplador)
  - b Lâmina
  - c Lâmina para triturar gelo
  - d Recipiente
  - e Base anti-deslizante

#### Desembalar

Retire a unidade para fora da caixa. Retire todas as peças da embalagem.

Remova as etiquetas que possam existir na unidade (não remova a placa identificativa).

#### Luz piloto

A luz piloto (2) indica o estado do aparelho, quando o mesmo se encontra ligado a uma tomada eléctrica.

| Luz piloto        | Aparelho/estado de funcionamento   |
|-------------------|--|
| Vermelho a piscar | O aparelho está pronto a funcionar.  |
| Verde             | O aparelho pode ser colocado em funcionamento (o botão de libertação está pressionado).                            |
| Vermelho          | Sobreaquecimento do aparelho. Deixe-o arrefecer. Quando a luz vermelha piscar, o aparelho está pronto a funcionar. |

### Tecnologia Smartspeed

#### Interruptor Smartspeed para velocidades variáveis

Uma pressão do interruptor para todas as velocidades. Quanto mais pressionar, maior será a velocidade (fig. A). Quanto maior a velocidade, mais rápidos e finos serão os resultados obtidos na preparação dos alimentos.

Funcionamento com apenas uma mão: o interruptor Smartspeed (3) permite-lhe ligar o corpo do motor e controlar a velocidade apenas com uma mão.

### Como usar o aparelho

Primeiro uso: Remova o bloqueio para transporte da parte do motor (4), puxando a cinta vermelha.

#### Ligar (consulte a pág. 3/fig. A)

O aparelho possui um botão de segurança. Para ligar o aparelho com segurança, siga os pontos seguintes:

1. Em primeiro lugar, prima o botão de segurança (1) com o polegar e mantenha pressionado. A luz piloto acende e permanece verde.
2. A seguir, prima o interruptor Smartspeed (3), de acordo com a velocidade desejada. Se não premir o interruptor Smartspeed (3) no espaço de 2 segundos, não poderá ligar o aparelho, por razões de segurança. A luz vermelha do piloto pisca. Para ligar o aparelho, repita o passo 1.



3. Durante o funcionamento, não é necessário manter o botão de segurança pressionado.

### **Varinha** (consulte a pág. 3/fig. B)

A varinha é ideal para preparar molhos, sopas, maionese e comida para bebés e ainda para misturar bebidas ou batidos. Para obter os melhores resultados, utilize o nível de velocidade mais elevado.

- Encaixe o corpo do motor (4) no pé da varinha (6) até fazer um «clique».
- Introduza a varinha até ao fundo de um recipiente ou copo misturador. Depois ligue o aparelho, tal como se descreve acima.
- Após a utilização, desligue o aparelho da corrente e pressione os botões de desbloqueio (5) para separar o corpo do motor.

Quando utilizar a varinha directamente numa panela ao lume, enquanto cozinha, retire primeiro a panela do fogão para evitar salpicos do líquido a ferver (risco de queimaduras!).

#### Exemplo de receita: Maionese

250 g de óleo (por exemplo, óleo de girassol),  
1 ovo e 1 gema de ovo adicional,  
1–2 colheres de sopa de vinagre (15 g aprox.),  
sal e pimenta a gosto

Coloque todos os ingredientes (à temperatura ambiente) no copo misturador, de acordo com a ordem acima indicada. Introduza a varinha até ao fundo do copo misturador. Ligue-a e utilize o nível máximo de velocidade. Mantenha a varinha nessa posição até que o óleo se comece a misturar com os outros ingredientes. De seguida, e sem desligar a varinha, mova-a lentamente para cima e para baixo até a maionese ficar bem ligada. Tempo de processamento: de 1 minuto (para salada) até 2 minutos para uma maior consistência (como, por exemplo, para molho).

### **Acessório batedor** (consulte a pág. 3/fig. B)

Utilize o acessório batedor apenas para fazer chantilly, bater claras em castelo e preparar mousses ou sobremesas instantâneas de pacote.

- Insira o acessório batedor (8b) no acoplador (8a) e a seguir, introduza o corpo do motor (4) no acoplador até encaixar com um «clique».
- Coloque o acessório batedor num recipiente fundo e só depois pressione o interruptor para colocar o aparelho em funcionamento.
- Após a utilização, pressione os botões de desbloqueio (5) para separar o corpo do motor. A seguir, puxe o acessório batedor do acoplador.

#### **Dicas para obter óptimos resultados**

- Utilize um recipiente médio.
- Movimento o batedor no sentido dos ponteiros do relógio, inclinando-o ligeiramente.
- Natas batidas (máx. de 400 ml de natas muito frias, 30% de teor mínimo de gordura, 4–8 °C): Para fazer chantilly, comece com um nível de velocidade baixo (leve pressão no interruptor) e, sem deixar de bater, aumente a velocidade até ao nível máximo (maior pressão no interruptor).
- Claras em castelo (máx. 4 ovos): Para bater claras em castelo, comece com um nível de velocidade médio (pressão média no interruptor) e, sem deixar de bater, aumente a velocidade até ao nível máximo (maior pressão no interruptor).

### **Acessórios picadores** (consulte a pág. 4/fig. D)

Os acessórios picadores (9) e (10) são ideais para triturar carne, queijo rijo, cebolas, ervas aromáticas, alho, cenouras, nozes, amêndoas, etc.

Triture sempre os alimentos duros (como, por exemplo, queijo parmesão ou chocolate) na velocidade máxima. Para triturar cubos de gelo utilize o acessório picador «bc» com a lâmina para gelo (10c).

Para obter os melhores resultados, consulte as tabelas de preparação de alimentos na secção E. Tempo máximo de funcionamento para o acessório picador «hc»: 2 minutos (grandes quantidades de ingredientes úmidos) / 30 segundos (ingredientes secos ou duros ou quantidades < 100g / 100 ml). Pare imediatamente o processamento quando a velocidade do motor diminuir e/ou se ocorrerem fortes vibrações.

Não triture alimentos extremamente duros, como noz moscada, café em grão ou cereais.

#### **Antes de picar ...**

- Corte em pequenos pedaços a carne, queijo, cebolas, alho, cenouras.
- Retire os talos das ervas aromáticas e descasque os frutos secos.
- Retire ossos, tendões e cartilagens da carne.
- Coloque sempre os recipientes do picador sobre a base anti-deslizante (9d, 10e).

Cuidado: A lâmina está muito afiada! Segure-a sempre pela parte superior de plástico e manipule-a com cuidado.

1. Retire cuidadosamente a protecção de plástico da lâmina.
2. Coloque a lâmina no espigão do centro do recipiente do picador (9c, 10d). Pressione-a para baixo e rode-a até bloquear.
3. Introduza os alimentos no recipiente e coloque a tampa (9a/10a).
4. Insira o corpo do motor na tampa até encaixar com um «clique».
5. Para colocar o aparelho em funcionamento, prima o interruptor. Quando o aparelho estiver em funcionamento, segure o corpo do motor com uma mão enquanto mantém o recipiente seguro com a outra mão.
6. Após a utilização, pressione os botões de desbloqueio (5) para separar o corpo do motor.
7. Retire a tampa.
8. Retire cuidadosamente a lâmina antes de retirar os alimentos picados. Para retirar a lâmina, rode-e ligeiramente e puxe-a para fora.

#### Exemplo de receita: Baunilha-Mel-Ameixas Secas (como recheio de panquecas ou para barrar):

- Coloque 70 g de mel cremoso e 50 g de ameixas secas no recipiente do acessório picador «hc».
- Triture durante 4 segundos na velocidade máxima (pressione totalmente o botão Smartspeed).
- Adicione 10 ml de água (com sabor a baunilha).
- Triture novamente durante mais 1,5 segundos.

## Outras aplicações para o acessório picador

«bc» (10)

Com o acessório picador «bc», também pode fazer batidos ou bebidas, misturar massas leves ou triturar cubos de gelo.

### Misturar massa para panquecas

Em primeiro lugar, deite 375 ml de leite no recipiente, depois adicione 250 g de farinha e, por fim, 2 ovos. Use o nível de velocidade máximo e bata a massa até ficar macia.

### Picar cubos de gelo

- Coloque a lâmina para triturar gelo (10c) no espigão do centro do recipiente e pressione-a para baixo até bloquear.
- Coloque até 7 cubos de gelo no recipiente e feche com a tampa. Insira o corpo do motor e utilize o nível de velocidade máximo.
- Após a utilização, pressione os botões de desbloqueio (5) para separar o corpo do motor e retire a tampa e a lâmina para triturar gelo.
- Retire o gelo picado ou deite a sua bebida directamente no jarro para servir à mesa.

## Cuidados e limpeza (consulte a pág. 3/fig. C)

O corpo do motor (4) e o acoplador do acessório batedor (8a) só podem ser limpos com um pano húmido. A tampa do acessório picador «bc» (10a) deve apenas ser passada sob água corrente. Não a coloque na máquina de lavar loiça. Todas as outras peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

Pode retirar as bases anti-deslizantes (9d, 10e) dos recipientes do picador para uma melhor limpeza.

Quando se preparam alimentos de cores intensas (como cenouras, por exemplo), as peças de plástico podem ficar manchadas. Limpe estas peças com óleo vegetal alimentar antes de as lavar.

## Acessórios

(podem ser comprados individualmente, não disponível em todos os países)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Acessório picador de 500 ml de capacidade, para picar cenouras, carne, cebolas, etc. |
| MQ 70: | Acessório de cozinha compacto (1500 ml) para picar, misturar, laminar e ralar.       |

Tanto as especificações de design como estas instruções de utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Não deite o produto no lixo doméstico no final da sua vida útil. Poderá entregá-lo num Centro de Assistência da Braun ou num dos pontos de recolha ou reciclagem previsto para esse efeito.



Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do regulamento Europeu 1935/2004.






## Italiano

I nostri prodotti sono progettati per soddisfare gli standard più elevati in termini di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che l'elettrodomestico Braun soddisfi appieno le vostre esigenze.



### Prima dell'utilizzo

**Prima di usare il prodotto, leggere attentamente e interamente le istruzioni.**

#### Attenzione

-  Le lame sono molto affilate! Per evitare lesioni, si prega di maneggiare le lame con cautela.
- Maneggiare con cautela le lame affilate, prestare attenzione durante le operazioni di svuotamento del recipiente e la pulizia.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a patto che siano supervisionate o istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e comprendano i potenziali rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini non devono utilizzare questo dispositivo.
- I bambini devono essere tenuti fuori dalla portata di apparecchio e cavo di alimentazione.
- Spegnere e staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione quando lo si lascia incustodito e prima di montaggio, smontaggio, pulizia, conservazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da altre persone similmente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- L'apparecchio è stato progettato solo per l'utilizzo domestico e per processare normali quantità adatte alla casa.
- Non utilizzare le parti di questo apparecchio nel forno a microonde.
- Si prega di pulire tutte le parti precedentemente al primo utilizzo o come richiesto, seguendo le istruzioni nella sezione Manutenzione e Pulizia.

**Descrizione** (vedere immagini p. 3 e 4)

- 1 Pulsante di sicurezza 
- 2 Spia
- 3 Interruttore Smartspeed / velocità variabile 
- 4 Corpo motore

- 5 Pulsanti di sgancio
- 6 Gambo frullatore
- 7 Bicchiere graduato
- 8 a Attacco  
b Frusta
- 9 Tritatutto da 350 ml «hc»  
a Coperchio  
b Lama  
c Ciotola  
d Base anti-scivolo
- 10 Tritatutto da 1250 ml «bc»  
a Coperchio (con attacco)  
b Lama  
c Lama per ghiaccio  
d Ciotola  
e Base anti-scivolo

#### Disimballaggio

Prelevare l'unità dalla confezione. Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio.

Rimuovere eventuali etichette presenti sull'unità (non rimuovere la targhetta dati).

#### Spia

La spia (2) mostra lo stato dell'apparecchio, quando è collegato a una presa elettrica.

| Colore della spia   | Apparecchio/stato operativo   |
|---------------------|---|
| Rosso intermittente | L'apparecchio è pronto all'uso  |
| Verde               | L'apparecchio è in modalità rilascio (il pulsante di sgancio è premuto) e può essere acceso   |
| Rosso               | L'apparecchio è in surriscaldamento. Lasciarlo raffreddare. Sarà nuovamente pronto all'uso quando la spia diventa rossa a intermittenza |

### Tecnologia Smartspeed

#### Interruttore Smartspeed per velocità variabili

Una pressione, tutte le velocità. Più si preme, più aumenta la velocità (fig. A). Maggiore è la velocità, più rapidi e fini sono i risultati della miscelazione e della tritatura.

Funzionamento con una mano: l'interruttore Smartspeed (3) consente di accendere il corpo motore e di controllare la velocità con una mano sola.

### Come utilizzare l'apparecchio

Al primo utilizzo: Rimuovere la protezione per il trasporto dal corpo motore (4) tirandola dalla fascetta rossa.

#### Accensione (vedi p. 3/fig. A)

L'apparecchio dispone di un pulsante di sicurezza. Per accenderlo in sicurezza, seguire questa procedura:

1. Innanzitutto premere il pulsante di sicurezza (1) con il pollice e tenerlo premuto. La spia diventa verde.
2. Poi premere direttamente il pulsante Smartspeed (3) in base alla velocità desiderata.

Se l'interruttore Smartspeed (3) non viene premuto entro 2 secondi, l'apparecchio non si accenderà per ragioni di sicurezza.

La spia diventa rossa ad intermittenza.

Per accendere l'apparecchio, ripartire dalla fase 1.

3. Durante il funzionamento, non è necessario tenere premuto il pulsante di sicurezza.

### Frullatore a immersione (vedi p. 3/fig. B)

Il frullatore a immersione è perfetto per preparare intingoli, salse, zuppe, maionese, pappe per bambini oltre a frullati, frappè, cocktail.

Per ottenere risultati ottimali di miscelazione impostare la velocità massima.

- Inserire il gambo frullatore (6) nel motore (4) finché non si blocca.
- Mettere il frullatore a immersione in profondità nella ciotola o nel bicchiere graduato. Ora accendere l'apparecchio come descritto sopra.
- Dopo l'uso premere i pulsanti di sgancio (5) per staccarlo dal corpo motore.

In caso di utilizzo direttamente nella pentola durante la cottura, spostare la pentola dal fuoco per evitare schizzi di liquido bollente (rischio di scottature).

#### Esempio di ricetta: Mayonnaise

250 g di olio (per esempio olio di semi di girasole),  
1 uovo e 1 extra tuorlo d'uovo,

1-2 cucchiaini da tavola di aceto (15g circa),

Mettere tutti gli ingredienti (a temperatura ambiente) nel bicchiere graduato nell'ordaine indicato. Utilizzare il frullatore ad immersione alla massima velocità mantenendolo in posizione fino a che olio comincia ad emulsionare. In seguito, senza spegnerlo, portare lentamente il frullatore ad immersione alla cima del liquido e poi tornare in basso incorporando la parte restante dell'olio. Tempo di lavorazione: da 1 minuto (per insalata) fino a 2 minuti per una maggiore consistenza (per esempio per salsine).

### Frusta (vedi p. 3/fig. B)

Usare la frusta solo per montare a neve panna e chiare d'uovo, mescolare preparati già pronti per dessert.

- Inserire la frusta (8b) nell'attacco (8a), poi inserire il corpo motore (4) nell'attacco finché non si blocca con un click.
- Posizionate la frusta in profondità in un recipiente e accendere l'apparecchio.
- Dopo l'uso premere i pulsanti di sgancio (5) per staccarlo dal corpo motore. Quindi staccare la frusta dall'attacco.

#### Per ottenere risultati ottimali

- Usate un recipiente di dimensioni medie.
- Muovete la frusta in senso orario tenendola leggermente inclinata.
- Montate una quantità massima di 400 ml di panna raffreddata (min. 30% di grasso, 4-8 °C). Iniziate a bassa velocità (leggera pressione dell'interruttore) per poi aumentare la velocità (maggiore pressione sull'interruttore) durante la lavorazione.
- Montate le uova (non più di 4 alla volta): iniziate con una velocità media (pressione intermedia sull'interruttore) per poi aumentare la velocità (maggiore pressione sull'interruttore) durante la lavorazione.

### Tritatutto (vedi p. 4/fig. D)

I tritatutto (9) e (10) sono perfettamente adatti per tritare carne, formaggio, cipolle, aglio, erbe, carote, noci, mandorle, ecc. Quando si tritano cibi molto duri (per esempio il formaggio Parmigiano o il cioccolato) utilizzare la velocità massima. Per frantumare il ghiaccio, utilizzare il tritatutto «bc» con le lame per il ghiaccio (10c).

Per risultati ottimali, consultare la tabella E sulla lavorazione. Durata massima di utilizzo tritatutto «hc»: 2 minuti (grandi quantità di ingredienti umidi) / 30 secondi (ingredienti secchi o duri o quantità < 100g / 100ml). Interrompere immediatamente la lavorazione in caso di riduzione della velocità di azionamento o se si verificano forti vibrazioni.

Non tritare alimenti estremamente duri come cubetti di ghiaccio, noci moscate, chicchi di caffè o granaglie.

#### Prima di tritare ...

- Tagliare a pezzi la carne, il formaggio, le cipolle, l'aglio, le carote.
- Togliere il gambo dalle erbe, sgusciare le noci.
- Rimuovere ossa, tendini e cartilagini dalla carne.
- Inserire sempre la ciotola sulla base antiscivolo (9d, 10e).

**Attenzione:** la lama è molto affilata! Maneggiarla sempre tenendola dalla parte superiore in plastica.

1. Rimuovere attentamente la copertura di plastica dalle lame.
2. Posizionare la lama sul perno al centro della ciotola (9c, 10d), premere le lame verso il basso e girarle di 90° per bloccarle.
3. Mettere il cibo nella ciotola e agganciare la parte superiore (9a/10a).
4. Inserire il corpo motore sulla parte superiore.
5. Per utilizzare l'apparecchio, accenderlo. Durante la lavorazione, tenere il corpo motore con una mano e la ciotola con l'altra mano.
6. Dopo l'uso staccare la spina e premere i pulsanti di sgancio (5) per staccarlo dal corpo motore.
7. Rimuovere il coperchio.
8. Estrarre la lama con attenzione prima di rimuovere il cibo lavorato dalla ciotola tritatutto. Per rimuovere la lama, girarla leggermente e tirarla.

#### Esempio di ricetta: Vaniglia-Miele-Prugne secche (come ripieno di frittella o da spalmare)

- Versare 50 g di prugne secche e 70 g di miele cremoso nella ciotola del tritatutto «hc».
- Tritare per 4 secondi alla velocità massima (esercitare la massima pressione sul pulsante Smartspeed)
- Aggiungere 10 ml di acqua (al sapore di vaniglia)
- Tritare ancora il tutto per 1,5 secondi.

### Ulteriori applicazioni del tritatutto «bc» (10)

Con il tritatutto «bc», è anche possibile mescolare frullati e bevande, miscelare pastelle o frantumare cubetti di ghiaccio.

#### Miscelazione della pastella per frittelle

Prima di tutto versare 375 ml di latte nella ciotola, aggiungere 250 g di farina e infine 2 uova. Utilizzando la velocità massima, miscelare la pastella finché non risulta morbida.

#### Tritare il cubetti di ghiaccio

- Posizionare la lama per il ghiaccio (10c) sul perno al centro della ciotola (10c).

- Inserire fino a 7 cubetti di ghiaccio nella ciotola. Mettere la parte superiore, attaccare il corpo motore e lavorare a velocità massima.
- Dopo l'uso, scollegarlo dalla corrente e premere i pulsanti di sgancio (5) per staccare il corpo motore, la parte superiore e la lama per il ghiaccio.
- Rimuovere il ghiaccio frantumato o versare semplicemente il drink nella ciotola per servirlo a tavola.

### Cura e pulizia (vedi p. 3/fig. C)

Pulire il corpo motore (4) e l'attacco della frusta (8a) solo con un panno umido. Pulire il coperchio (10a) «bc» solo sotto acqua corrente ma non va immerso. Non lavarlo in lavastoviglie. Tutte le altre parti possono essere lavate in lavastoviglie.

Per una pulizia completa, è possibile rimuovere la base anti-scivolo (9d, 10e) dalle ciotole tritatutto.

Quando si lavora cibo pigmentato (es. carote), le parti in plastica dello strumento possono perdere il colore originario. Pulire queste parti utilizzando dell'olio vegetale prima di metterle in lavastoviglie.

### Accessori

(possono essere acquistati singolarmente, non disponibili in tutti i paesi)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Tritatutto da 500 ml per tritare carote, carne, cipolle, ecc.                      |
| MQ 70: | Robot da cucina compatto (1500 ml) per tritare, miscelare, affettare e sminuzzare. |

Le specifiche di progettazione e le presenti istruzioni d'uso sono soggette a modifica senza preavviso.

Non gettare l'apparecchio nella spazzatura. Lo smaltimento può essere eseguito presso un centro assistenza Braun o presso i punti di raccolta appositi del nostro paese.



I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.



## Nederlands

Onze producten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste standaard wat betreft kwaliteit, functionaliteit en ontwerp. We hopen dat u heel erg zult genieten van uw nieuwe Braun-apparaat.

## Vóór gebruik

Lees de handleiding in zijn geheel zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

### Waarschuwing:

-  De messen zijn uiterst scherp! Om letsels te vermijden, moeten de messen zeer voorzichtig gehanteerd worden.
- Er moet voorzichtig te werk worden gegaan bij de hantering van scherpe snijmessen, de lediging van de kom en tijdens de reiniging.
- Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij onder speciaal toezicht of wanneer ze werden geïnstrueerd in het veilige gebruik van het toestel en tenzij ze de ermee verbonden risico's kennen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit toestel mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Kinderen moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en zijn netsnoer.
- Ontkoppel of schakel het toestel altijd uit wanneer u het alleen laat en voor het gemonteerd, gedemonteerd, gereinigd of opgeborgen wordt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
- Het apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het verwerken van huishoudelijke hoeveelheden.
- Gebruik geen van de onderdelen in de magnetron.
- Reinig alle onderdelen voor het eerste gebruik of wanneer nodig, volgens de instructies in de rubriek «Onderhoud en reiniging».

**Beschrijving** (zie afbeeldingen op pag. 3 en 4)

- 1 Veiligheidsknop 
- 2 Signaallicht

24

- 3 Smartspeedknop / variabele snelheden 
- 4 Motordeel
- 5 Ontgrendelingsknoppen
- 6 Staafmixervoet
- 7 Mengbeker
- 8 a Inzetstuk voor de garde  
b Garde
- 9 350 hakmolen «hc»  
a Deksel  
b Mes  
c Kom  
d Anti-slip ring
- 10 1250 ml hakmolen «bc»  
a Deksel (met aandrijving)  
b Mes  
c Ijsmes  
d Kom  
e Anti-slipring

### Uitpakken

Neem de eenheid uit de doos. Verwijder alle stukken van de verpakking.

Verwijder eventuele etiketten op de eenheid (zonder het typeplaatje weg te halen).

### Signaallicht

Het signaallicht (2) geeft de status van het apparaat weer wanneer het is aangesloten op de electriciteit.

| Signaallicht    | Apparaat/status  |
|-----------------|--|
| Rood knipperend | Apparaat is klaar voor gebruik   |
| Groen           | Apparaat is ontgrendeld (ontgrendeling om in te schakelen is ingedrukt) en kan ingeschakeld worden                 |
| Rood            | Apparaat is oververhit. Laat het afkoelen. Het is klaar voor gebruik als het signaallicht rood begint te knipperen |

## Smartspeed technologie

### Smartspeedknop voor variabele snelheden

Een druk op de knop: alle snelheden. Hoe meer u de knop induwt, hoe hoger de snelheid (fig. A). Hoe hoger de snelheid, hoe sneller en fijner de mix- en hakresultaten.

Bedienen met één hand: de Smartspeedknop (3) maakt het u mogelijk om met één hand het motordeel aan te zetten en de snelheid onder controle te houden.

## Hoe het apparaat te gebruiken

Bij het eerste gebruik: Verwijder het transportslot van het motordeel (4) door aan het rode bandje te trekken.

### Aanzetten (zie pag. 3/fig. A)

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsknop. Om het apparaat veilig aan te zetten, volg onderstaande instructies:

1. Druk ten eerste de veiligheidsknop (1) met uw duim in en houd de knop ingedrukt. Het signaallicht licht blijvend groen op.
2. Druk vervolgens direct de Smartspeedknop (3) in volgens de gewenste snelheid. Indien de Smartspeedknop (3) niet

binnen 2 seconden wordt ingedrukt, kan het apparaat, vanwege veiligheidsredenen, niet worden ingeschakeld. Het signaallicht begint rood te knipperen. Om het apparaat aan te zetten, volg de instructies opnieuw vanaf punt 1.

3. Tijdens gebruik van het apparaat hoeft u de veiligheidsknop niet ingedrukt te houden.

### Staafmixer (zie pag. 3/fig. B)

De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het bereiden van dips, sauzen, soepen, mayonaise en babyvoeding alsmede voor het mixen van drankjes en milkshakes. Gebruik altijd de hoogste snelheid voor het beste resultaat.

- Klik het motordeel (4) in de pureervoet (6).
- Steek de staafmixer zo diep mogelijk in een beker of kom. Zet daarna het apparaat in werking zoals hierboven beschreven.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en druk op de ontgrendelingsknoppen (5) om het motordeel los te koppelen.

Indien u het apparaat tijdens het koken direct in een pan wilt gebruiken, dient u de pan van het vuur te halen om spetteren van hete vloeistof (risico op brandwonden) te voorkomen.

#### Voorbeeldrecept: Mayonaise

250 ml olie (bijv. zonnebloemolie),

1 ei en 1 extra eidooier,

1–2 el azijn (zo'n 15 ml),

zout en peper naar smaak

Alle ingrediënten dienen op kamertemperatuur gebracht te worden. Doe alle ingrediënten in bovenstaande volgorde in de mengbeker. Plaats de staafmixer op de bodem van de mengbeker. Zet de mixer op de hoogste snelheid en houd hem in deze positie tot de olie begint te emulgeren (te binden). Beweeg de mixer zonder hem uit te zetten langzaam naar boven en naar beneden door het mengsel tot er een gladde massa ontstaat. Mixtijd: vanaf 1 minuut (voor salade) tot 2 minuten voor meer stevigheid (bijv. voor dipsaus).

### Garde (zie pag. 3/fig. B)

Gebruik de garde alleen voor het kloppen van (slag)room, eiwitten en het mixen van beslag en kant-en-klare dessert-mixen.

- Steek de garde (8b) in het koppelingsstuk (8a) en klik het motordeel (4) erop.
- Plaats de garde in een kom en zet daarna pas het apparaat in werking.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en druk de ontgrendelingsknoppen (5) in om het motordeel los te koppelen. Trek vervolgens de garde uit het koppelingsstuk.

#### Tips voor het beste resultaat

- Gebruik een middelgrote kom.
- Beweeg de garde met de klok mee en houd hem in een lichte hoek gebogen.
- **Slagroom (max. 400 ml gekoelde room (min. 30 % vetgehalte, 4–8 °C):** Begin op lage snelheid (lichte druk op de knop) en verhoog de snelheid (meer druk op de knop) tijdens het kloppen.
- **Geklopte eiwitten (max. 4 eieren):** Begin op een gemiddelde snelheid (houd de knop halverwege i gedrukt) en verhoog de snelheid (knop dieper indrukken) tijdens het kloppen.

### Hakmolen (zie pag. 4/fig D)

De hakmolen (9) en (10) zijn uitermate geschikt voor het hakken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, wortelen, noten, amandelen etc.

Gebruik voor het hakken van harde ingrediënten (bijv. Parmezaanse kaas of chocolade) altijd de hoogste snelheid. Om ijsblokjes fijn te hakken gebruikt u de «bc» hakker met ijsmes(10c).

Voor het beste resultaat zie tabel E. De maximale gebruiksduur voor de «hc» hakmolen: 2 minuten achter elkaar (grote hoeveelheden aan vochtige ingrediënten) / 30 seconden (droge of harde ingrediënten of hoeveelheden < 100 g / 100 ml). Stop de verwerking onmiddellijk wanneer het motorvermogen afneemt en/of sterke trillingen optreden.

Hak geen extreem harde ingrediënten zoals ijsblokjes, muskaatnoot, koffiebonen of granen.

#### Voor het hakken...

- Snijd vlees, kaas, uien, knoflook, wortelen en pepers in stukken.
- Verwijder de steeltjes van kruiden en de schillen van noten. Verwijder botten, pezen en kraakbeen van vlees.
- Zorg ervoor dat de anti-slipring (9d, 10e) altijd aan de hakkom is bevestigd.

**Waarschuwing:** Het mes is zeer scherp! Houd het altijd vast aan het bovenste plastic gedeelte en ga er voorzichtig mee om.

1. Verwijder voorzichtig de plastic beschermkap van het mes.
2. Plaats het mes op de pin in het midden van de hakkom (9c, 10d), druk het naar beneden en draai eraan zodat het vastklikt.
3. Vul de kom met ingrediënten en doe het deksel (9a/10a) erop.
4. Klik het motordeel op het deksel.
5. Zet het apparaat aan om de hakmolen in werking te zetten. Houd tijdens het hakken het motorgedeelte vast met een hand en de hakkom met de andere.
6. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en druk op de ontgrendelingsknoppen (5) om het motordeel te ont-koppelen.
7. Verwijder het deksel.
8. Verwijder voorzichtig het mes alvorens de gehakte ingrediënten uit de hakkom te nemen. Om het mes te verwijderen, draait u er eventjes aan en trekt het eruit.

#### Voorbeeldrecept: Vanille-honing pruimen

(lekker op pannenkoeken of als broodbeleg):

- Doe 70 g romige honing en 50 g pruimen in de «hc» hakkom.
- Laat hem 4 seconden op maximum snelheid draaien (Smartspeedknop helemaal indrukken).
- Voeg vervolgens 10 ml water met vanille-extract toe.
- Nogmaals laten draaien gedurende 1,5 seconden.

### Extra gebruiksmogelijkheden voor de «bc» hakmolen (10)

Met de «bc» hakmolen kunt u tevens milkshakes maken, drankjes mixen, beslag mixen of ijsklontjes crushen.

#### Pannenkoekenbeslag mixen

Schenk als eerste 375 ml melk in de kom, voeg er vervolgens 250g bloem en als laatste 2 eieren aan toe. Mix het beslag op snelheid II tot het mooi glad is.

### Ijsblokjes crushen

- Druk het ijsmes (10c) stevig in de middenpin van de kom (10c) tot hij vastklikt.
- Vul de kom met max. 7 ijsblokjes. Doe het deksel erop, bevestig het motordeel en zet het apparaat aan op maximale snelheid.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en druk op de ontgrendelingsknoppen (5) om het motordeel los te koppelen, verwijder het deksel en het ijsmes.
- Haal het gecrushte ijs uit de kom of doe uw drank rechtstreeks in de kom zodat u het aan tafel kunt serveren.

### Verzorging en reiniging (zie pag. 3 fig. C)

Reinig het motordeel (4) en het koppelingsstuk voor de garde (8a) uitsluitend met een vochtige doek. Spoel het deksel (10a) van de hakmolen «bc» onder stromend water af. Niet in de vaatwasser plaatsen.

Alle andere onderdelen mogen in de vaatwasser gereinigd worden.

Voor extra grondige reiniging: haal de anti-slipring (9d, 10e) van de hakmolen.

Wanneer u groenten hakt met veel pigment (bijv. wortelen) kunnen de plastic onderdelen van het apparaat verkleuren. Veeg deze onderdelen met plantaardige olie af alvorens ze te reinigen.

## Accessories

(kunnen individueel bijgekocht worden, niet in elk land verkrijgbaar)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml hakmolen om wortelen, vlees, uien etc. te hakken  |
| MQ 70: | Compact keukenmachine-accessoire (1500 ml) om te hakken, te mixen, plakjes en/of reepjes te snijden. |

Zowel de ontwerpgegevens als deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Gooi dit product na de levensduur a.ub. niet bij het huishoudelijk afval. U kunt het naar een Braun Service Centre brengen of naar een ander afvalinzamelingspunt in uw buurt waar het op de juiste manier zal worden verwerkt.



De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.






## Dansk

Vores produkter er skabt til at opfylde de største krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af dit nye apparat fra Braun.



## Før ibrugtagning

Læs hele denne brugsvejledningen omhyggeligt igennem, før du tager apparatet i brug.

### Forsigtig

-  Knivene er meget skarpe! For at undgå skader skal knivene håndteres yderst forsigtigt.
- Der skal udvises omhu ved håndtering af de skarpe knive, når skålen tømmes og under rengøring.
- Dette apparat kan benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og har forstået de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat må ikke benyttes af børn.
- Børn skal holdes væk fra apparatet og dets strømkabel.
- Træk altid stikket ud eller sluk for apparatet, når det er uden opsyn og før det samles, skilles ad, rengøres eller stilles til opbevaring.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Kontroller før brug, at spændingen på lysnettet svarer til spændingsangivelsen i bunden af apparatet.
- Dette apparat er designet til brug i husholdningen og til mængder, som normalt indgår i en husholdning.
- Ingen af delene må anvendes i mikroovn.
- Rengør alle dele før første brug eller efter behov ved at følge anvisningerne i afsnittet om pleje og rengøring.

### Beskrivelse (se billeder på s. 3 og 4)

- 1 Sikkerhedsknap 
- 2 Kontrollampe
- 3 Smartspeed-knap/variable hastigheder 
- 4 Motordel
- 5 Udløserknapper
- 6 Blenderskaft
- 7 Bæger
- 8 a Gearkasse  
b Piskeris
- 9 350 ml hakker «hc»
  - a Låg
  - b Kniv

- c Skål
  - d Anti-slip ring
- 10 1250 ml hakker «bc»
  - a Låg (med gearkasse)
  - b Kniv
  - c Iskniv
  - d Skål
  - e Anti-slip ring

### Udpakning

Tag enheden ud af kartonen. Fjern alle emballagestykker. Fjern eventuelt resterende etiketter på enheden (fjern ikke typeskiltet).

### Kontrollampe

Kontrollampen (2) viser apparatets status, når det er tilsluttet en stikkontakt.

| Kontrollampe | Apparat/Betjenings-status  |
|--------------|--|
| Rødt blink   | Apparatet er klar til brug   |
| Grøn         | Apparatet er udløst (udløserknappen er trykket ned) og kan tændes                                    |
| Rødt         | Apparatet er overophedet. Lad det køle af. Det er klar til brug igen, når kontrollampen blinker rødt |

## Smartspeed-teknologi

### Smartspeed-knap til variable hastigheder

Et tryk, alle hastigheder. Jo hårdere du trykker, desto hurtigere kører apparatet (fig A). Jo højere hastighed, desto hurtigere og finere bliver blender og hakkeresultatet.

Betjening med én hånd: Smartspeed-knappen (3) giver dig mulighed for at tænde for motordelen og styre hastigheden med én hånd.

## Brug af apparatet

Før brug: Fjern transportlåsen fra motordelen (4) ved at trække i den røde strop.

### Tænd (se s. 3/fig. A)

Apparatet er forsynet med en sikkerhedsknap. Gør følgende for at tænde for det:

1. Tryk først på sikkerhedsknappen (1) med tommelfingeren og hold den nede. Kontrollampen lyser permanent grøn.
2. Tryk derefter på Smartspeed-knappen (3) i henhold til ønsket hastighed.  
Hvis Smartspeed-knappen (3) ikke trykkes ned inden for 2 sekunder, kan man ikke tænde for apparatet af sikkerhedsgrunde.  
Kontrollampen blinker rødt.  
For at tænde for apparatet skal man starte forfra med trin 1.
3. Du behøver ikke at holde sikkerhedsknappen trykket ned under brug af apparatet.

### Stavblender (se s. 3/fig. B)

Stavblenderen er perfekt til at tilberede dips, saucer, supper, mayonnaise, baby mad samt til at blande drinks og milkshakes. Du opnår de bedste blenderresultater med den højeste hastighed.

- Klik motordelen (4) fast på blenderskiftet (6).
- Placer stavblenderen i et højt bæger eller en skål. Tænd derefter for apparatet som beskrevet ovenfor.
- Tag stykket ud og tryk på udløserknapperne (5) efter brug for at løsne motordelen.

Når du blender direkte i en gryde under madlavningen, skal gryden først tages af varmen for at undgå sprøjt fra kogende væske (risiko for skoldning).

#### Eksempler på opskrifter: Mayonnaise

250 g olie (f.eks. solsikkeolie),  
1 æg og 1 ekstra æggeblomme,  
1–2 spsk. vineddike (ca. 15 g),  
Salt og peber

Kom alle ingredienser (ved stuetemperatur) i bægeret i ovennævnte rækkefølge. Hold stavblenderen helt ned i bunden af målebægeret. Tænd stavblenderen på højeste hastighed, hold den i denne position, til olien begynder at emulgere. Uden at slukke føres stavblenderen langsomt op i toppen af blandingen og ned igen for at få resten af olien med. Tilberedningstid: fra 1 minut (til salat) op til 2 minutter til en mere fast konsistens (f.eks. til dip).

#### Piskeris (se s. 3/fig. B)

Brug kun piskeriset til at piske flødeskum, æggevhider, sandkagedej og færdige dessertblandinger.

- Sæt piskeriset (8b) i gearboksen (8a), og klik derpå motordelen (4) fast på gearboksen.
- Placer piskeriset i en skål, og tænd først derefter for apparatet.
- Tag stykket ud og tryk på udløserknapperne (5) efter brug for at løsne motordelen. Træk derefter piskeriset ud af gearkassen.

#### Tips til at opnå de bedste resultater

- Brug en mellemstor skål.
- Bevæg piskeriset med uret, mens det holdes en smule skråt.
- Flødeskum (maks. 400 ml afkølet piskefløde, min. 30% fedtindhold, 4–8 °C): Begynd ved lav hastighed (let tryk på knappen), og øg hastigheden (hårdere tryk på knappen), mens du pisker.
- Piskede æggevhider (maks. 4 æg): Begynd ved middel-hastighed (halvt tryk på knappen), og øg hastigheden (hårdere tryk på knappen), mens du pisker.

#### Hakkere (se s. 4/fig. D)

Hakkerne (9) og (10) er perfekt egnet til at hakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, gulerødder, nødder, mandler etc.

Hak altid hårde fødevarer med højeste hastighed (f.eks. parmesan, chokolade). Til isterninger anbefaler vi «bc» hakker med iskniv (10c).

Se behandlingstabeller E for de bedste resultater. Maksimal betjeningstid for «hc» hakker: 2 minutter (store mængder af våde ingredienser) / 30 sekunder (tørre eller faste ingredienser eller mængder < 100 g / 100 ml). Stop bearbejdningen når motorhastigheden falder og/eller der opstår stærk vibration.

Hak ikke ekstremt hårde madvarer som muskatnød, kaffebønner og korn.

#### Før du hakker:

- Skær kød, ost, løg, hvidløg og gulerødder i mindre stykker
- Fjern stængler fra krydderurter, knæk nødder og fjern skallerne

- Fjern ben, sener og brus fra kød.
- Sørg altid for, at anti-slip-ringen (9d, 10e) er monteret på hakkeskålene.

**Advarsel:** Kniven er meget skarp! Hold altid i den øverste plastikdel, og håndter den forsigtigt.

1. Fjern forsigtigt plastdækslet fra kniven.
2. Placer kniven på centerpinden i hakkeskålen (9c, 10d). Tryk den ned og drej den, til den låser fast.
3. Fyld hakkeren med madvarer og sæt låget (9a/10a) på.
4. Klik motordelen på låget.
5. Tænd for apparatet for at bruge hakkeren. Under tilberedningen holdes motordelen med den ene hånd og hakkeskålen med den anden, mens der hakkes.
6. Tag stykket ud og tryk på udløserknapperne (5) efter brug for at løsne motordelen.
7. Tag låget af.
8. Tag forsigtigt kniven ud, før du fjerner de tilberedte madvarer fra hakkeskålen. Drej kniven lidt og træk i den for at fjerne den.

#### Eksempler på opskrifter: Vanilje-honning-svesker (som fyld i pandekager eller til at smøre på brød):

- Fyld «hc» hakkeskålen med 70 g cremet honning og 50 g svesker.
- Hak 4 sekunder ved maksimal hastighed (tryk Smartspeed-knappen helt i bund).
- Tilsæt 10 ml vand (smagt til med vanilje).
- Fortsæt hakningen i endnu 1,5 sekunder.

#### Yderligere anvendelse af «bc» hakkeren (10)

Med «bc» hakkeren kan du også blende shakes eller drinks, røre dej eller knuse isterninger.

#### Tilberedning af pandekagedej

Hæld først 375 ml mælk i skålen, tilsæt 250 g mel og til sidst 2 æg. Brug højeste hastighedsindstilling til at blande en ensartet dej.

#### Knuste isterninger

- Tryk iskniven (10c) fast på centerpinden i skålen (10d), til den låser fast.
- Fyld skålen med op til 7 isterninger. Sæt låget på, monter motordelen og betjen den ved højeste hastighedsindstilling.
- Træk stikket ud efter brug, og tryk på udløserknapperne (5) for at tage motordelen af, tag låget af og iskniven.
- Fjern den knuste is, eller hæld din drink direkte ned i skålen klar til servering.

#### Pleje og rengøring (se s. 3/fig. C)

Motordelen (4) og piskerisets gearkasse (8a) må kun rengøres med en fugtig klud. Låget (10a) til «bc» hakker må kun rengøres under rindende vand. Må ikke komme i opvaskemaskinen. Alle andre dele kan rengøres i opvaskemaskinen.

Fjern anti-slip-ringene (9d, 10e) fra hakkeskålene for ekstra grundig rengøring.

Ved behandling af madvarer med meget pigment (f.eks. gulerødder) kan apparatets plastdele blive misfarvede. Gnid disse dele med vegetabilsk olie, inden de rengøres.



## Tilbehør

(kan købes separat, fås ikke i alle lande)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml hakker til at hakke gulerødder, kød, løg etc.                             |
| MQ 70: | Tilbehør til kompakt køkkenmaskine (1500 ml) til at hakke, røre, snitte og rive. |

Både designspecifikationer og denne brugervejledning kan ændres uden varsel.

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske i et Braun Servicecenter eller et passende indsamlingssted i dit land.



Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.




## Norsk

Våre produkter er konstruert for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og design. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye Braun-produkt.



## Før bruk

Les hele bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke apparatet.

### Forsiktig

-  Skjærebladene er svært skarpe! Hånder skjærebladene svært varsomt for å unngå skader.
- Opptre varsomt når de skarpe knivbladene håndteres, bollen tømmes og ved rengjøring.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de har fått opplæring eller instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene ved bruk.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn.
- Apparatet og tilhørende strømledning må holdes utenfor rekkevidde for barn.
- Skru alltid av apparatet og trekk ut stikkontakten når det ikke er under oppsyn, samt før montering, demontering, rengjøring eller lagring.
- Hvis strømledningen er skadet må den skiftes av produsenten, et av deres serviceverksteder eller en annen kvalifisert person, for å unngå fare.
- Før du setter støpslet i stikkontakten, sjekk at spenningen stemmer overens med spenningsangivelsen på etiketten under apparatet.
- Dette apparatet er kun beregnet til bruk i husholdninger og for tilberedning av mengder som er vanlige i privathusholdninger.
- Ingen av delene skal benyttes i mikrobølgeovn.
- Vennligst rengjør alle deler før de benyttes første gang eller når det kreves, og følg instruksjonene i avsnittet Pleie og Rengjøring.

### Beskrivelse (se bilder på s. 3 og 4)

- 1 Sikkerhetsknapp 
- 2 Indikatorlampe
- 3 Bryter for smarthastighet / regulerbar hastighet 
- 4 Motordel
- 5 Utløserknapper
- 6 Blandestav
- 7 Beger
- 8 a Girkobling  
b Visp
- 9 350 ml «hc»-hakker  
a Lokk

30

- b Knivblad
  - c Bolle
  - d Sklisikker ring
- 10 1250 ml «bc»-hakker
- a Lokk (med kobling)
  - b Knivblad
  - c Iskniv
  - d Bolle
  - e Sklisikker ring

### Utpakning

Ta enheten ut av esken.

Fjern all emballasjen. Fjern eventuelle gjenværende etiketter på enheten (ikke fjern typeskiltet).

### Indikatorlampe

Indikatorlyset (2) viser apparatets status når det er koblet til et strømuttak.

| Indikatorlampe | Apparat/driftsstatus  |
|----------------|---|
| Blinker rødt   | Apparatet er klar til bruk  |
| Lyser grønt    | Apparatet er frikoblet (strømbryteren er trykket inn) og kan slås på                                    |
| Lyser rødt     | Apparatet er overopphetet. La det avkjøles. Det er klar til bruk igjen når indikatorlampen blinker rødt |

## Teknologi for smarthastighet

### Bryter for smarthastighet med regulerbar hastighet

Ett trykk, alle hastigheter. Jo mer du trykker, jo høyere hastighet (fig. A). Jo høyere hastighet, jo raskere og finere blir ingrediensene hakket og blandet.

Betjenes med én hånd: Med bryteren for smarthastighet (3) kan du slå på motoren og regulere hastigheten med én hånd.

## Slik bruker du apparatet

Før bruk: Fjern transportlåsen fra motordelen (4) ved å dra i den røde stroppen.

### Slå på (se s. 3/fig. A)

Apparatet har en sikkerhetsknapp. Slik slår du på apparatet på en trygg måte:

1. Trykk først på sikkerhetsknappen (1) med tommelen, og hold den inne. Indikatorlampen vil lyse grønt.
2. Hold deretter inne bryteren for smarthastighet (3) inntil ønsket hastighet er oppnådd. Av sikkerhetsårsaker kan ikke apparatet slås på hvis du ikke har trykket på bryteren for smarthastighet (3) innen 2 sekunder. Indikatorlampen blinker rødt. Du må starte på nytt fra trinn 1 for å kunne slå på apparatet.
3. Du behøver ikke holde inne sikkerhetsknappen under bruk.

### Stavmikser (se s. 3/fig. B)

Stavmikseren passer perfekt når du skal lage dip, sauser, supper, majones og babyamat, og når du skal mikse milkshake og andre drikker.

Du oppnår best resultat ved maksimal hastighet.

- Klikk fast motordelen (4) på blandestaven (6).
- Plasser stavmikseren i bunnen av et beger eller en bolle. Slå deretter på apparatet som beskrevet ovenfor.

- Etter bruk trekker du ut støpselet og trykker inn utløserknappene (5) for å koble fra motordelen.

Når stavmikseren brukes direkte i kjelen under matlagingen, skal du ta kjelen vekk fra platen for å unngå at det spruter kokende væske (fare for skålding!).

#### Eksempel på oppskrift: Majones

250 g olje (f. eks. solsikkeolje),  
1 egg og 1 ekstra eggeplomme,  
1–2 ss eddik (ca. 15 g),  
Salt og pepper etter smak  
Hell alle ingrediensene (de skal ha romtemperatur) i en bolle i rekkefølgen ovenfor. Plassér stavmikseren i bunnen av bollen. Kjør stavmikseren på full effekt, behold denne posisjonen til oljen begynner å emulgere. Uten å slå av mikseren, løft den sakte mot toppen av blandingen og beveg den ned igjen for å blande inn resten av oljen. Tilberedningstid: fra 1 minutt (til salat), opp til 2 minutter for et fastere resultat (f. eks. dip).

### Visp (se s. 3/fig. B)

Bruk vispetilbehøret kun til visping av krem, eggehviter og miksing av sukkerbrød og ferdigblandete desserter.

- Sett inn vispen (8b) i girkoblingen (8a), og klikk deretter fast motordelen (4) i girkoblingen.
- Plasser vispen i en bolle, først da kan du slå på apparatet.
- Etter bruk trekker du ut støpselet og trykker inn utløserknappene (5) for å koble fra motordelen. Trekk deretter ut vispen fra girkoblingen.

#### Tips for best mulig resultat

- Bruk en passe stor bolle.
- Beveg vispen med klokken mens du holder den lett på skrå.
- Pisket krem (maks. 4 dl kremfløte, min. 30 % fettinnhold, 4–8 °C): Start med lav hastighet (lett trykk på bryteren), og øk hastigheten (hardere trykk på bryteren) mens du pisker kremen.
- Stivpiskede eggehviter (maks. 4 egg): Start med middels hastighet (trykk bryteren halvveis inn), og øk hastigheten (hardere trykk på bryteren) mens du pisker hvitene.

### Hakkere (se s. 4/fig. D)

Hakkerne (9) og (10) passer perfekt til å hakke kjøtt, harde oster, løk, urter, hvitløk, gulrøtter, nøtter, mandler osv.

Harde ingredienser skal alltid hakkes på full hastighet (f.eks. parmesan eller sjokolade).

Til hakking av isbiter skal du bruke «bc»-hakkeren med iskniven (10c).

Du oppnår best resultat ved å følge tabell E. Maksimal driftstid for «hc»-hakkeren: 2 minutter (store mengder av fuktige ingredienser) / 30 sekunder (eller harde tørre ingredienser eller mengder < 100 g/100 ml). Stopp bearbeidelsen umiddelbart hvis motortyelsen reduseres og/eller det oppstår sterke vibrasjoner.

Ikke hakk svært harde ingredienser, slik som muskat, kaffe-bønner eller korn.

#### Før hakking ...

- kutt først opp kjøtt, ost, løk, hvitløk og gulrøtter i biter
- fjern stilkene fra urter og skallet fra nøtter
- fjern ben, brus og sener fra kjøtt
- sørg alltid for at den sklisikre ringen (9d, 10e) er festet til hakkebollene.

**Advarsel:** Knivbladet er veldig skarpt! Hold alltid i den øvre plastdelen, og håndter knivbladet forsiktig.

1. Fjern plastbeskyttelsen forsiktig fra knivbladet.
2. Plasser knivbladet på midtstaven i hakkebollen (9c, 10d). Trykk ned og dregi knivbladet rundt slik at det låses fast.

3. Fyll hakkebollen med ingredienser, og sett på lokket (9a/10a).

4. Klikk fast motordelen til lokket.

5. Slå på apparatet for å bruke hakkeren. Hold motordelen med den ene hånden og hakkebollen med den andre mens den er i gang.

6. Etter bruk trekker du ut støpselet og trykker inn utløserknappene (5) for å koble fra motordelen.

7. Ta av lokket.

8. Fjern knivbladet forsiktig før du tar ut maten fra hakkebollen. Vri på knivbladet og trekk det opp for å fjerne det.

#### Eksempel på oppskrift: Svisker med vanilje og honning (til pannekake- eller kakefyll):

- Fyll «hc»-hakkebollen med 70 g flytende honning og 50 g svisker.
- Hakk i 4 sekunder på maksimal hastighet (trykk bryteren for smarthastighet helt inn).
- Tilsett 10 ml vann (med vaniljesmak).
- Fortsett hakkingen i 1,5 sekunder til.

### Andre bruksområder for «bc»-hakkeren (10)

Med «bc»-hakkeren kan du også lage milkshake eller drikker, blande sammen rører eller knuse isbiter.

#### Lage pannekakerøre

Hell først 3,75 dl melk i bollen, tilsett 250 g mel og til slutt 2 egg. Bland til jevn røre på full hastighet.

#### Knuse isbiter

- Fest iskniven (10c) på midtstaven i bollen til den klikker på plass.
- Fyll bollen med maks. 7 isbiter. Sett på lokket, fest motordelen og kjør på full hastighet.
- Etter bruk trekker du ut støpselet og trykker inn utløserknappene (5) for å koble fra motordelen. Ta så av lokket og iskniven.
- Ta ut den knuste isen, eller fyll bollen med drikken for å servere den ved bordet.

### Pleie og rengjøring (se s. 3/fig. C)

Rengjør motordelen (4) og girkoblingen for visp (8a) kun med en fuktig klut. Rengjør lokket til «bc»-hakkeren kun under rennende vann. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Alle andre deler kan vaskes i oppvaskmaskin.

Du kan løsne de sklisikre ringene (9d, 10e) fra hakkebollene for ekstra grundig rengjøring.

Når du bearbeider sterkt farget mat (f.eks. gulrøtter), kan plastdelene til apparatet bli misfarget. Tørk av disse delene med matolje før du rengjør dem.

### Tilbehør

(kan kjøpes individuelt, ikke tilgjengelig i alle land)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml hakker til å kutte gulrøtter, kjøtt, løk osv.                                     |
| MQ 70: | Redskaper til kompakt kjøkkenmaskin (1500 ml) til å kutte, blande, snitte, rive og elte. |

Både tekniske spesifikasjoner og denne bruksanvisningen kan endres uten varsel.

Ikke kast dette produktet i husholdningsavfallet når det skal kasseres. Det kan leveres til et Braun service-senter eller på en kommunal miljøstasjon.

Materialer og gjenstander ment for kontakt med matvarer (food grade) er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.




## Svenska

Våra produkter är framtagna för att möta de högsta kraven på kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya apparat från Braun.



## Före användning

Läs bruksanvisningen noga, och i sin helhet, innan du använder apparaten.

### Varning

-  Knivbladen är väldigt vassa! Hantera knivbladen ytterst försiktigt för att förhindra skador.
- Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna, när du tömmer skålen och när du rengör apparaten.
- Den här apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna med användning.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får inte användas av barn.
- Barn ska hållas utom räckhåll för apparaten och tillhörande nätkabel.
- Koppla alltid från eller stäng av apparaten när den lämnas utan tillsyn och innan montering, demontering, rengöring eller förvaring.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, serviceombudet eller en annan behörig person för att undvika fara.
- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den angivna spänningen på apparatens undersida.
- Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och för bearbetning av normala mängder vid hushållsbruk.
- Använd inte delarna i mikrovågsugn.
- Rengör alla delar innan produkten används för första gången eller efter behov, enligt anvisningarna i avsnittet Skötsel och Rengöring.

### Beskrivning (se tabell på sid. 3 och 4)

- Säkerhetsknapp 
- Kontrollampa
- Smartspeed-reglage/ variabla hastigheter 
- Motordel
- Utlösarknappar
- Mixerskaft
- Bägare
- a Väckellåda  
b Visp
- 350 ml hackare «hc»  
a Lock

32

- b Knivblad  
c Skål  
d Anti-halkring
- 10 1250 ml hackare «bc»
  - Lock (med växel)
  - Knivblad
  - Isknivblad
  - Skål
  - Anti-halkring

### Uppackning

Lyft upp apparaten ur kartongen. Ta bort allt emballage. Ta bort eventuella kvarsittande etiketter från apparaten (ta inte bort märkskylten).

### Kontrollampa

Kontrollampan (2) visar apparatens status när den är ansluten till ett eluttag.

| Kontrollampa | Apparat/driftstatus   |
|--------------|---|
| Blinkar rött | Apparaten är redo att användas  |
| Grön         | Apparaten är i utlösningssläge (utlösningsskappen är nedtryckt) och kan sättas på                     |
| Röd          | Apparaten är överhettad. Låt den svalna. Den är redo att användas igen när kontrollampan blinkar rött |

## Smartspeed-teknik

### Smartspeed-reglage för variabel hastighet

Ett tryck för alla hastigheter. Ju mer du trycker, desto högre hastighet (bild A.). Ju högre hastighet, desto snabbare och finare mixnings- och hackningsresultat uppnås.

Enhandsbetjäning: Smartspeed-reglaget (3) gör att du kan sätta på motordelen och kontrollera hastigheten med bara en hand.

## Använda apparaten

Före användning: Ta bort transportlåsen från motordelen (4) genom att dra i den röda remmen.

### Sätta på (se sid. 3/bild A)

Apparaten har en säkerhetsknapp. För att slå på den säkert, följ dessa steg:

- Tryck på säkerhetsknappen (1) och håll in den med tummen. Kontrollampan tänds och lyser med ett fast grönt sken.
- Tryck därefter direkt på Smartspeed-reglaget (3) för att få önskad hastighet. Om du inte trycker på Smartspeed-reglaget (3) inom 2 sekunder kan apparaten inte sättas på av säkerhetsskäl. Kontrollampan blinkar rött. Börja om från steg 1 för att starta apparaten på nytt.
- Under drift behöver du inte hålla in säkerhetsknappen.

### Stavmixer (se sid. 3/bild B)

Stavmixern är perfekt för tillredning av dipssåser, såser, soppor, majonnäs och barnmat samt för att blanda drinkar och milkshake. För optimalt mixningsresultat använd högsta hastighet.

- Klicka fast motordelen (4) i mixerskaftet (6).
- Placera stavmixern i en bägare eller skål. Sätt sedan på apparaten i enlighet med beskrivningen ovan.

- När du är klar trycker du på knapparna (5) för att ta bort motordelen.

När du mixar direkt i kastrullen samtidigt som du tillagar mat – ta först bort kastrullen från spisen för att undvika stänk från kokande vätska (skällningsrisk!).

#### Receptexempel: Majonnäs

250 g olja (t.ex. solrosolja),  
1 ägg och 1 extra äggula,  
1–2 msk vinäger (ca 15 g),  
salt och peppar efter smak

Sätt alla ingredienser (rumstempererade) i bågaren i den ordning som de listas i receptet ovan. Placera stavmixern i bågarens botten. Kör stavmixern vid maximal hastighet och håll kvar i det här läget till dess att oljan börjar emulgera. För därefter stavmixern långsamt uppåt och nedåt i blandningen utan att stänga av den, för att arbeta in resterande mängd olja. Processtid: från 1 minut (till sallad) upp till 2 minuter för en fastare majonnäs (t.ex. dipsås).

### Visp (se sid. 3/bild B)

Använd vispen endast till att vispa grädde, ägg, kaksmet och efterrättsmixer.

- För in vispen (8b) i växellådan (8a). Klicka sedan fast motordelen (4) i växellådan.
- Placera vispen i en skål och sätt först därefter på apparaten.
- När du är klar trycker du på utlösarknapparna (5) för att lossa motordelen. Dra sedan ut vispen ur växellådan.

#### För bästa resultat

- Använd en mellanstor skål.
- Rör vispen medurs samtidigt som du håller den aningen lutad.
- Vispad grädde (max 4 dl kylskåpskall grädde, fetthalt minst 30 %, 4–8 °C): Börja på låg hastighet (tryck lätt på reglaget) och öka hastigheten (öka trycket på reglaget) under vispningen.
- Vispade äggvitor (max 4 ägg): Börja på låg hastighet (tryck medelhårt på reglaget) och öka hastigheten (öka trycket på reglaget) under vispningen.

### Hackningstillbehör (se sid. 4/bild D)

Hackningstillbehören (9) och (10) är perfekta för att hacka kött, hård ost, lök, örter, vitlök, morötter, nötter, mandel o.s.v.

Hacka alltid hårda ingredienser på högsta hastighet (t.ex. parmesan, choklad). För att hacka isbitar – använd «bc»-hackaren med isknivbladen (10c).

För bästa resultat – se beredningstabell E. Maximal drifttid för «hc»-hackaren: 2 minuter (stora mängder fuktiga ingredienser) / 30 sekunder (torra eller hårda ingredienser eller mängder < 100g / 100 ml). Stoppa bearbetningen omedelbart om motoreffekten avtar och/eller kraftiga vibrationer uppstår.

Hacka inte ingredienser med väldigt hård konsistens, som muskotnöt, kaffebönor och gryn.

#### Före hackning ...

- skär kött, ost, lök, vitlök, morot mindre bitar
- avlägsna stjälkar från kryddörter och skala nötter
- avlägsna ben, senor och brosk från kött
- säkerställ att anti-halkringen (9d, 10e) har satts fast på hackningsskålen.

**Varning!** Knivbladen är väldigt vassa! Håll alltid i den övre plastdelen och hantera dem varsamt.

- Avlägsna försiktigt plastskyddet från knivbladen.
- Placera knivbladen på hackningsskålens mittpinne (9c, 10d). Tryck dem nedåt och vrid runt så att de låses på plats.
- Fyll hackningsskålen med ingredienser och sätt på locket (9a/10a).

- Klicka fast motordelen på locket.
- Sätt på apparaten för att använda hackningstillbehöret. Håll motordelen med en hand och hackningsskålen med den andra under beredning.
- När du är klar trycker du på utlösarknapparna (5) för att lossa motordelen.
- Avlägsna locket.
- Ta försiktigt bort knivbladen innan du tömmer hackningsskålen. För att ta bort knivbladen vrider du dem först en aning och drar sedan.

#### Receptexempel: Honungs och vaniljsmakande katrinplommon (som pannkaksfyllning)

- Fyll «hc»-hackningsskålen med 70 g krämig honung och 50 g katrinplommon.
- Hacka i 4 sekunder på högsta hastighet (tryck ner Smartspeed-knappen helt).
- Tillsätt 10 ml vatten (smaksatt med vanilj).
- Fortsätt hacka i ytterligare 1,5 sekunder.

### Ytterligare användningsområden för «bc»-hackaren (10)

Med «bc»-hackaren kan du även blanda milkshakes eller drinkar, mixa kaksmet eller krossa is.

#### Blanda pannkakssmet

Håll 375 ml mjölk i skålen, tillsätt 250 g mjöl och avslutningsvis 2 ägg. Mixa smeten slät på högsta hastighet.

#### Krossa is

- Sätt isknivbladen (10c) på plats på skålens mittpinne (10d) så att de låses korrekt på plats.
- Fyll skålen med max 7 isbitar. Sätt på locket, sätt fast motordelen och kör på högsta hastighet.
- När du är klar trycker du på utlösarknapparna (5) för att lossa motordelen, ta bort locket och isknivbladen.
- Håll ut den krossade isen eller fyll helt enkelt dryck i skålen för servering vid bordet.

### Vård och rengöring (se sid. 3/bild C)

Motordelen (4) och växellådan för vispen (8a) får endast rengöras med en fuktig trasa. Locket (10a) till «bc»-hackaren får endast diskas under rinnande vatten. Får ej diskas i diskmaskin.

Alla andra delar kan diskas i diskmaskinen.

Du kan ta bort anti-halkringarna från hackningsskålarna för extra grundlig rengöring.

Vid tillredning av ingredienser med starka färgämnen (t.ex. morötter) kan apparatens plastdelar missfärgas. Torka av dessa delar med vegetabilisk olja innan du rengör dem.

### Tillbehör

(kan köpas separat, finns inte i alla länder)

|        |   |
|--------|---|
| MQ 30: | 500 ml hackare för att hacka morot, kött, lök etc.                                |
| MQ 70: | Kompakt tillbehör till köksapparat (1500 ml) för att hacka, mixa, skiva och riva. |

Både specifikationerna för utformningen och denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.

Av hänsyn till miljön ber vi dig att inte slänga den här apparaten i de vanliga hushållssoporna när den är uttjänt. Du kan lämna in den uttjänta produkten hos ett Braun-servicecenter eller till en återvinningsstation.



Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europa-direktivet 1935/2004.






## Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivottavasti saat paljon iloa ja hyötyä uudesta Braun-laitteestasi.



## Ennen käyttöä

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

### Varoitus

-  Terät ovat erittäin teräviä! Käsittele teriä erittäin varovaisesti välttäksesi vammoilta.
- Ole varovainen käsitellessäsi teräviä teriä, tyhjentäessäsi kulhoa ja puhdistaussasi tuotetta.
- Tätä laitetta saavat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen, havainto- tai henkinen kyky on alentunut tai joilla on vain vähäistä kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, jos heidän toimintaansa valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tämä laite ei sovellu lasten käyttöön.
- Lapset on pidettävä kaukana laitteesta ja sen virtajohdosta.
- Sammuta laite ja irrota pistoke seinästä aina, kun sitä ei valvota, sekä ennen kokoamista, purkamista, puhdistusta ja varastoimista.
- Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Ennen kuin kytket johdon pistorasiaan, tarkista että jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja tavallisten kotitaloudessa käytettyjen määrien käsittelyyn.
- Älä käytä mitään laitteen osaa mikroaaltouunissa.
- Puhdista kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa tai tarpeen vaatiessa Hoito ja puhdistus-luvun ohjeiden mukaisesti.

**Kuvaus** (katso kuvat s. 3 ja 4)

- Turvapainike 
- Merkkivalo
- Smartspeed-kytkin / säädettävät nopeudet 
- Moottoriosan
- Vapautuspainikkeet
- Sekoitinvarsi
- Mittakulho
- a Vaihteisto-osa  
b Vispilä
- 350 ml leikkuri «hc»
  - Kansi
  - Terä
  - Kulho
  - Liukumaton rengas

- 1250 ml leikkuri «bc»
  - Kansi (vaihteilla)
  - Terä
  - Jääterä
  - Kulho
  - Liukumaton rengas

### Purkamisen pakkauksesta

Ota laite ulos laatikosta.

Ota kaikki osat pois pakkauksesta. Irrota kaikki tarrat laitteesta (älä irrota arvokilpeä)..

### Merkkivalo

Merkkivalo (2) näyttää laitteen tilan, kun se on kytketty verkkovirtaan.

| Merkkivalo        | Laite/käyttötila  |
|-------------------|---|
| Punainen vilkkuva | Laite on valmis käytettäväksi   |
| Vihreä            | Laite on vapautettu (käynnistyksen vapautuspainiketta on painettu) ja se voidaan käynnistää             |
| Punainen          | Laite on ylikuumentunut. Anna sen jäähtyä. Se on valmis käytettäväksi, kun merkkivalo vilkkuu punaisena |

## Smartspeed-tekniikka

### Smartspeed-kytkin nopeuden säätöön

Yksi puristus, kaikki nopeudet. Mitä enemmän painat, sitä korkeampi nopeus (kuva A.). Mitä korkeampi nopeus, sitä nopeampi ja hienojakoisempi lopputulos.

Käyttö yhdellä kädellä: Smartspeed-kytkimen (3) avulla voit käynnistää moottoriosan ja hallita nopeutta yhdellä kädellä.

### Näin laite toimii

Käyttö ensimmäistä kertaa: Poista moottoriosan kuljetuslukko (4) vetämällä sitä punaisesta nauhasta.

### Käynnistys (katso s. 3/kuva A)

Laitteessa on turvapainike. Käynnistä laite turvallisesti seuraavasti:

- Paina ensin peukalolla turvapainiketta (1) ja pidä sitä painettuna. Merkkivalo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti vihreänä.
- Paina sitten Smartspeed-kytkintä (3) halutun nopeuden mukaisesti.  
Jos Smartspeed-kytkintä (3) ei paineta kaksi sekunnin kuluessa, laitetta ei voi kytkeä päälle turvallisuussyistä. Merkkivalo vilkkuu punaisena.  
Käynnistä laite aloittamalla uudestaan vaiheesta 1.
- Käytön aikana turvapainiketta ei tarvitse pitää alaspainettuna.

### Pikasekoitin (katso s. 3/kuva B)

Pikasekoitin soveltuu erinomaisesti dippien, kastikkeiden, keittojen, majoneesin ja vauvanruokien valmistukseen sekä juomien ja pirtelöiden sekoitukseen. Saat parhaan sekoitustuloksen käyttämällä maksiminopeutta.

- Kiinnitä moottoriosan (4) sekoitinvarseen (6).
- Aseta pikasekoitin syväle mittakulhoon tai kulhoon. Käynnistä laite edellä kuvatulla tavalla.
- Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen ja irrota moottoriosan painamalla vapautuspainikkeita (5).

Jos käytät pikasekoitinta kattilassa ruoanlaiton yhteydessä, nosta kattila ensin pois levyltä kiehuvien roiskeiden välttämiseksi (palovammojen vaara!).

#### Ruokaohje-esimerkki: Majoneesi

250 g öljyä (esim. auringonkukkaöljyä),  
1 kananmuna ja 1 ylimääräinen keltuainen,  
1–2 rkl viinietikkaa (noin 15 g),  
suolaa ja pippuria maun mukaan  
Laita kaikki (huoneenlämpöiset) ainekset mittakulhoon mainitussa järjestyksessä. Laita sekoitin kulhon pohjalle ja käynnistä se. Käytä sekoitinta suurimmalla mahdollisella nopeudella ja pidä se paikallaan, kunnes öljy alkaa emulgoitua. Pidä sekoitin käynnissä. Nosta sekoitin hitaasti ylös seoksen pinnalle ja paina se sitten jälleen alas, jotta loput öljystä sekoittuu. Valmistusaika: 1 minuutti (juokseva majoneesi esim. salaatinkastikkeeksi) tai 2 minuuttia (paksu majoneesi esim. dipiksi).

### **Vispilä** (katso s. 3/kuva B)

Käytä vispilää ainoastaan kerman ja munanvalkuaisten vatkaukseen sekä vanukoiden ja jälkiruokien sekoitukseen.

- Aseta vispilä (8b) vispilän vaihteisto-osaan (8a) ja kiinnitä sitten moottoriosaa (4) vaihteisto-osaan.
- Aseta vispilä kulhoon ja käynnistä laite vasta sitten.
- Irrota moottoriosaa käytön jälkeen irrottamalla laite pistorasiasta ja painamalla vapautuspainikkeita (5). Vedä sen jälkeen vispilä irti vaihteisto-osasta.

#### **Vinkkejä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi**

- Käytä keskikokoista kulhoa.
- Liikuta vispilää myötäpäivään ja pidä sitä hieman kallistettuna.
- Kermavaahto (enintään 400 ml kylmää kermää, rasvapitoisuus vähintään 30 %, 4–8 °C): Aloita matalalla nopeudella (kevyt painallus kytkimestä) ja lisää nopeutta (voimakkaampi painallus) vatkatessa.
- Munanvalkuaisten vatkauksen (enintään 4 kananmunaa): Aloita keskinopeudella (kytkin painettu puoliksi pohjaan) ja lisää nopeutta (voimakkaampi painallus) vatkatessa.

### **Leikkurit** (katso s. 4/kuva D)

Leikkurit (9) ja (10) sopivat erinomaisesti lihan, juuston, sipulin, yrttien, valkosipulin, porkkanoiden, pähkinöiden, manteleiden jne. hienontamiseen.

Hienonna kovat ruoka-aineet aina maksiminopeudella (esim. parmesaani, suklaa). Käytä jääpaloihin «bc» leikkuria jääterällä (10c).

Saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen katso käyttötaulukko E. Leikkurin «hc» enimmäiskäyttöaika: 2 minuuttia (suuri määrä kosteita aineksia) / 30 sekuntia (kuivia tai kovia aineksia tai määrä < 100g / 100 ml). Lopeta käsittely välittömästi, kun moottorin nopeus kasvaa ja/tai laite alkaa tärinästä voimakkaasti.

Älä hienonna erittäin kovia elintarvikkeita, kuten muskottipähkinää, kahvipapuja tai jyviä.

#### **Ennen hienontamista ...**

- paloittele liha, juusto, sipuli, valkosipuli, porkkanat
- poista yrteistä varret ja kuori pähkinät
- poista lihasta luut, jänteet ja rustot
- varmista aina, että liukumaton rengas (9d, 10e) on kiinnitetty leikkurikulhoihin.

Varoitus: Terä on erittäin terävä! Pidä aina kiinni terän muovisesta yläosasta ja käsittele sitä varoen.

1. Poista varovasti terän muovisuojus.
2. Aseta terä leikkurikulhon (9c, 10d) keskitappiin. Paina se alas ja käännä sitä niin, että se lukkiutuu.

3. Täytä leikkuri ruoka-aineella ja laita kansi (9a/10a) paikalleen.
4. Kiinnitä moottoriosaa kanteen.
5. Käytä leikkuria käynnistämällä laite. Pidä käytön aikana kiinni toisella kädellä moottoriosasta ja toisella leikkurikulhosta.
6. Irrota moottoriosaa käytön jälkeen irrottamalla laite pistorasiasta ja painamalla vapautuspainikkeita (5).
7. Irrota kansi.
8. Irrota terä varovasti ennen hienonnetun ruoan poistamista leikkurikulhosta. Irrota terä kääntämällä sitä ensin hieman ja vedä se sitten irti.

#### Ruokaohje-esimerkki: Vaniljalla ja hunajalla maustetut kuivatut luumut (ohukaisten täytteeksi tai levitteeksi):

- Lisää «hc» leikkurikulhoon 70 g paksua hunajaa ja 50 g kuivattuja luumuja.
- Hienonna 4 sekuntia maksiminopeudella (paina Smartspeed-painike kokonaan pohjaan).
- Lisää 10 ml vettä (vaniljalla maustettua).
- Jatka hienontamista vielä 1,5 sekuntia.

### **«bc» leikkurin (10) muut käyttötarkoitukset**

«bc» leikkurilla voit myös tehdä pirtelöitä tai juomia, sekoittaa taikinoita tai murskata jääpaloja.

#### Ohukaistaikin sekoittaminen

Kaada ensin 375 ml maitoa kulhoon, lisää sitten 250 g jauhoja ja lopuksi 2 kananmunaa. Sekoita taikina kuohkeaksi maksiminopeudella.

#### Jääpalojen murskaaminen

- Paina jääterä (10c) tiukasti kulhon (10c) keskitappiin, kunnes se lukkiutuu.
- Laita kulhoon enintään 7 jääpalaa. Laita kansi paikalleen, kiinnitä moottoriosaa ja käytä laitetta maksiminopeudella.
- Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen, irrota moottoriosaa painamalla vapautuspainikkeita (5) ja irrota kansi ja jääterä.
- Poista jäämurska tai lisää juoma kulhoon tarjottavaksi.

### **Hoito ja puhdistus** (katso s. 3/kuva C)

Puhdista moottoriosaa (4) ja vispilän vaihteisto-osa (8a) ainoastaan kostealla liinalla. Puhdista «bc» leikkurin kansi (10a) vain juoksevan veden alla. Älä laita sitä astianpesukoneeseen. Kaikki muut osat voi pestä astianpesukoneessa.

Voit irrottaa liukumattomat renkaat (9d, 10e) leikkurikulhoista perusteellista puhdistusta varten.

Laitteen muoviosat voivat värjääntyä runsaasti pigmenttiä sisältäviä raaka-aineita (esimerkiksi porkkanoita) käsiteltäessä. Pyyhi nämä osat kasviöljyllä ennen puhdistamista.

### **Lisävarusteet**

(voidaan ostaa yksittäin, ei saatavana kaikissa maissa)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml leikkuri porkkanan, lihan, sipulin jne. hienontamiseen  |
| MQ 70: | Kompakti keittiölaitteen lisäosa (1500 ml) hienontamiseen, sekoittamiseen, viipalointiin ja silppuamiseen. |

Sekä mallin tietoja että näitä käyttöohjeita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisen asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.



## Polski


Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości, funkcjonalności oraz wzornictwa.

Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia firmy Braun będzie przyjemnością.



## Przed użyciem

**Przed użyciem urządzenia należy dokładnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.**

### Uwaga

-  Ostrza są bardzo ostre! Aby uniknąć skaleczeń, obchodź się z nimi niezwykle ostrożnie.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami o ostrych krawędziach, opróżniania miski i czyszczenia.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia oraz nie zrozumiały związanych z tym zagrożeń.
- Nie wolno pozwolić, aby dzieci bawiły się tym urządzeniem.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
- W pobliżu urządzenia oraz jego kabla zasilającego nie mogą przebywać dzieci.
- Przed przystąpieniem do rozbiierania, składania lub czyszczenia urządzenia lub w przypadku odstawienia go na przechowanie zawsze należy wpiąć wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- W przypadku, gdy kabel zasilający jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożenia dla użytkownika, kabel ten musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis naprawczy producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach fachowych.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania sprawdź, czy napięcie prądu jest zgodne z napięciem wskazanym na urządzeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i do obróbki normalnych dla gospodarstw domowych ilości produktów.
- Nie używać żadnych części urządzenia w kuchenkach mikrofalowych.
- Przed pierwszym użyciem lub w razie konieczności należy wyczyścić wszystkie elementy zgodnie z instrukcjami z rozdziału Konserwacja i Czyszczenie.

## Opis (patrz rysunki na str. 3 i 4)

- Przycisk bezpieczeństwa 
- Kontrolka
- Przełącznik Smartspeed/zmienna prędkość 
- Część silnikowa urządzenia
- Przyciski zwalniające
- Końcówka rozdrabniająca
- Głęboki pojemnik
- a Uchwyt  
b Przystawka do ubijania
- Przystawka do siekania 350 ml «hc»
  - Pokrywa
  - Ostrze
  - Pojemnik
  - Pierścień antypoślizgowy
- Przystawka do siekania 1250 ml «bc»
  - Pokrywa (z otworem do mocowania)
  - Ostrze
  - Ostrze do lodu
  - Pojemnik
  - Pierścień antypoślizgowy

### Rozpakowywanie

Wyciągnij urządzenie z opakowania. Zdemontuj wszystkie elementy opakowania. Zdemontuj wszystkie etykiety znajdujące się na urządzeniu (nie usuwaj tabliczki znamionowej).

## Kontrolka

Kontrolka (2) pokazuje stan urządzenia, gdy jest ono podłączone do gniazda elektrycznego.

| Kontrolka              | Urządzenie/Stan   |
|------------------------|---|
| Miga na czerwono       | Urządzenie jest gotowe do użycia  |
| Świeci się na zielono  | Urządzenie jest zwolnione (wciśnięty jest przycisk zwalniania przełącznika) i może zostać włączone                                    |
| Świeci się na czerwono | Urządzenie jest przegrzane. Poczekać, aż ostygnie. Urządzenie jest ponownie gotowe do użycia, gdy kontrolka zacznie migać na czerwono |

## Technologia Smartspeed

### Przełącznik Smartspeed umożliwiający ustawianie różnych prędkości

Jedno naciśnięcie, wszystkie prędkości. Im mocniej naciskasz, tym większą prędkość uzyskujesz (rys. A). Im większa prędkość, tym szybsze i dokładniejsze jest miksowanie i siekanie.

Obsługa jedną ręką: przełącznik Smartspeed (3) umożliwia włączenie uchwytu urządzenia i sterowanie prędkością za pomocą jednej ręki.

## Jak używać urządzenia

Pierwsze użycie: Usuń blokadę transportową z części silnikowej urządzenia (4) poprzez pociągnięcie jej za czerwony pasek.

### Włączanie (patrz str. 3/rys. A)

Urządzenie jest wyposażone w przycisk bezpieczeństwa. W celu jego bezpiecznego włączenia należy postępować w następujący sposób:



1. Najpierw wciśnij i przytrzymaj kciukiem przycisk bezpieczeństwa (1). Kontrolka zaświeci się na zielono.
2. Następnie naciśnij przełącznik Smartspeed (3) w celu ustawienia żądanej prędkości.  
Jeśli przełącznik Smartspeed (3) nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 sekund, urządzenie nie będzie mogło zostać włączone ze względów bezpieczeństwa.  
Kontrolka będzie migać na czerwono.  
W celu włączenia urządzenia rozpocznij ponownie od kroku 1.
3. Podczas obsługi urządzenia nie musisz trzymać wciśniętego przycisku bezpieczeństwa.

### Blender ręczny (patrz str. 3/rys. B)

Blender ręczny doskonale nadaje się do przygotowywania dipów, sosów, zup, majonezu oraz posiłków dla dzieci, a także mieszania drinków i koktajli mlecznych.

W celu uzyskania najlepszych efektów miksowania należy używać najwyższej prędkości.

- Połącz część silnikową urządzenia (4) z przystawką rozdrabniającą (6).
- Zanurz blender w misce lub głębokim pojemniku tak, aby końcówka była blisko dna. Następnie włącz urządzenie w opisany powyżej sposób.
- Po zakończeniu pracy odłącz część silnikową urządzenia, naciskając przyciski zwalnające (5).

W wypadku miksowania zawartości rondla podczas gotowania zdejmij naczynie z palnika przed użyciem urządzenia, aby zapobiec rozprysnięciu się wrzącego płynu (i poparzeniom).

#### Przykładowy przepis: Majonez

250 g oleju (np. słonecznikowego),  
1 jajko i 1 żółtko dodatkowo,  
1–2 łyżki octu (ok. 15 g),  
sól i pieprz według smaku

Wszystkie składniki (w temperaturze pokojowej) umieść w pojemniku według wyżej podanej kolejności. Zanurz blender ręczny, tak aby końcówka znajdowała się blisko dna. Miksuj z maksymalną prędkością bez poruszania blenderem, aż mieszanina zacznie zamieniać się w emulsję.  
Następnie, nie przerywając miksowania, delikatnie przesuwaj końcówkę bliżej powierzchni i ponownie opuść, aby połączyć resztę oleju. Czas przyrządzania: od 1 minuty (do sałatki) do 2 minut, aby uzyskać większą gęstość (np. do dipu).

### Przystawka do ubijania (patrz str. 3/rys. B)

Używaj przystawki do ubijania wyłącznie do przygotowywania bitej śmietany, ubijania białek oraz mieszania ciasta biszkoptowego i gotowych deserów.

- Połącz końcówkę ubijającą (8b) z uchwytem przystawki do ubijania (8a), a następnie podłącz całą przystawkę do części silnikowej urządzenia (4).
- Umieść przystawkę do ubijania w misce, a następnie włącz urządzenie.
- Po zakończeniu pracy odłącz część silnikową urządzenia, naciskając przyciski zwalnające (5). Następnie wyjmij przystawkę do ubijania z uchwytu.

#### Jak uzyskać najlepsze rezultaty

- Używaj miski średnich rozmiarów.
- Podczas ubijania lekko pochyl urządzenie i zataczaj nim koła w prawo.
- Bitą śmietaną (maks. 400 ml schłodzonej śmietany, zawartość tłuszczu min. 30%, 4–8 °C): Zaczynaj od niskiej prędkości (lekko naciśnij przełącznik), zwiększając ją w miarę ubijania (mocniej naciśnij przełącznik).

- Piana z białek (maks. 4 białka): Zaczynaj od średniej prędkości (naciśnij przełącznik do połowy), zwiększając ją w miarę ubijania (mocniej naciśnij przełącznik).

### Przystawki do siekania (patrz str. 4/rys. D)

Pojemniki do siekania (9) i (10) idealnie nadają się do siekania mięsa, żółtego sera, cebuli, ziół, czosnku, marchwi, orzechów, migdałów itp.

Twarde produkty (np. parmezan, czekoladę) zawsze siekaj z maksymalną prędkością. W celu rozdrobnienia kostek lodu używaj pojemnika do siekania «bc» z ostrzem do lodu (10c).

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zapoznaj się z tabelami przetwarzania produktów E. Maksymalny czas działania pojemnika do siekania «hc»: 2 minuty (duże ilości wilgotnych składników) / 30 sekund (składniki suche lub twarde lub ilości < 100 g / 100 ml). Wyłącz natychmiast, kiedy prędkość silnika spadnie i/lub wystąpią silne wibracje.

Nie siekaj bardzo twardych produktów, takich jak gałka muszkatołowa, ziarna kawy czy zboża.

#### Przed rozpoczęciem siekania ...

- Pokrój mięso, ser, cebulę, czosnek i marchew na mniejsze kawałki.
- Oderwij łydźki ziół, wyłuskaj orzechy z łupin.
- Usuń z mięsa kości, ścięgna i chrząstki.
- Zawsze sprawdzaj, czy na pojemnik do siekania założony jest pierścień antypoślizgowy (9d, 10e).

Uwaga: Nóż jest bardzo ostry! Zawsze trzymaj go za górną, plastikową część i obchodź się z nim ostrożnie.

1. Ostrożnie zdejmij z ostrza plastikową osłonę.
2. Umieść ostrze na bolcu w środku pojemnika do siekania (9c, 10d). Dociśnij je i obróć w celu zablokowania.
3. Napełnij pojemnik do siekania produktami i załóż pokrywę (9a, 10a).
4. Połącz część silnikową urządzenia z pokrywą.
5. W celu skorzystania z przystawki do siekania włącz urządzenie. Podczas siekania jedną ręką trzymaj część silnikową urządzenia, a drugą – pojemnik do siekania.
6. Po zakończeniu pracy odłącz część silnikową urządzenia, naciskając przyciski zwalnające (5).
7. Zdejmij pokrywę.
8. Przed wyjęciem posiekanych produktów z pojemnika do siekania ostrożnie usuń ostrze. W tym celu delikatnie je obróć i wyciągnij.

Przykładowy przepis: Masa waniliowo-miodowo-śliwkowa (nadzienie do naleśników lub masa do smarowania):

- W pojemniku do siekania «hc» umieść 70 g płynnego miodu i 50 g śliwek.
- Siekaj przez 4 sekund z maksymalną prędkością (naciśnij do końca przełącznik Smartspeed).
- Dodaj 10 ml wody (z aromatem waniliowym).
- Wznów siekanie na kolejne 1,5 sekundy.

### Dodatkowe zastosowania przystawki do siekania «bc» (10)

W przystawce do siekania «bc» można także mieszać koktajle, drinki i rzadkie ciasto oraz kruszyć kostki lodu.

#### Mieszanie ciasta na naleśniki

Wlej do pojemnika 375 ml mleka, następnie dodaj 250 g mąki i wbij 2 jajka. Mieszaj ciasto z maksymalną prędkością, aż nabierze gładkiej konsystencji.

#### Kruszenie kostek lodu

- Mocno wepchnij ostrze do lodu (10c) na bolec w środku pojemnika (10c), aż zostanie zablokowane.
- Włóż do pojemnika maksymalnie 7 kostek lodu. Załóż pokrywę, podłącz część silnikową urządzenia i uruchom je z maksymalną prędkością.
- Po zakończeniu pracy odłącz część silnikową urządzenia, naciskając przyciski zwalniające (5), zdejmij pokrywę i wyjmij ostrze do lodu.
- Wyjmij pokruszony lód albo wlej napój do pojemnika, aby podać go do stołu.

#### Konserwacja i czyszczenie (patrz str. 3/rys. C)

Część silnikową urządzenia (4) i uchwyt przystawki do ubijania (8a) należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Pokrywę pojemnika do siekania «bc» (10a) należy myć wyłącznie pod bieżącą wodą. Nie wolno umieszczać jej w zmywarce. Wszystkie inne części można myć w zmywarce.

Aby dokładniej wyczyścić pierścienie antypoślizgowe (9d, 10e), można je zdjąć z pojemników do siekania.

Przygotowywanie produktów o dużej zawartości pigmentu (np. marchwi) może powodować przebarwienie części urządzenia. Przed umyciem przetrzyj te części olejem roślinnym.

#### Dodatki

(można kupować osobno, nie są dostępne we wszystkich krajach)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Pojemnik o pojemności 500 ml do siekania marchwi, mięsa, cebuli itp. |
| MQ 70: | Kompaktowy dodatek (1500 ml) do siekania, mieszania i rozdrabniania. |

Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do punktu serwisowego Braun lub odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w kraju użytkownika.



Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.



## Český


Naše výrobky jsou konstruovány tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky na kvalitu, funkčnost i vzhled.

Věříme, že s novým domácím spotřebičem Braun budete naprosto spokojeni.



## Před použitím

**Než začnete přístroj používat, pečlivě si přečtěte celý tento návod.**

### Pozor

-  Nože jsou velmi ostré! Abyste předešli poranění, zacházejte s noži velmi opatrně.
- Při manipulaci s ostrými řezacími noži, při vyprazdňování nádoby a během čištění je třeba dávat pozor.
- Osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj pouze pod dozorem nebo po instrukcích týkajících se bezpečného používání přístroje, a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- S přístrojem si děti nesmějí hrát.
- Tento přístroj nesmějí používat děti.
- Děti by se měly udržovat v dostatečné vzdálenosti od přístroje a jeho přírodní šňůry.
- Spotřebič vypněte nebo vytáhněte šňůru ze zásuvky vždy, když je ponechán bez dozoru a před sestavováním, rozebíráním, čištěním nebo uskladněním.
- Je-li přírodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Před připojením k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Tento přístroj je konstruován pouze pro používání v domácnosti a pro zpracování množství normálních v domácnosti.
- Nepoužívejte žádný díl v mikrovlnné troubě.
- Očistěte před prvním použitím nebo podle potřeby všechny díly podle pokynů v části Péče a čištění.

### Popis (viz obrázky na str. 3 a 4)

- Bezpečnostní spínač 
- Kontrolka
- Inteligentní ovladač rychlosti 
- Motorový díl
- Uvolňovací tlačítka
- Týčový mixovací nástavec
- Odměrná nádoba
- a Převodovka  
b Šlehací metla

- Sekací nástavec «hc» o objemu 350 ml
  - Víko
  - Nůž
  - Miska
  - Protiskluzový kroužek
- Sekací nástavec «bc» o objemu 1250 ml
  - Víko (s převodovkou)
  - Nůž
  - Nůž k drcení ledu
  - Miska
  - Protiskluzový kroužek

### Vybalení

Vyměňte přístroj z kartonu.

Odstraňte všechny kusy obalu. Sejměte všechny štítky na přístroji (neodstraňujte výkonový štítek).

### Kontrolka

Kontrolka (2) indikuje stav zařízení po připojení k elektrické zásuvce.

| Kontrolka              | Stav zařízení  |
|------------------------|--|
| Bliká červenou barvou  | Zařízení je možné používat   |
| Svítil zelenou barvou  | Zařízení je dočasně odpojeno (je stisknuto uvolňovací tlačítka) a lze je zapnout                                     |
| Svítil červenou barvou | Zařízení se přehřálo. Nechte ho vychladnout. Až začne kontrolka blikat červenou barvou, je opět připraveno k použití |

## Inteligentní spínač

### Inteligentní ovladač rychlosti

Jedním stisknutím spustíte motorek jakoukoliv rychlostí. Čím silněji spínač stisknete, tím vyšší rychlostí se budou čepele otáčet (obr. A). Čím vyšší je rychlost, tím rychleji a jemněji se potraviny rozmixují či nasekají.

Manipulace jednou rukou: díky inteligentnímu ovladači rychlosti (3) můžete ovládat rychlost krájení jednou rukou.

## Způsob použití přístroje

První použití: Odstraňte přepravní zámek z motorové části (4) vytažením červeného pásku.

### Zapnutí (viz str. 3, obr. A)

Zařízení je vybaveno bezpečnostním spínačem. Postup bezpečného zapnutí:

- Nejprve palcem stiskněte bezpečnostní spínač (1) a podržte jej. Kontrolka se rozsvítí zelenou barvou.
- Poté stiskněte inteligentní ovladač rychlosti (3) silou odpovídající požadované rychlosti mixování. Pokud inteligentní ovladač rychlosti (3) nestisknete do 2 sekund, zařízení nebude možné z bezpečnostních důvodů zapnout. Kontrolka bude blikat červenou barvou. Pokud se tak stane, vraťte se ke kroku 1.
- Během provozu není nutné držet bezpečnostní spínač stisknutý.

## Ruční mixér (viz str. 3, obr. B)

Ruční mixér je vynikajícím pomocníkem pro přípravu pomazánek, omáček, polévek, majonéz a dětské stravy a rovněž pro míchání nápojů nebo mléčných koktejlů. Doporučujeme mixovat co nejvyšší rychlostí.

- Motorový díl (4) nasad'te na mixovací nástavec (6).
- Ruční mixér ponořte dostatečně hluboko do misky nebo odměrné nádoby. Zařízení zapněte podle výše uvedeného postupu.
- Po použití přístroj odpojte od elektrické zásuvky a stisknutím uvolňovacích tlačítek (5) oddělte motorový díl.

Při mixování přímo v hrnci během vaření vždy nejprve sundejte hrnec ze sporáku. V opačném případě může dojít k rozstříknutí horké kapaliny (nebezpečí opaření).

### Příklad receptu: Majonéza

250 g oleje (např. slunečnicového),  
1 vejce a 1 žloutek,  
1–2 polévkové lžíce octa (přibližně 15 g),  
sůl a pepř dle chuti

Všechny přísady vložte v uvedeném pořadí do odměrné nádoby. Ponořte ruční mixér až ke dnu nádoby. Spusťte mixér na nejvyšší rychlost a udržujte jej v této poloze, dokud olej nezačne emulgovat. Mixér ponechte zapnutý a pomalu zvedejte nástavec k povrchu směsi a zase jej spusťte ke dnu, aby se rozptýlily zbytky oleje. Doba přípravy: 1 minuta (do salátu) až 2 minuty pro vytvoření tužší směsi (např. pro dip).

## Šlehací metla (viz str. 3, obr. B)

Šlehací metlu používejte pouze k přípravě šlehačky, sněhu z bílků, piškotového těsta a dezertů z hotových směsí.

- Šlehací metlu (8b) zasuňte do převodovky (8a) a poté na převodovku nasad'te motorový díl (4).
- Šlehací metlu vložte do misky a zařízení zapněte.
- Po použití přístroj odpojte od elektrické zásuvky a stisknutím uvolňovacích tlačítek (5) oddělte motorový díl. Poté vytáhněte šlehací metlu z převodovky.

### Užitečné rady

- Používejte misku střední velikosti.
- Šlehací metlu držte mírně nakloněnou a pohybujte s ní ve směru hodinových ručiček.
- Zpracovávejte nejvýše 400 ml vychlazené smetany ke šlehání (min. obsah tuku 30 %, teplota 4–8 °C): Začnete pomalu (spínač stiskněte jen mírně) a postupně rychlost zvyšujte (spínač stiskněte větší silou).
- Sníh z bílků (max. 4 vejce): Začnete střední rychlostí (spínač stiskněte z poloviny) a postupně rychlost zvyšujte (spínač stiskněte větší silou).

## Sekací nástavec (viz str. 4, obr. D)

Sekací nástavec (9) a (10) jsou vhodné k sekání masa, tvrdého sýru, bylinek, česneku, mrkve, ořechů, mandlí atd.

Tvrdé potraviny (např. parmezán, čokoládu) mixujte vždy nejvyšší rychlostí. Na kostky ledu používejte sekací nástavec «bc» s čepelí na drcení ledu (10c).

Nejlépeš výsledků dosáhnete, pokud budete dodržovat údaje uvedené v tabulce E. Maximální doba chodu sekacího nástavce v provedení «hc»: 2 minuty (velká množství vlhkých přísad) / 30 sekund (suché nebo tvrdé přísady nebo množství < 100g / 100 ml). Zastavte ihned zpracování, pokud výkon motoru klesá anebo dochází k silným vibracím.

40

Nástavec nepoužívejte k sekání mimořádně tvrdých potravin, jako například muškátových ořechů, kávových zrn nebo obilnin.

### Před použitím sekacího nástavce ...

- Maso, sýr, cibuli, česnek nebo mrkev předem nakrájejte.
- Z bylinek odstraňte stonky, ořechy vylopujte ze skořápek.
- Z masa odstraňte kosti, šlachy a chrupavky.
- Vždy zkontrolujte, zda je na sekacím nástavci připevněn protiskluzový kroužek (9d, 10e).

**Pozor:** Nůž je velmi ostrý! Vždy jej držte za plastovou část a manipulujte s ním opatrně.

1. Z nože opatrně sejměte plastový kryt.
2. Nůž nasad'te na středový čep misky sekacího nástavce (9c, 10d). Zatlačte na něj a otočte jím, dokud nedojde k jeho zajištění.
3. Do sekacího nástavce vložte zpracovávané potraviny a uzavřete jej víkem (9a/10a).
4. Na víko nasad'te motorový díl.
5. Zařízení zapněte. Během zpracování přidržte jednou rukou motorový díl a druhou rukou misku.
6. Po použití přístroj odpojte od elektrické zásuvky a stisknutím uvolňovacích tlačítek (5) oddělte motorový díl.
7. Sejměte víčko.
8. Před vyjmutím zpracované potraviny z misky opatrně vytáhněte nůž. Nůž je před vytažením třeba mírně pootočit.

### Příklad receptu: Sušené švestky s vanilkou a medem (jako náplň do palačinek nebo jako pomazánka):

- Do misky «hc» vložte 70 g tekutého medu a 50 g sušených švestek.
- Přísady sekejte 4 sekund nejvyšší možnou rychlostí (inteligentní ovladač rychlosti stiskněte naplno).
- Přidejte 10 ml vody (ochucené vanilkou).
- Přísady sekejte další 1,5 sekundy.

## Další způsoby použití sekacího nástavce «bc» (10)

Sekacího nástavec «bc» můžete využít také k přípravě míchaných nápojů nebo koktejlů, zpracování třešňového těsta nebo drcení kostek ledu.

### Míchání palačinkového těsta

Do misky nejprve nalijte 375 ml mléka, poté přidejte 250 g mouky a na závěr přidejte 2 vejce. Těsto rozmixujte nejvyšší rychlostí tak, aby neobsahovalo hrudky.

### Drcení kostek ledu

- Čepel na drcení ledu (10c) nasad'te na střední čep misky tak, aby byl řádně zajištěn.
- Do misky vložte 7 kostek ledu. Nasad'te víko, připojte motorový díl a spusťte mixování plnou rychlostí.
- Po zpracování zařízení odpojte od elektrické sítě, stisknutím uvolňovacích tlačítek (5) odpojte motorový díl, zvedněte víko a vyjměte čepel na drcení ledu.
- Drcený led vysypte nebo do misky nalijte nápoj a servírujte takto přímo na stůl.

## Péče a čištění (viz str. 3, obr. C)

Motorový díl (4) a převodovku šlehací metly (8a) čistěte pouze navlhčenou tkaninou. Víko (10a) sekacího nástavce «bc» čistěte pouze pod tekoucí vodou. Neumývejte ho v myčce na nádobí.

Všechny ostatní součásti je možné umývat v myčce nádobí.  
Při čištění je možné sundat z misky sekacího nástavce protiskluzový kroužek (9d, 10e).  
Při zpracovávání silně barvivých potravin (například mrkve) může dojít ke změně barvy plastových dílů zařízení. Tyto součásti před čištěním potřete rostlinným olejem.

## Příslušenství

(Ize zakoupit samostatně, rozsah nabídky se v jednotlivých zemích liší)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Sekací nástavec s miskou o objemu 500 ml k sekání mrkve, masa, cibule atd.                                 |
| MQ 70: | Kompaktní příslušenství k ručním kuchyňským přístrojům, (1500 ml) k sekání, mixování, krájení a strouhání. |

Konstrukční specifikace a uživatelský návod podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Až zařízení doslouží, nevyhazujte ho společně se směsným odpadem. Zařízení je možné vrátit v servisním středisku společnosti Braun nebo jej zlikvidovat ve střediscích sběrného odpadu.



Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.



## Slovenský


Naše výrobky sú vytvorené tak, aby spĺňali najvyššie požiadavky na kvalitu, funkčnosť aj vzhľad.

Veríme, že s novým domácim spotrebičom Braun budete úplne spokojní.



## Pred použitím prístroja

**Než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte celý tento návod.**

### Upozornenie

-  Ostré je mimoriadne ostré! Zaobchádzajte s ním veľmi opatrne, aby ste sa neporanili.
- Prí manipulácii s ostrými reznými čepeľami, vysýpaní misky a počas čistenia buďte opatrní.
- Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak na ne dohliada iná osoba, prípadne boli zaškolení v používaní prístroja bezpečným spôsobom a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré im hrozia.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na použitie deťmi.
- Deti sa musia zdržiavať v dostatočnej vzdialenosti od prístroja a jeho hlavného napájacieho kábla.
- Ak je prístroj bez dozoru a pred zložením, rozložením, čistením alebo uložením prístroja ho vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku.
- Ak je napájací kábel poškodený, je v záujme zachovania bezpečnosti používateľa, aby ho výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaný personál vymenil.
- Pred zapojením prístroja do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu vytlačenému na spodnej strane prístroja.
- Tento prístroj je navrhnutý výlučne pre použitie v domácnosti a na spracovávanie normálnych množstiev v domácnosti.
- Žiadnu časť nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- Pred uporabo ustrezno očistite vse dele ter pri tem upoštevajte navodila v razdelku Nega in čiščenje.

### Popis (pozri obrázok na str. 3 a 4)

- 1 Bezpečnostný spínač 
- 2 Kontrolka
- 3 Inteligentný ovládač rýchlosti 
- 4 Motorový diel
- 5 Uvoľňovacie tlačidlá
- 6 Tyčový mixovací nadstavec

42

- 7 Odmerná nádobka
- 8 a Prevodovka  
b Šľahacia metla
- 9 Sekací nástavec «hc» s objemom 350 ml
  - a Veko
  - b Nôž
  - c Miska
  - d Protisklzový krúžok
- 10 Sekací nástavec «bc» s objemom 1250 ml
  - a Veko (s prevodovkou)
  - b Nôž
  - c Nôž na sekanie ľadu
  - d Miska
  - e Protisklzový krúžok

### Rozbalenie

Vyberte spotrebič z kartóna.

Odstráňte všetky prvky balenia. Zo spotrebiča odstráňte akékoľvek prípadné existujúce štítky (neodstraňujte menovité štítko).

### Kontrolka

Kontrolka (2) indikuje stav zariadenia po pripojení k elektrickej zásuvke.

| Kontrolka              | Stav zariadenia  |
|------------------------|--|
| Bliká červenou farbou  | Zariadenie je možné používať   |
| Svieti zelenou farbou  | Zariadenie je dočasne odpojené (je stlačené uvoľňovacie tlačidlo) a je možné ho zapnúť                                     |
| Svieti červenou farbou | Zariadenie sa prehrialo. Nechajte ho vychladnúť. Až začne kontrolka blikáť červenou farbou, je opäť pripravené na použitie |

## Inteligentný spínač

### Inteligentný ovládač rýchlosti

Jediným stlačením spustíte motorček ľubovoľnou rýchlosťou. Čím silnejšie spínač stlačíte, tým vyššou rýchlosťou sa budú čepele otáčať (obr. A). Čím vyššia rýchlosť, tým rýchlejšie a jemnejšie sa potraviny rozmixujú či nasekajú.

Manipulácia jednou rukou: vďaka inteligentnému ovládaču rýchlosti (3) môžete ovládať rýchlosť krájania jednou rukou.

## Spôsob použitia prístroja

Prvé použitie: Odstráňte prepravný zámok z motorovej časti (4) vytiahnutím červenej pásky.

### Zapnutie (pozri str. 3, obr. A)

Zariadenie je vybavené bezpečnostným spínačom. Postup bezpečného zapnutia:

1. Najskôr palcom stlačte bezpečnostný spínač (1) a podržte ho. Kontrolka sa rozsvieti zelenou farbou.
2. Potom stlačte inteligentný ovládač rýchlosti (3) silou zodpovedajúcou požadovanej rýchlosti mixovania. Ak inteligentný ovládač rýchlosti (3) nestlačíte do 2 sekúnd,



zariadenie nebude možné z bezpečnostných dôvodov zapnúť.

Kontrolka bude blikať červenou farbou.

V takom prípade sa vráťte na krok 1.

3. Počas prevádzky nie je nutné držať bezpečnostný spínač stlačený.

### Ručný mixér (pozri str. 3, obr. B)

Ručný mixér sa dokonale hodí na prípravu dipov, omáčok, polievok, majonézy a detskej stravy, ako aj na miešanie nápojov alebo mliečnych koktailov.

Odporúčame mixovať čo najvyššou rýchlosťou.

- Motorový diel (4) nasadíte na mixovací nadstavec (6).
- Ručný mixér ponorte dostatočne hlboko do misky alebo odmernej nádoby. Zariadenie zapnite podľa vyššie uvedeného postupu.
- Po použití prístroj odpojte od elektrickej zásuvky a stlačením uvoľňovacích tlačidiel (5) oddelíte motorový diel.

Ak chcete miešať omáčku priamo v nádobe, v ktorej ju pripravujete, najskôr odtiahnite nádobu zo sporáka, aby vriaca tekutina neprskala (nebezpečenstvo popálenia).

#### Príklad receptu: Majonéza

250 g oleja (napr. slnečnicového),

1 vajce a 1 žltok,

1–2 polievkové lyžice octu (približne 15 g),

soľ a korenie podľa chuti

Všetky prísady vložte do odmernej nádoby v uvedenom poradí. Ponorte ručný mixér až ku dnu nádoby. Spustíte mixér na najvyššiu rýchlosť a udržiajte ho v tejto polohe, kým olej nezačne emulgovat'. Mixér nechajte zapnutý a pomaly dvíhajte nadstavec k povrchu zmesi a zase ho spustíte ku dnu, aby sa rozptýlili zvyšky oleja. Dĺžka prípravy: 1 minúta (do šalátu) až 2 minúty na vytvorenie tuhšej zmesi (napr. na dip).

### Šľahacia metlička (pozri str. 3, obr. B)

Metličku používajte len na šľahanie šľahačky, bielkov, miešanie piškótového cesta a hotových dezertov.

- Vložte metličku (8b) do meniča rýchlosti (8a) a potom k nej pripojte motorovú časť (4).
- Šľahaciu metličku vložte do misky a zariadenie zapnite.
- Po použití odpojte prístroj od elektrickej zásuvky a stlačte uvoľňovacie tlačidlo (5), aby sa odpojila motorová časť. Na záver vytriahnite metličku z meniča rýchlosti.

### Užitočné rady

- Použite stredne veľkú misku.
- Šľahaciu metličku držte mierne naklonenú a pohybujte ňou doprava.
- Spracúvajte maximálne 400 ml vychladenej smotany na šľahanie (min. obsah tuku 30 %, teplota 4 – 8 °C): Začnite pomaly (spínač stlačte iba mierne) a postupne rýchlosť zvyšujte (spínač stlačte väčšou silou).
- Sneh z bielkov (max. 4 vajcia): Začnite strednou rýchlosťou (spínač stlačte do polovice) a postupne rýchlosť zvyšujte (spínač stlačte väčšou silou).

### Sekacie nadstavce (pozri str. 4, obr. D)

Sekacie nadstavce (9) a (10) sú vhodné na sekanie mäsa, tvrdého syra, bylín, cesnaku, mrkvy, orechov, mandlí atď.

Tvrdé potraviny (napr. parmezán, čokoládu) mixujte vždy najvyššou rýchlosťou. Na kocky ľadu používajte sekací nadstavec «bc» s čepeľou na sekanie ľadu (10c).

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete dodržiavať údaje uvedené v tabuľke E. Maximálny čas prevádzky «hc» sekača: 2 minúty (veľké množstvo mokrých prísad)/30 sekúnd (suché alebo pevné prísady alebo množstvá < 100 g/100 ml).

Okamžite zastavte spracovávanie, keď sa zníži rýchlosť motora a/alebo sa vyskytnú silné vibrácie.

Nadstavec nepoužívajte na sekanie mimoriadne tvrdých potravín, ako napríklad muškátových orechov, kávových zŕn alebo obilnín.

### Pred použitím sekacieho nadstavca ...

- Mäso, syr, cibuľu, cesnak či mrkvu najskôr nadrobno nakrájajte.
- Odstráňte stonky bylín a orechové škrupiny.
- Z mäsa vyberte kocky, šľachy a chrupavky.
- Vždy skontrolujte, či je na sekacom nadstavci pripravený protišmykový krúžok (9d, 10e).

**Pozor:** Ostrie je veľmi ostré! Vždy ho uchopte za vrchnú plastovú časť a manipulujte s ním opatrne.

1. Z noža opatrne odstráňte plastový kryt.
2. Nôž nasadíte na stredový čap misky sekacieho nadstavca (9c, 10d). Zatláčajte naň a otočte ním, dokým nedôjde k jeho zaisteniu.
3. Do sekacieho nadstavca vložte spracované potraviny a uzatvorte ho vekom (9a/10a).
4. Nasadíte na viečko motorovú časť.
5. Zariadenie zapnite. Počas spracovania pridržujte jednou rukou motorový diel a druhou rukou misku.
6. Po použití prístroj odpojte od elektrickej zásuvky a stlačením uvoľňovacích tlačidiel (5) oddelíte motorový diel.
7. Odstráňte viečko.
8. Pred vyťahnutím nasekaných potravín z misky opatrne vytriahnite ostrie. Nôž je pred vybratím potrebné mierne pootočiť.

**Tip na recept:** Sušené slivky s vanilkou a medom (ako náplň do palacinek alebo ako nátierka):

- Do misky „hc“ vložte 70 g tekutého medu a 50 g sušených sliviek.
- Prísady sekajte 4 sekundy najvyššou možnou rýchlosťou (inteligentný ovládač rýchlosti stlačte naplno).
- Pridajte 10 ml vody (ochutenej vanilkou).
- Prísady sekajte ďalšie 1,5 sekundy.

### Ďalšie spôsoby použitia sekacieho nadstavca «bc» (10)

Sekací nadstavec «bc» môžete využiť aj na prípravu miešaných nápojov alebo kokteíl, spracovanie treného cesta alebo sekanie kociek ľadu.

#### Miešanie cesta na palacinky

Do misky najskôr nalejte 375 ml mlieka, potom pridajte 250 g múky a na záver pridajte 2 vajcia. Cesto rozmixujte najvyššou rýchlosťou tak, aby neobsahovalo hrudky.

#### Sekanie kociek ľadu

- Čepeľ na sekanie ľadu (10c) nasadíte na stredný čap misky tak, aby bol riadne zaistený.
- Do misky vložte 7 kociek ľadu. Nasadíte veko, pripojíte motorový diel a spustíte mixovanie plnou rýchlosťou.
- Po spracovaní zariadenie odpojte od elektrickej siete, stlačením uvoľňovacích tlačidiel (5) odpojte motorový diel, nadvihnite veko a vyberte čepeľ na sekanie ľadu.
- Sekaný ľad vysypte alebo do misky nalejte nápoj a servírujte takto priamo na stôl.

### Starostlivosť a čistenie (pozri str. 3, obr. C)

Motorovú časť (4) a menič rýchlosti metličiek (8a) čistite len navlhčenou handričkou. Veko (10a) sekacieho nadstavca «bc» čistite iba pod tečúcou vodou. Neumývajte ho v umývačke na riad.

Všetky ostatné časti môžete umývať v umývačke riadu. Pri čistení je možné vybrať z misky sekacieho nadstavca protišmykový krúžok (9d, 10e).

Pri spracúvaní silne farbiacich potravín (napríklad mrkvy) môže dôjsť k zmene farby plastových dielov zariadenia. Tieto diely pred čistením potrite rastlinným olejom.

## Príslušenstvo

(je možné zakúpiť samostatne, rozsah ponuky sa v jednotlivých krajinách líši)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | 500 ml sekáč na sekanie mrkvy, mäsa, cibule atď  |
| MQ 70: | Kompaktné kuchynské príslušenstvo (1500 ml) na sekanie, mixovanie, krájanie na plátky a strúhanie. |

Dizajnové špecifikácie a tieto používateľské pokyny podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Až zariadenie doslúži, nevyhadzujte ho spoločne s domácim odpadom. Zariadenie je možné vrátiť v servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho zlikvidovať v strediskách zberného odpadu.



Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia 1935/2004.




## Magyar

Termékeink a legmagasabb minőségi, funkcionalitási és tervezési elvárásoknak megfelelően készültek. Reméljük, örömet leli új Braun készülékében.



## Használat előtt

**Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen és teljes egészében olvassa el a használati utasítást.**

### Figyelem

-  A kések rendkívül élesek! A sérülések elkerülése érdekében kérjük, bánjon rendkívül óvatosan a késekkel!
- Óvatosan kell bánni az éles vágókésekkel a tál ürítése és tisztítása során.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy kellő tudással nem rendelkező személyek is használhatják megfelelő felügyelet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás mellett, és a veszélyek megértése esetén.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- A készüléket és annak tápkábelét gyermekektől elzárva tartsa.
- Ha nem használja a készüléket, valamint összeszerelés, szétszerelés, tisztítás és tárolás előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a tápkábel meghibásodott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizügynökével, vagy más ugyanilyen képesítésű szakemberrel cseréltesse ki azt.
- A csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett értéknek.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra és a háztartásokban szokványos élelmiszer mennyiségek feldolgozására tervezték.
- Egyik alkatrészt se használja mikrohullámú sütőben.
- Első használat előtt, illetve szükség szerint tisztítson meg minden alkatrészt, az «Ápolás és tisztítás» rész útmutatásait követve.

**Leírásn** (lásd a 3. és 4. oldalon lévő képeket)

- 1 Biztonsági gomb 
- 2 Jelzőfény
- 3 Smartspeed gomb/a sebesség változtatása 
- 4 Motorrész

- 5 Kioldógombok
- 6 Mixelőrúd
- 7 Mérőpohár
- 8 a Meghajtó  
b Habverő
- 9 350 ml-es aprító «hc»  
a Fedél  
b Kés  
c Tál  
d Csúszásgátló gyűrű
- 10 1250 ml-es aprító «bc»  
a Fedél (szerelvényel)  
b Kés  
c Jégzúzó kés  
d Tál  
e Csúszásgátló gyűrű

### Kicsomagolás

Vegye ki a készüléket a kartondobozból.

A csomagolás minden részét távolítsa el. Távolítson el minden lehetséges címkét a készülékről (de hagyja ott az adattáblát).

### Jelzőfény

A jelzőfény (2) a készülék állapotát jelzi, amikor az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.

| Jelzőfény         | Készülék/működési állapot   |
|-------------------|---|
| Piros villogófény | A készülék használatra kész   |
| Zöld fény         | A készülék ki van oldva (a kioldógomb be van nyomva) és bekapcsolható   |
| Piros fény        | A készülék túlhevült. Hagyja lehűlni. Amikor a piros jelzőfény villogni kezd, a készülék ismét használatra kész |

## Smartspeed technológia

### Smartspeed gomb a sebesség változtatásához

Egy gombbal bármilyen sebesség. Minél erősebben nyomja le a gombot, annál nagyobb sebességre kapcsol a gép (A ábra). Minél nagyobb sebességgel dolgozik a készülék, annál gyorsabban és finomabbra turmixol és aprít.

Egy kézzel végezhető művelet: a Smartspeed gomb (3) lehetővé teszi a motorrész bekapcsolását és a sebesség egy kézzel való szabályozását is.

## A készülék használata

Első használat: Távolítsuk el a szállítási zárat a motor részről (4) a piros szíjat kihúzva.

### Bekapcsolás (lásd az A ábrát a 3. oldalon)

A készülék egy biztonsági gombbal is rendelkezik. A biztonságos bekapcsoláshoz kövesse az alábbi pontokat:

1. Először hüvelykujjával nyomja le, majd tartsa lenyomva a biztonsági gombot (1). A jelzőfény folyamatosan zölden fog világítani.
2. Ezután nyomja le a Smartspeed gombot (3) a kívánt sebességnek megfelelő erővel.

Ha a Smartspeed gombot (3) 2 másodpercen belül nem nyomja le, a készüléket biztonsági okokból nem fogja tudni bekapcsolni.

Villogni kezd a piros jelzőfény.

A készülék bekapcsolásához kezdje újra a műveletet az 1. lépéssel.

3. A használat alatt nem kell lenyomva tartani a biztonsági gombot.

### Botmixer (lásd a B ábrát a 3. oldalon)

A botmixer segítségével mártásokat, szószokat, leveseket, majonéz, bébiételeket és turmixokat készíthet, valamint italokat mixelhet.

A hatékonyabb turmixoláshoz használja a készüléket a legnagyobb sebességen.

- Csatlakoztassa a motort (4) a mixelőrúdra (6).
- Helyezze a botmixert egy mérőpohárba vagy tálba. Majd a fentiekben leírtaknak megfelelően kapcsolja be a készüléket.
- Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és nyomja meg a kioldógombokat (5) a motorrész levételéhez.

Ha közvetlenül lábasban szeretné használni a botmixert főzés közben, először vegye le a lábást a tűzről, hogy elkerülje a forró folyadék kiforrásvesztését (a leforrázás veszélyét).

#### Példarecept: Majonéz

2 dl étolaj (pl. napraforgóolaj),  
1 tojás és még 1 tojás sárgája,  
1–2 evőkanál ecet (kb. 20 ml),  
só és bors ízlés szerint

Helyezzük az összes hozzávalót (szobahőmérsékleten) a mérőpohárba a fenti sorrendben. A kézi keverőt vigyük az edény aljára. Indítsuk el a kézi keverőt maximális sebességen, és tartsuk ebben a helyzetben, amíg az olaj egyenletesen szét nem oszlik. Ezután anélkül, hogy kikapcsolnánk a gépet, emeljük meg a tengelyt a keverék tetejéig, majd eresszük le újból, hogy a maradék olaj is elkeveredjen. Feldolgozási idő: 1 perc (salátához) és 2 perc között, ha sűrűbb keveréket szeretnénk (pl. mártáshoz).

### Habverő (lásd a B ábrát a 3. oldalon)

A habverőt kizárólag tejszínhab, porból készült desszertek és piskóták készítéséhez, valamint a tojásfehérje felveréséhez használja.

- Helyezze a habverőt (8b) a habverőmeghajtóba (8a), azután csatlakoztassa a motorhoz (4) úgy, hogy az bepattanjon a helyére.
- Helyezze a habverőt egy tálba, és csak ezután kapcsolja be a készüléket.
- Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és nyomja meg a kioldógombokat (5) a motorrész levételéhez. Ezután húzza le a habverőt a habverőmeghajtóról.

#### Ötletek a legjobb eredmény eléréséhez

- Használjon közepes méretű tálát.
- Mozgassa a habverőt az óramutató járásával megegyező irányba, kissé ferdén tartva.
- **Egyszerre max. 400 ml (min. 30% zsírtartalmú, 4–8 °C hőmérsékletű) lehűtött tejszín:** Kezdje a habverést lassú fokozaton (csak enyhén nyomja le a gombot), majd ezután habverés közben növelje a sebességet (a gomb erősebb lenyomásával).
- **Tojásfehérje (egyszerre max. 4 tojás):** Kezdje közepes fokozaton (félig nyomja le a gombot), majd ezután habverés közben növelje a sebességet (a gomb erősebb lenyomásával).

### Aprítók (lásd a D ábrát a 4. oldalon)

Az aprítók (9) és (10) tökéletesen alkalmasak hús, kemény sajt, hagyma, fűszernövények, fokhagyma, répa, csonthéjasok, mandula stb. aprításához.

Kemény ételek (pl. parmezán, csokoládé) aprításához mindig használja a legerősebb fokozatot. Jégkockák összezúzására használja a «bc» aprítót jégzúzó késsel (10 c).

A legjobb eredmény elérése érdekében lásd az E jelű táblázatot. A (z) «hc» aprító maximális működési-ideje: 2 perc (nagy mennyiségű nedves hozzávaló)/30 mp (száraz vagy kemény hozzávalók, illetve 100g/100 ml alatti mennyiségek). Azonnal szakítsa meg a feldolgozási műveletet, ha a motor lelassul és/vagy erős rezgés tapasztalható.

Ne aprítson nagyon kemény ételeket, pl. szerezsendiót, kávébabot és gabonaszemeket.

#### Aprítás előtt ...

- vágja fel a húst, sajtot, hagymát, fokhagymát, répát
- távolítsa el a növények szárát, pucolja meg a csonthéjasokat
- távolítsa el a csontokat, inakat és mócsingot a húsokról
- mindig győződjön meg róla, hogy a csúszásgátló gyűrűt (9 d, 10 e) felhelyezte az aprítóedény aljára.

**Figyelem!** A kés nagyon éles! Mindig a felső, műanyag részénél fogva tartsa, és bánjon vele óvatosan.

1. Óvatosan távolítsa el a kés műanyag borítását.
2. Helyezze a kést az aprítóedény közepén lévő tengelyre (9 c, 10 d). Nyomja le, és fordítsa el, amíg az a helyére nem kattan.
3. Tegye az alapanyagokat az aprítóba, és helyezze rá a fedelét (9 a/10 a).
4. Csatlakoztassa a motort a fedélhez úgy, hogy az a helyére pattanjon.
5. Az aprító működtetéséhez kapcsolja be a készüléket. A művelet ideje alatt egyik kezével tartsa a motorrészt, a másikkal pedig az aprítóedényt.
6. Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és nyomja meg a kioldógombokat (5) a motorrész levételéhez.
7. Vegye le a fedelet.
8. Óvatosan vegye ki a kést, mielőtt kiszedné a feldolgozott ételt az aprítóedényből. Az eltávolításhoz egy kicsit forgassa el a kést, majd húzza ki.

#### Receptajánlat: Vaníliás-mézes aszalt szilva (palacsintatölteléknek vagy kenyérre):

- Tegyen 70 g folyékony mézet és 50 g aszalt szilvát a «hc» aprítóedénybe.
- Aprítsa őket össze maximum sebességen (teljesen nyomja be a Smartspeed gombot) 4 másodpercig.
- Adjon hozzá 10 ml (vaníliával ízesített) vizet.
- Folytassa az aprítást további 1,5 másodpercig.

### A(z) «bc» aprító további alkalmazásai (10)

A(z) «bc» aprítót ezenkívül használhatja turmixok, italok elkészítéséhez, tésztakeveréshez vagy jégzúzáshoz is.

#### Palacsintatészta keverése

Először öntsön 375 ml tejet a tálba, majd tegyen bele 250 g lisztet és végül 2 tojást. A legerősebb fokozaton keverje simára a tésztát.

### Jégkockák összezúzása

- Határozott mozdulattal nyomja a jégzúzó kést (10c) a tál közepén lévő tengelyre, amíg a helyére nem kattant.
- Töltsön a tálba legfeljebb 7 jégkockát. Tegye rá a fedelet, csatlakoztassa a motorrészt, és használja a készüléket a legerősebb fokozaton.
- Használat után húzza ki a konnektorból, és nyomja le a kioldó gombokat (5) a motorrész lekapcsolásához, majd emelje le a fedelet és vegye ki a jégzúzó kést.
- Vegye ki az összezúzott jeget, vagy egyszerűen töltsse az italt a tálba, és így szolgálja fel.

### Rendbentartás és tisztítás

(lásd a C ábrát a 3. oldalon)

A motorrészt (4) és a habverőmeghajtót (8 a) csak nedves ruhával törölje át. A(z) «bc» aprító fedele (10 a) folyóvíz alatt tisztítható. Soha ne tegye mosogatógépbe. Minden más alkatrész mosható mosogatógépben.

A különösen alapos tisztítás érdekében távolítsa el a csúszás-gátló gyűrűt (9d, 10e) az aprítóedény aljáról.

Amikor sok festékanyagot tartalmazó ételeket (például répát) dolgoz fel, a készülék műanyag részei elszíneződhetnek. Mosogatás előtt ezeket a részeket törölje át növényi olajjal.

### Tartozékok

(külön megvásárolható, nem minden országban elérhető)

|        |   |
|--------|---|
| MQ 30: | 500 ml-es aprító sárgarépa, hús, vöröshagyma stb. aprításához                                   |
| MQ 70: | Kompakt (1500 ml-es) konyhaigép-tartozék aprításhoz, mixeléshez, szeleteléshez és daraboláshoz. |

A műszaki leírás és a jelen használati utasítás értesítés nélkül módosítható.

Kérjük, ha lejárt a készülék élettartama, ne a háztartási szeméttel együtt dobja ki. Az ilyen hulladék leadható a Braun Szervizközpontban vagy az Ön országában biztosított gyűjtőpontokon.



Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak.




## Hrvatski

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete potpuno uživati u korištenju svojeg novog uređaja Braun.



## Prije uporabe

**Molimo vas da prije uporabe uređaja pažljivo i u cijelosti pročitate upute.**

### Pozor

-  Oštrice su vrlo oštre! Rukujte s njima čim pažljivije da biste izbjegli mogućnost ozljeđivanja.
- Posebnu pažnju je potrebno obratiti kod rukovanja oštrim reznim oštricama, pražnjenju posude i tijekom čišćenja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ukoliko su dobile upute o korištenju uređaja na siguran način te shvaćaju moguću opasnost.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj.
- Držite djecu podalje od uređaja i njegova strujnog kabela.
- Uvijek isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje kad ga ostavljate bez nadzora te prije montaže, demontaže, čišćenja ili pohrane.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova servisna služba ili osobe sličnih kvalifikacija da bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Prije uključivanja u utičnicu, provjerite odgovara li vaš napon naponu ispisanom na dnu uređaja.
- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i za obradu uobičajenih količina koje se u domaćinstvu koriste.
- Ne koristite nijedan dio uređaja u mikrovalnoj pećnici.
- Molimo vas da prije prvog korištenja ili kad je to potrebno očistite sve dijelove, pridržavajući se uputa navedenih u odjeljku Održavanje i čišćenje.

**Opis** (pogledajte tablicu na str. 3 i 4)

- 1 Sigurnosni prekidač 
- 2 Kontrolna lampica
- 3 Prekidač Smartspeed za uključivanje / različite brzine 
- 4 Motorni dio
- 5 Prekidač za odvajanje motornog dijela
- 6 Osovina štapnog miksera
- 7 Mjerna posuda

48

- 8 a Pogonska jedinica  
b Metlica za mlaćenje
- 9 Nastavak za usitnjavanje «hc» od 350 ml
  - a Poklopac
  - b Nož
  - c Posuda
  - d Protuklizni prsten
- 10 Nastavak za usitnjavanje «bc» od 1250 ml
  - a Poklopac s pogonskom jedinicom
  - b Nož
  - c Nož za led
  - d Posuda
  - e Protuklizni prsten

### Raspakivanje

Izvucite jedinicu iz kartona. Izvucite sve dijelove iz pakiranja. Uklonite sve eventualne oznake na jedinici (ne uklanjajte nazivnu pločicu).

### Kontrolna lampica

Kontrolna lampica (2) pokazuje stanje uređaja, kad je uključen u izvor električne energije.

| Kontrolna lampica            | Stanje/rad uređaja   |
|------------------------------|--|
| Blijeskanje crvenog svijetla | Uređaj je spreman za uporabu   |
| Zeleno                       | Uređaj je otpušten (pritisnut je prekidač za otpuštanje uređaja) i može se uključiti                   |
| Red                          | Uređaj je pregrijan. Pustite neka se ohladi. Ponovno je spreman za uporabu kad bljeska crveno svijetlo |

## Tehnologija Smartspeed

### Prekidač Smartspeed za različite brzine

Jedan dodir, sve brzine. Što više pritiskate, uređaj radi brže (slika A). Što viša brzina, to brže i finije miješanje i usitnjavanje.

Dovoljna je jedna ruka: prekidač Smartspeed (3) omogućuje da jednom rukom uključite motorni dio i kontrolirate brzinu.

## Kako koristiti uređaj

Prva uporaba: Uklonite transportnu zaštitu s motornog dijela (4) tako da je povučete za crvenu vrpcu.

### Uključivanje (pogledajte str. 3/sl. A)

Uređaj ima sigurnosni prekidač. Kako biste ga sigurno uključili slijedite ove korake:

1. Prvo palcem pritisnite i držite sigurnosni prekidač (1). Kontrolna lampica će se upaliti i svijetliti zeleno.
2. Zatim pritisnite prekidač Smartspeed (3) prema željenoj brzini. Ako se prekidač Smartspeed (3) ne uključi unutar 2 sekundi iz sigurnosnih razloga se uređaj ne može pokrenuti. Kontrolna lampica sada bljeska crveno. Kako biste uključili uređaj ponovno krenite od prvog koraka.
3. Tijekom korištenja možete prestati držati sigurnosni prekidač pritisnutim.



## Štapni mikser (pogledajte str. 3/sl. B)

Štapni mikser je savršen za pripremu umaka, sokova, juha, majoneze i dječje hrane, kao i za miješanje pića i mliječnih napitaka.

- Uložite motorni dio (4) u osovinu miksera (6) tako da uskoči na svoje mjesto.
- Stavite štapni mikser duboko u posudu. Zatim uključite uređaj kako je gore opisano.
- Nakon korištenja isključite uređaj iz utičnice i pritisnite prekidač za odvajanje motornog dijela (5).

Kod miješanja izravno u posudi tijekom kuhanja, najprije maknite posudu sa štednjaka kako biste spriječili prskanje vrela tekućine (opasnost od nastanka opekotina).

### Primjer recepta: Majoneza

250 g ulja (npr. od suncokreta),

1 jaje i 1 dodatni žumanjak,

1–2 žlice octa (oko 15 g),

sol i papar po želji

Stavite sve sastojke u mjernu posudu prema gore spomenutom redu. (Pripremite da sastojci budu na sobnoj temperaturi.) Uložite mikser do dna mjerne posude. Miksajte pri najvećoj brzini i držite mikser u tom položaju dok ulje ne emulgira. Potom ga lagano pomičite gore - dolje, bez isključivanja, dok majoneza ne bude dobro promiješana i svo ulje iskorišteno. Potrebno vrijeme: od 1 minute (za preljev za salatu) do 2 minute za gušću konzistenciju (npr. za umake).

## Rad metlicom za mlaćenje (pogledajte str. 3/sl. B)

Ovaj nastavak koristite samo za izradu tučenog vrhnja, snijega od bjelanjka i smjese za biskvit, te gotovih smjesa za deserte.

- Uložite metlicu (8b) u njen pogonski nastavak (8a), a potom u mjenjačku kutiju uložite motorni dio (4) dok ne uskoči na svoje mjesto.
- Stavite nastavak u posudu i tek tada uključite uređaj.
- Nakon uporabe isključite uređaj iz utičnice, zatim pritisnite prekidač za odvajanje motornog dijela (5) te izvucite metlicu iz pogonske jedinice.

### Za najbolje rezultate

- Koristite širu posudu.
- Pomičite metlicu u smjeru kazaljke na satu, držeći je lagano nakošeno.
- Miješajte najviše do 400 ml hladnog vrhnja (min. 30 % sadržaja masti, 4–8 °C); počnite s nižom brzinom (lagano pritisnite prekidač) te povećavajte brzinu tijekom korištenja (jače pritisnite prekidač).
- Miješajte do 4 bjelanjka najviše. Započnite sa srednjom brzinom (napola pritisnite prekidač) i povećavajte brzinu (jači pritisak na prekidač) tijekom rada.

## Nastavci za usitnjavanje (pogledajte str. 4/sl. D)

Nastavci za usitnjavanje (9) i (10) savršeno su prikladni za usitnjavanje mesa, sira, luka, aromatičnog bilja, češnjaka, mrkve, oraha, lješnjaka, badema, itd.

Tvrde namirnice (npr. parmezan, čokolada) uvijek usitnjavajte na najvišoj brzini. Kockice leda usitnjavajte noževima za led (10c) u nastavku za usitnjavanje «bc».

Za najbolje rezultate pogledajte tablicu u dijelu E. Najduže vrijeme rada nastavka za usitnjavanje «hc» 2 minute (velika količina vlažnih sastojaka) / 30 sekundi (suhi ili tvrdi sastojci ili količine < 100 g / 100 ml). Obradu odmah zaustavite kad se smanji brzina motora i/ili kod pojave snažnih vibracija.

Ne usitnjavajte vrlo tvrdu hranu, poput muškatah oraščića, zrna kave i žitarica.

### Prije sjeckanja ...

- narežite meso, sir, luk, češnjak, mrkvu...
- uklonite peteljke aromatičnog bilja te ljuske orašastih plodova
- s mesa uklonite kosti, žile i hrskavicu
- uvijek provjerite da je protuklizni prsten (9d, 10e) pričvršćen za zdjelu za usitnjavanje.

Pažnja: Noževi su vrlo oštri! Uvijek ih držite za gornji, plastični dio i pažljivo njima rukujte.

1. Pažljivo odstranite plastičnu zaštitu s noževa.
2. Postavite nož na središnju osovinu zdjele za usitnjavanje (9c, 10d) i okrenite ga dok ne sjedne na mjesto.
3. Stavite namirnice u posudu i poklopite (9a/10a).
4. Postavite motorni dio na poklopac.
5. Uključite uređaj, a tijekom uporabe jednom rukom držite motorni dio, a drugom posudu.
6. Nakon uporabe, pritisnite prekidače za skidanje motornog dijela (5).
7. Podignite poklopac.
8. Prije nego što izvadite hranu pažljivo izvadite nož tako da ga lagano okrenete i zatim izvučete.

### Vanilija-med-šljive (kao namaz ili punjenje za palačinke)

- U posudu «hc» stavite 70 g meda i 50 g sušenih šljiva.
- Usitnjavajte 4 sekundi pri najvišoj brzini (pritisnite prekidač Smartspeed do kraja).
- Dodajte 10 ml vode (s okusom vanilije)
- Nastavite usitnjavati još 1,5 sekunde.

## Dodatne primjene nastavka za usitnjavanje «bc» (10)

Nastavkom za usitnjavanje «bc» možete pripremati mliječne napitke ili sokove, miješati lagana tijesta ili drobiti led.

### Primjer recepta: Smjesa za palačinke

Najprije ulijte 375 ml mlijeka u posudu, a potom dodajte 250 g brašna i na kraju 2 jaja. Pri najvišoj brzini miješajte smjesu dok ne bude jednolika.

### Drobljenje kockica leda

- Čvrsto pritisnite uložak za drobljenje leda (10c) na središnju osovinu posude i okrenite ga dok ne sjedne na mjesto.
- U zdjelu stavite najviše 7 kockica leda. Zatvorite poklopcem, postavite motorni dio i radite pri najvišoj brzini.
- Nakon uporabe isključite uređaj iz utičnice i pritisnite prekidače za opuštanje motornog dijela (5), skinite poklopac i izvadite noževima za led.
- Izvadite zdrobljeni led ili jednostavno nalijte piće u vrč i poslužite tako.

## Održavanje i čišćenje (pogledajte str. 3/sl. C)

Motorni dio (4) i pogonsku jedinicu (8a) čistite samo vlažnom krpom. Poklopac nastavka za usitnjavanje «bc» (10a) možete isprati pod tekućom vodom. Ne perite ga u perilici suđa. Svi ostali dijelovi uređaja mogu se prati u perilici suđa.

Za temeljito čišćenje možete ukloniti protuklizni prsten (9d, 10e) s posuda.

Kada pripremate neke namirnice s jakom bojom (kao što je npr. mrkva) plastični dijelovi uređaja mogu se obojati, pa ih prije stavljanja u perilicu premažite biljnim uljem.

## Dodaci

(mogu se kupiti odvojeno, ali ne u svim zemljama)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Nastavak za usitnjavanje od 500 ml za usitnjavanje mrkve, mesa, luka itd.            |
| MQ 70: | Kompaktan kuhinjski uređaj za usitnjavanje (1500 ml), miješanje i rezanje na kriške. |

Specifikacije proizvoda i ove korisničke upute mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.

Na kraju radnog vijeka ovog uređaja, nemojte ga odlagati zajedno s kućnim otpadom. Odložiti ga možete u servisnim centrima Braun, kao i na mjestima predviđenima za prikupljanje takvog otpada u vašoj zemlji.



Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt s hranom ispunjavaju sve zahtjeve EU-Direktive 1935/2004.




## Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblikovanja. Želimo si, da bi vaš novi Braunov aparat z veseljem uporabljali.



## Pred uporabo

**Pred prvo uporabo naprave natančno in v celoti preberite navodila za uporabo.**

### Opozorilo

-  Rezila so zelo ostrá! Da bi preprečili poškodbe, vas prosimo, da z rezili rókujete z največjo možno skrbnostjo.
- Pri ravnanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in čiščenju bodite previdni.
- Osebe, ki imajo zmanjšane telesne, čutne ali duševne zmožnosti ali nimajo zadostnega znanja oz. izkušenj, lahko napravo uporabljajo samo, če so pod nadzorom ali če so jim dana ustrezna navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati.
- Otroci se ne smejo zadrževati v območju naprave in električnega kabla.
- Kadar naprava ni pod nadzorom in pred sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem ali skladiščenjem, napravo vedno izključite in odklopite kabel iz vtičnice.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- Preden priključite napravo v električno vtičnico, preverite, ali vaša omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na dnu naprave.
- Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu in predelavi take količine živil, ki je običajna za gospodinjstvo.
- Nobenega dela naprave ne postavite v mikrovalovno pečico.
- Pred uporabo ustrezno očistite vse dele ter pri tem upoštevajte navodila v razdelku Nega in čiščenje.

**Opis** (glejte slike na str. 3 in 4)

- 1 Varnostni gumb 
- 2 Signalna luč
- 3 Stikalo za hitrost «Smartspeed»/ različne hitrosti 
- 4 Enota z motorjem
- 5 Gumba za sprostitvev
- 6 Nastavek za mešanje
- 7 Čaša
- 8 a Pogonski nastavek

- 9 **350 ml sekalnik «hc»**
  - a Pokrov
  - b Rezilo
  - c Posoda
  - d Nedrseči obroč
- 10 **1250 ml sekalnik «bc»**
  - a Pokrov (s pogonskim nastavkom)
  - b Rezilo
  - c Rezilo za led
  - d Posoda
  - e Nedrseči obroč

### Odstranjevanje embalaže

Enoto vzemite iz škatle. Odstranite vse dele embalaže. Z enote odstranite vse morebitne nalepke (ne odstranite tipske ploščice).

### Signalna luč

Signalna luč (2) prikazuje stanje aparata, ko je priključen na električno omrežje.

| Signalna luč | Stanje aparata/delovanja   |
|--------------|--|
| Rdeče utripa | Aparat je pripravljen za uporabo   |
| Zeleno       | Naprava je sproščena (gumb za sprostitvev je vklopljen) in jo lahko vklopite                                       |
| Rdeče        | Aparat je pregret. Pustite, da se ohladi. Aparat je pripravljen za ponovno uporabo, ko signalna lučka utripa rdeče |

## Tehnologija «Smartspeed»

### Stikalo «Smartspeed» za različne hitrosti

En gumb, vse hitrosti. Večkrat kot boste pritisnili, večja bo hitrost (slika A). Večja kot je hitrost, bolj hitri in fini bodo rezultati mešanja in sekljanja.

Upravljanje z eno roko: stikalo «Smartspeed» (3) omogoča, da obrnete enoto z motorjem in upravljate hitrost z eno roko.

## Pravilna uporaba aparata

Ob prvi uporabi: odstranite transportno zapiralo z motornega dela (4), tako da povlečete rdeči trak.

### Vklop (glejte str. 3/slika A)

Aparat ima varnostni gumb. Za varen vklop aparata upoštevajte naslednje točke:

1. Najprej s palcem pritisnite varnostni gumb (1) in ga zadržite. Signalna luč bo neprekinjeno svetila zeleno.
2. Nato pa pritisnite stikalo «Smartspeed» (3) glede na želeno hitrost. Če stikala «Smartspeed» (3) ne pritisnete v roku 2 sekund, aparata iz varnostnih razlogov ne boste mogli vklopiti. Signalna luč bo utripala rdeče. Če želite aparat vklopiti, ponovite korak 1.
3. Med delovanjem ni treba pritiskati na varnostni gumb.

### Palični mešalnik (glejte str. 3/slika B)

Palični mešalnik je primeren za pripravo omak, juh, majoneze, otroške hrane in tudi za mešanje pijač ali mlečnih napitkov.

Najboljše rezultate boste dosegli ob največji hitrosti.

- Namestite enoto z motorjem (4), tako da zaskoči na nastavek za mešanje (6).
- Vstavite palični mešalnik globoko v čašo ali posodo. Nato pa napravo vklopite kot je opisano zgoraj.
- Po uporabi napravo izključite in pritisnite gumba za sprostitvev (5), da odstranite enoto z motorjem.

Če nameravate mešati neposredno v ponvi, v kateri pravkar kuhate, najprej odstranite ponev s kuhalne plošče, da preprečite brizganje ali polivanje tekočine (nevarnost opeklin!).

#### Primer recepta: majoneza

250 g olja (npr. sončničnega olja),  
1 jajce in 1 dodaten rumenjaki,  
1–2 žlici kisa (približno 15 g),  
sol in poper po želji.

Postavite vse sestavine (na sobni temperaturi) v merilno posodo. Postavite palični mešalnik na dno merilne posode in ga prižgite na največjo hitrost; držite ga v tem položaju, dokler ne začne olje emulgirati. Nato, ne da bi ga ugasnili, počasi dvignite palični mešalnik do vrha mešanice in ponovno do dna posode, tako boste v celoti zmešali vse olje. Čas priprave: od 1 minute (za solate) do 2 minuti za bolj gosto mešanico (npr. za omake).

### Stepalnik (glejte str. 3/slika B)

Stepalnik uporabljajte samo za stepanje smetane, jajčnega beljaka in mešanje kreme za izdelavo sladice.

- Stepalnik (8b) vstavite v pogonski nastavek (8a), nato namestite enoto z motorjem (4) na pogonski nastavek.
- Stepalnik namestite v posodo in šele takrat vklopite aparat.
- Po uporabi napravo izključite in pritisnite gumba za sprostitvev (5), da odstranite enoto z motorjem. Potem odstranite stepalnik iz pogonskega nastavka.

#### Nasveti za najboljše rezultate

- Uporabljajte posode srednje velikosti.
- Premikajte stepalnik v smeri urinega kazalca, tako da je rahlo nagnjen.
- Stepena smetana (maks. 400 ml ohlajene smetane, z vsebnostjo min. 30 % maščobe, 4–8 °C): Začnite z majhno hitrostjo (stikalo rahlo pritiskajte) in jo med stepanjem postopoma povečajte (močneje pritiskajte na stikalo).
- Stepeni jajčni beljak (maks. 4 jajca): Začnite s srednjo hitrostjo (stikalo pritiskajte do polovice) in jo postopoma med stepanjem povečajte (močneje pritiskajte na stikalo).

### Sekalnika (glejte str. 4/slika D)

Sekalnika (9) in (10) sta primerna za seklanje mesa, trdega sira, čebule, zelišč, česna, korenja, orehov, mandljev itd.

Za seklanje trdih živil vedno uporabljajte največjo hitrost (npr. za parmezan, čokolado). Za ledene kocke uporabite «bc» sekalnik z rezilom za led (10c).

Najboljše rezultate boste dosegli, če boste upoštevali tabelo E. Dovoljeni čas delovanja za «hc» sekalnik: 2 minuti (velike količine vlažnih sestavin) / 30 sekund (suhe ali trde sestavine ali količine < 100 g/100 ml). Obdelavo takoj ustavite, če se moč motorja zmanjša in/ali se pojavijo močne vibracije.

Nastavek ni primeren za seklanje izjemno trdih živil, na primer muškatnega oreščka in kavnih ali žitnih zrn.

#### Pred seklanjem ...

- Razrežite meso, sir, čebulo, česen, korenje na manjše kose.
- Zeliščem odstranite stebela, orehom odstranite lupino.
- Mesu odstranite kosti, kite in hrustanec.

- Vedno se prepričajte, da je nedrseči obroč (9d, 10e) pritrjen na posode sekalnika.

**Pozor:** Rezilo je zelo ostro! Vedno ga primite za zgornji plastični del in z njim previdno ravnejte.

1. Z rezila previdno odstranite plastično zaščito.
2. Rezilo namestite na sredinski zatič posode sekalnika (9c, 10d). Potisnite ga in zavrtite, da se zaskoči na svoje mesto.
3. Sekalnik napolnite z živili in namestite pokrov (9a/10a).
4. Enoto z motorjem namestite na pokrov.
5. Če želite upravljati sekalnik, vklopite aparat. Med postopkom držite enoto z motorjem z eno roko, posodo sekalnika pa z drugo roko.
6. Po uporabi napravo izključite in pritisnite gumba za sprostitvev (5), da odstranite enoto z motorjem.
7. Odstranite pokrov.
8. Preden iz posode vzamete sesekljana živila, previdno odstranite rezilo, tako da ga rahlo zavrtite in izvlečete.

#### Primeri receptov: Vanilija-med-suhe slive

(za nadev za palačinke ali kot namaz):

- Napolnite «hc» posodo sekalnika s 70 g kremastega medu in 50 g suhih sliv.
- Sekljajte 4 sekund ob maksimalni hitrosti (do konca pritisnite gumb «Smartspeed»).
- Dodajte 10 ml vode (z okusom vanilije) in sekljajte še 1,5 sekunde.

### Dodatne aplikacije za «bc» sekalnik (10)

Z «bc» sekalnikom lahko mešate tudi mlečne napitke ali pijače, frappeje in drobite ledene kocke.

#### Priprava mase za palačinke

V posodo nalijte 375 ml mleka, nato dodajte 250g moka in na koncu še 2 jajci. Mešajte ob največji hitrosti, dokler vsebina ne postane gladka.

#### Drobljenje ledenih kock

- Rezilo za led (10c) trdno potisnite na sredinski zatič v posodi, dokler se ne zaskoči.
- V posodo vstavite do 7 ledenih kock. Namestite pokrov, pritržite enoto z motorjem in napravo nastavite na največjo hitrost.
- Po uporabi napravo izključite in pritisnite gumba za sprostitvev (5), da odstranite enoto z motorjem, nato odprite pokrov in odstranite rezilo za led.
- Odstranite zdrobljen led ali enostavno nalijte pijačo v posodo, da postrežete na mizi.

### Vzdrževanje in čiščenje (glejte str. 3/slika C)

Enoto z motorjem (4) in pogonski nastavek (8a) čistite samo z vlažno krpo. Pokrov sekalnika «bc» (10a) čistite samo pod tekočo vodo. Ne pomivajte ga v pomivalnem stroju. Vsi ostali deli se lahko perejo v pomivalnem stroju.

Za natančnejše čiščenje lahko odstranite nedrseče obroče (9d, 10e) s posode sekalnika.

Ko predelujete živila z visoko vsebnostjo barvila (npr. korenje), se lahko plastični deli aparata razbarvajo. Pred čiščenjem obrišite te dele z rastlinskim oljem.

## Dodatna oprema

(posamezni deli se lahko dokupijo; niso pa dobavljivi v vseh državah)

|        |   |
|--------|---|
| MQ 30: | 500 ml sekalnik za sekanje korenja, mesa, čebule itd.                                     |
| MQ 70: | Kompaktni kuhinjski pribor strojčka (1500 ml) za sekanje, mešanje, rezanje in drobljenje. |

Tako tehnični podatki kot tudi uporabniška navodila se lahko brez opozorila spremenijo.

Prosimo, da odslužene naprave ne odvržete med gospodinjske odpadke. Napravo odnesite v Braunov servisni center ali na ustrezno zbirno mesto v vaši državi.



Materiali in pripomočki, ki lahko pridejo v stik z živili, so skladni z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1935/2004.




## Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek üzere tasarlanmıştır. Yeni Braun ürününüzden memnun kalacağınızı umuyoruz.



## Uyarı

**Cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.**

### Dikkat

-  Bıçaklar çok keskindir! Yaralanmalara karşı, lütfen bıçakları çok dikkatli bir şekilde kullanın.
- Keskin kesme bıçakları takılıp çıkartılırken, kap boşaltılırken ve temizlik sırasında dikkat edilmelidir.
- Bu cihaz fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetileri düşük ya da tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Ancak, bu kişiler cihazın güvenli biçimde kullanımı hakkında yeterince bilgilendirilmiş, tehlikeleri anlamış olmalıdır ve denetim altında bulunmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazdan ve güç kablosundan uzak tutulmalıdır.
- Başında bulunmadığınız zamanlarda ve monte etme, sökme, temizleme veya saklama işlemlerinden önce mutlaka cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Güç kablosu hasarlıysa, riski önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer ehliyete sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı prize takmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak için ve normal şartlarda evde kullanılan miktarların işlenmesi için tasarlanmıştır.
- Cihazın herhangi bir parçasını mikrodalga fırında kullanmayın.
- Lütfen tüm parçaları ilk kez kullanmadan önce veya gerekli oldukça, Bakım ve Temizlik bölümündeki talimatlara uyarak temizleyin.

## Tanımlama (3. ve 4. sayfadaki resimlere bakınız)

- Güvenlik düğmesi 
- Gösterge ışığı
- Smartspeed (akıllı hız teknolojisi) düğmesi / farklı hız ayarları için 
- Motor kısmı
- Çalıştırma düğmeleri
- Blendır şaftı
- Kap
- a Dişli kutusu  
b Çırpıcı
- 350 ml doğrayıcı «hc»  
a Kapak  
b Bıçak  
c Kase  
d Kaymayı önleyen halka
- 1250 ml doğrayıcı «bc»  
a Kapak (dişli)  
b Bıçak  
c Buz bıçağı  
d Kase  
e Kaymayı önleyen ataçman

### Paketi açma

Üniteyi kartondan çıkartın. Tüm paketleme malzemelerini çıkartın. Ünite üzerinde bulunan tüm dış etiketleri çıkartın (bilgi plakasını çıkartmayın).

54

## Gösterge ışığı

Gösterge ışığı (2), cihazın prize bağlı olduğunu göstermek içindir.

| Gösterge ışığı      | Cihaz / Çalışma statüsü  |
|---------------------|--|
| Kırmızı yanıp sönme | Cihaz kullanıma hazırdır   |
| Yeşil               | Cihazın «güvenlik» düğmesi basılıdır ve çalıştırılabilir   |
| Kırmızı             | Cihaz aşırı ısınmıştır. Soğumaya bırakınız. Kırmızı ışık tekrar yanıp sönmeye başladığında cihaz tekrar kullanıma hazırdır |

## Smartspeed teknolojisi

### Farklı hız ayarları için Smartspeed düğmesi

Bir seferde bütün hız ayarlarını sıkıştırın. Ne kadar fazla basarsanız, o kadar fazla hız verirsiniz (şekil A). Hızınız ne kadar yükselirse, karıştırma ve doğrama sonuçları da o kadar hızlı ve ince olacaktır.

Tek elle çalıştırma: Smartspeed düğmesi (3) tek elle motor kısmını açmanızı ve hızı kontrol etmenizi sağlar.

## Cihazın Kullanımı

İlk kullanım: Kırmızı banttan çekerek taşıma kilidini motor kısmından (4) çıkartın.

### Çalıştırma (bakınız sayfa 3, şekil A)

Cihazın bir güvenlik düğmesi vardır. Cihazı güvenli bir şekilde çalıştırmak için aşağıdaki noktaları dikkate alınız:

- Cihazın bir güvenlik düğmesi (1) vardır. Cihazı güvenli bir şekilde çalıştırmak için aşağıdaki noktaları dikkate alınız:
- İlk olarak güvenlik düğmesine baş parmağınızla basıp parmağınızı basılı tutun. Gösterge ışığı kalıcı olarak yeşil yanacaktır. Daha sonra doğrudan Smartspeed düğmesine (3) istenen hıza göre basın. Eğer Smartspeed düğmesine (3) 2 saniye içinde basılmazsa, cihaz güvenlik nedeniyle çalışmaz. Gösterge ışığı kırmızı yanar. Cihazı çalıştırmak için Adım 1 ile yeniden başlayın.
- Çalıştırma sırasında güvenlik düğmesini sürekli basılı tutmanız gerekmez.

### El blendırı (bakınız sayfa 3, şekil B)

El blendırı; sos, çorba, mayonez ve bebek maması hazırlamak ve içecekleri ve milk shakeleri karıştırmak için idealdir. En iyi karıştırma sonucunu almak için en yüksek hızı kullanın.

- Motor kısmını (4) blendır şaftının (6) içine takın.
- El blenderını derin bir ölçüm kabı ya da kaseye yerleştirin. Daha sonra cihazı yukarıda tarif edildiği gibi çalıştırın.
- Kullanım sonrası fişini çıkarıp motor parçasını ayırmak için düğmesine (5) basın.

Pişirme esnasında tencere içerisinde direkt karıştırma yapmak isterseniz, öncelikle tencerenizi ocaktan alınız.



#### Tarif örnekleri: Mayonez

250 gr yağ,

1 tam yumurta + 1 yumurta sarısı,

1–2 çorba kaşığı sirke (yaklaşık 15 gr),

Tadına göre tuz ve karabiber

Yukarıda miktarları verilen tüm malzemeleri, (oda sıcaklığında) sırasıyla işlem kabına koyunuz. El blendirinizi ölçüm kabının tabanına yerleştiriniz. El blendirinizi, en hızlı ayarda, yağ tam olarak karışana kadar bu pozisyonda çalıştırınız. Daha sonra şaftı çalışır pozisyonda yavaşça yukarıya ve sonra yağın kalan kısmını da içine alması için tekrar aşağıya doğru hareket ettiriniz. İşlem süresi: Salata için 1 dakika, (sos gibi) daha katı karışımlar için 2 dakikaya kadar varabilir.

#### Çırpıcı (bakınız s. 3/şek. B)

Çırpıcıyı sadece krema, yumurta çırpma ve hamurları ve hazır tatlıları karıştırmak için kullanın.

- Çırpıcıyı (8b) çırpıcı dişli kutusuna (8a) yerleştirin, sonra da motor kısmını (4) dişli kutusuna takın.
- Çırpıcıyı bir kâsenin içerisine koyun ve ancak o zaman cihazı çalıştırın.
- Kullandıktan sonra cihazı prizden çekin ve motor kısmını ayırmak için düğmelerine (5) basın. Sonra da çırpıcıyı dişli kutusundan çıkarıp alın.

#### En iyi sonuçları elde etmek için ipuçları

- Orta büyüklükte bir kâse kullanın.
- Çırpıcıyı hafif eğimli tutarak saat yönünde hareket ettirin.
- Çırpılmış krema (en fazla 400 ml soğutulmuş krema, en az %30 yağ içerikli, 4–8 °C): Düşük hızla başlayın (düğmeye hafifçe basın) ve çırparken hızı arttırın (düğmeye daha kuvvetli basın).
- Çırpılmış yumurta beyazı (en fazla 4 yumurta): Orta hızla başlayın (düğme üzerinde yarıya kadar basınç uygulayın) ve çırparken hızı arttırın (düğmeye daha kuvvetli basın).

#### Doğrayıcılar (bakınız s. 4/şek. D)

Doğrayıcılar (9) ve (10); et, sert peynir, soğan, yeşillik, sarımsak, havuç, yemiş, badem vb. doğramak için uygundur.

Sert yiyecekleri her zaman en son hızda doğrayın (örn. parmesan peyniri, çikolata). Buz küpleri için buz bıçaklı (10c) «bc» doğrayıcıyı kullanın.

En iyi sonuçları elde etmek için işlem tablosu E'ye bakın. «hc» Doğrayıcı için azami çalışma süresi 2 dakikadır (çok miktarda ıslak malzeme) / 30 saniye (kuru ya da sert veya ağırlığı < 100g / 100ml olan malzemeler). Motor hızı düşerse ve/veya şiddetli titreşim durumunda işlemi derhal durdurun.

Hindistan cevizi, kahve çekirdeği gibi aşırı derecede sert yiyecekleri doğramayın.

#### Doğramadan önce ...

- Eti, peyniri, soğanları, sarımsağı, havuçları, kırmızıbiberleri önceden parçalara ayırın.
- Yeşilliklerin saplarını ve kuru yemişlerin kabuklarını ayırın.
- Kemikleri, kırıkdağları ve sinirleri etten ayırın.
- Daima kaymayı önleyen ataçmanın (9d, 10e) doğrayıcı kâseye ekli olduğundan emin olun.

**Dikkat:** Bıçak çok keskindir! Bıçağı daima üst plastik kısımdan ve çok dikkatli bir şekilde tutun.

Plastik kılıfı bıçaktan dikkatlice çıkarın.

1. Plastik kılıfı bıçaktan dikkatlice çıkarın.
2. Bıçağı doğrayıcı kabının (9c, 10d) ortasındaki mile yerleştirin. Aşağı bastırın ve oturmasını sağlayacak şekilde döndürün.

3. Yiyecekleri doğrayıcıya yerleştirin ve kapağı (9a/10a) kapatın.
4. Motor kısmını kapağın üzerine takın.
5. Doğrayıcıyı çalıştırmak için, cihazı açın. İşlem sırasında, bir elinizle motor kısmını, diğer elinizle de doğrayıcı kâsesini tutun.
6. Kullandıktan sonra fişten çıkarın ve motoru çıkarmak için çıkarma düğmelerine (5) basın.
7. Kapağı çıkarın.
8. İşlemi tamamlanmış yiyecekleri doğrama kâsesinden çıkarmadan önce bıçağı dikkatlice çıkarın. Bıçağı çıkarmak için hafifçe döndürün ve sonra da çekip çıkarın.

#### Tarif örneği: Vanilya-Bal-Siyah Erik (krep olarak):

- 70 gr sıvı balı ve 50 gr siyah eriği «hc» doğrayıcı kâsesine yerleştirip maksimum hızda 4 saniye karıştırın (Smartspeed düğmesine sonuna kadar basın).
- Vanilya ile tatlandırılmış 10 ml su ekleyip 1,5 saniye daha karıştırın.

#### «bc» doğrayıcı (10) için ek uygulamalar

«bc» doğrayıcı ile içecekleri karıştırabilir veya buz küplerini kırabilirsiniz.

#### Krep hamuru yoğurma

Önce 375 ml sütü kaba koyun, sonra 250 gr un ve 2 yumurta ekleyin. Maksimum hızda, hamur kıvamına gelene kadar karıştırın.

#### Buz küplerini kırma

- Buz kırıcı bıçağı (10c) buz kırma kabının ortasındaki deliğe yerleştirip kilitlemeye kadar aşağıya doğru bastırın.
- 7 adede kadar buz küpünü kaba koyun. Kapağı kapatın, motor kısmını yerleştirin ve maksimum hızda çalıştırın.
- Kullanım sonrasında motor kısmını, kapağı ve buz kırıcı bıçağı çıkarın.
- Kırılan buzları çıkarın veya içeceği servis etmek üzere doğrudan doğruya doğrayıcı kabına doldurun.

#### Bakım ve Temizleme (bakınız s. 3/şek. C)

Motor kısmını (4) ve çırpıcı dişli kutusunu (8a) sadece nemli bir bezle temizleyin. «bc» doğrayıcı kapağını (10a) sadece akan su altında yıkayın. Bulaşık makinesine atmayın. Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde temizlenebilir.

Ekstra temizlik sağlamak için kaymayı önleyen ataçmanları (9d, 10e) doğrayıcı kâselerden çıkarabilirsiniz.

Renk içeren yiyecekler (örneğin havuç) plastik parçaların renklerini değiştirebilir. Bu kısımları temizlemeden önce bitkisel yağ ile silin.

#### Aksesuarlar

(ayrı olarak satın alınabilir, ancak her ülkede bulunmayabilir)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | Havuç, et, soğan vb. için 500 ml'lik doğrayıcı   |
| MQ 70: | Doğrayıcı, karıştırıcı, dilimleyici ve parçalayıcı kompakt mutfak makinesi aksesuarı (1500 ml) |

Hem tasarım özellikleri hem de bu kullanım talimatları haber vermeksizin değiştirilebilir.

Kullanım süresi sonunda, ürünü evinizdeki çöp kutusuna lütfen atmayınız. Bu işlem sadece Braun Servis Merkezleri'nde veya eğer varsa yaşadığınız bölgedeki toplama noktalarında yapılmaktadır.



Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller  
Avrupa Birliđinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile  
öngörölen tavsiyelere uygundur.



EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Üretici firma ve CE işareti uygunluk deđerlendirme kuruluđu:

**De'Longhi Braun Household GmbH**  
**Carl-Ulrich-Str. 4**  
**63263 Neu-Isenburg**  
**Germany**

Delonghi Bosphorus Ev Aletleri Tic. A.Ş. Meydan Sok. No:1  
Beybi Giz Plaza D:53-54 Maslak/İSTANBUL

DLB Tüketici Hizmetleri  
444 27 64  
info@braunhousehold.com.tr


## Română (RO/MD)

Produsele noastre sunt proiectate pentru a respecta cele mai înalte standarde de calitate, funcționalitate și design. Sperăm că vă veți bucura pe deplin de noul dvs. produs Braun.



## Înainte de utilizare

**Citiți integral și cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte a folosi aparatul.**

### Atenție

-  **Lamele sunt foarte ascuțite!** Pentru a evita accidentele, mănuiți lamele cu cea mai mare grijă.
- Se va avea grijă la manevrarea lamelor ascuțite și tăioase, la golirea bolului și în timpul curățării.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă acestea înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu acest aparat.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Scoateți din priză sau opriți aparatul întotdeauna atunci când îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau depozitare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoane calificate pentru a se evita potențialele pericole.
- Înainte de conectarea la priză, verificați dacă tensiunea acesteia corespunde celei indicate pe aparat.
- Acest aparat este proiectat exclusiv pentru uz casnic, pentru procesarea de cantități obișnuite din gospodărie.
- Nu utilizați piesele aparatului în cuptor cu microunde.
- Vă rugăm să curățați toate piesele înainte de prima utilizare sau conform cerințelor, urmând instrucțiunile din secțiunea Îngrijire și curățare.

**Descriere** (consultați imaginile de la p. 3 și 4)

- 1 Buton de siguranță 
- 2 Led indicator
- 3 Comutator Smartspeed (Viteză inteligentă) / viteze variabile 

- 4 Grup motor
- 5 Butoane pentru eliberarea accesoriilor
- 6 Axul blenderului
- 7 Cană gradată
- 8 a Angrenaj  
b Tel
- 9 Tocător 350 ml «hc»  
a Capac  
b Lamă  
c Recipient  
d Inel antialunecare
- 10 Tocător 1250 ml «bc»  
a Capac (cu angrenaj)  
b Lamă  
c Lamă pentru gheață  
d Recipient  
e Inel antialunecare

### Dezambalare

Scoateți unitatea din cutia de carton. Îndepărtați toate bucățile de ambalaj. Îndepărtați toate etichetele existente pe unitate (nu îndepărtați plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice).

### Ledul indicator

Ledul indicator (2) vă arată starea aparatului când acesta este conectat la o priză.

| Ledul indicator            | Aparat/stare de funcționare  |
|----------------------------|--|
| Lumină roșie, intermitentă | Aparatul este gata pentru utilizare  |
| Verde                      | Aparatul este fără accesorii (butonul comutator pentru eliberarea instrumentelor este apăsat) și poate fi pornit                   |
| Roșu                       | Aparatul este supraîncălzit. Lăsați-l să se răcească.<br>Îl puteți utiliza din nou când ledul indicator clipește roșu, intermitent |

## Tehnologia Smartspeed

### Comutatorul Smartspeed pentru viteze variabile

Printr-o singură apăsare, orice viteză. Cu cât apăsați mai tare, cu atât viteza este mai mare (fig. A). Cu cât viteza este mai mare, cu atât este mai rapid și mai fin rezultatul mixării și al tocării.

Utilizare cu o singură mână: comutatorul Smartspeed (3) vă permite să porniți motorul și să controlați viteza cu o singură mână.

## Modul de utilizare a aparatului

Prima utilizare: Îndepărtați siguranța de transport de la motor (4) poziționând-o la banda roșie.

### Pornirea (consultați p. 3/fig. A)

Aparatul are un buton de siguranță. Pentru a-l porni în condiții de siguranță, urmați acești pași:

1. Mai întâi, apăsați pe butonul de siguranță (1) cu degetul mare și mențineți apăsat. Ledul indicator se va aprinde verde, constant.
2. Apoi, apăsați direct pe comutatorul Smartspeed (3) conform vitezei pe care doriți să o utilizați.  
În cazul în care comutatorul Smartspeed (3) nu este apăsat în interval de 2 secunde, aparatul nu poate fi pornit, din motive de siguranță.  
Ledul indicator se aprinde roșu, intermitent.  
Pentru a porni aparatul, reluați acțiunea de la pasul 1.
3. În timpul utilizării, nu este necesar să țineți apăsat butonul de siguranță.

### Blender manual (consultați p. 3/fig. B)

Blenderul manual este ideal pentru pregătirea sosurilor reci și calde, a supelor, a maionezei și a mâncării pentru copii, precum și pentru amestecarea băuturilor și a shake-urilor cu lapte.  
Pentru cele mai bune rezultate de mixare, utilizați viteza maximă.

- Cuplați grupul motor (4) pe axul blenderului (6).
- Afundați blenderul manual într-un recipient sau într-o cană gradată. Apoi, porniți aparatul, conform descrierii de mai sus.
- După utilizare, deconectați de la priză și apăsați pe butoanele pentru eliberarea accesoriilor (5) pentru a desprinde grupul motor.

Dacă utilizați blenderul direct în cratiță în timp ce gătiți, îndepărtați-o mai întâi de pe aragaz, pentru a evita stropirea cu lichid încins (risc de opărire!).

**Exemplu de rețetă: Maioneză**  
250g ulei (ex. Ulei de floarea soarelui)  
1 ou și un gălbenuș de ou  
1–2 lingurițe oțet (aprox. 15g)

Sare și piper după gust

Puneți toate ingredientele (la temperatura camerei) în vas în ordinea menționată. Așezați mixerul deasupra vasului. Porniți aparatul la viteza maximă, mixerul se va păstra în poziția aceasta până când se omogenizează uleiul. Apoi fără a-l scoate din funcțiune ridicați ușor piciorul mixerului deasupra amestecului și introduceți-l înapoi pentru a încorpora și restul uleiului. Timp de preparare: de la 1 minut (pentru salată) până la 2 minute pentru o textură mai compactă (ex. pentru sosuri).

### Tel (consultați p. 3/fig. B)

Utilizați telul numai pentru a bate frișcă, albușuri de ouă și pentru amestecarea aluaturilor spumoase și a deserturilor premixate.

- Introduceți telul (8b) în angrenajul său (8a), apoi cuplați grupul motor (4) pe angrenaj.
- Introduceți telul într-un recipient și abia apoi porniți aparatul.
- După utilizare, deconectați aparatul de la priză și apăsați butoanele pentru eliberarea accesoriilor (5) pentru a desprinde grupul motor. Apoi, extrageți telul din angrenajul său.

### Sfaturi pentru cele mai bune rezultate

- Utilizați un recipient de dimensiune medie.
- Mișcați telul în sensul acelor de ceasornic și țineți-l ușor înclinat.
- Frișcă (max. 400 ml de smântână rece, min. 30% conținut de grăsime, 4–8 °C): Începeți la viteză mică (apăsați ușor pe comutator) și creșteți viteza (apăsați mai tare pe comutator) în timp ce bateți frișca.

- **Albușuri de ou bătute (max. 4 ouă):** Începeți la viteză medie (apăsați ușor pe comutator) și creșteți viteza (apăsați mai tare pe comutator) în timp ce bateți ouăle.

### Tocătoare (consultați p. 4/fig. D)

Tocătoarele (9) și (10) sunt perfect adaptate pentru tocat carne, brânzeturi uscate, ceapă, verdeață, usturoi, morcovi, nuci, migdale etc.

Tocați întotdeauna alimentele tari la viteză maximă (de ex., parmezanul ciocolata). Pentru cuburi de gheață utilizați tocătorul «bc» împreună cu lama pentru gheață (10c).

Pentru cele mai bune rezultate, consultați tabelul de procesare E. Timpul maxim de operare pentru recipientul de tocat «hc»: 2 minute (cantități mari de ingrediente umede) / 30 de secunde (ingrediente uscate sau dure sau cantități < 100 g / 100 ml). Opriti imediat procesarea atunci când scade viteza motorului și/sau apar vibrații puternice.

Nu tocați alimente foarte tari, de ex., nucșoară, boabe de cafea sau cereale.

### Înainte de a toca ...

- tăiați în bucăți carnea, brânza, ceapa, usturoiul, morcovii
- înlăturați cozile de zarzavaturi și cojile de nucă
- înlăturați oasele, tendoanele și zgârciurile cărnii
- asigurați-vă că inelul antialunecare (9d, 10e) este atașat la recipientele pentru tocare.

• **Atenție:** Lama este foarte ascuțită! Întotdeauna apucați-o de partea superioară din plastic și manevrați-o cu atenție.

1. Îndepărtați cu atenție protecția din plastic de pe lamă.
2. Așezați lama pe pivotul central al recipientului pentru tocare (9c, 10d). Apăsați-l și învârtiți-l pentru a-l fixa.
3. Umpleți tocătorul cu alimente și puneți capacul (9a/10a).
4. Fixați grupul motor de capac.
5. Pentru a pune în funcțiune tocătorul, porniți aparatul. În timpul procesării, țineți grupul motor cu o mână, iar recipientul pentru tocare cu cealaltă.
6. După utilizare, deconectați aparatul de la priză și apăsați pe butoanele pentru eliberarea accesoriilor (5) pentru a desprinde grupul motor.
7. Îndepărtați capacul.
8. Îndepărtați cu grijă lama înainte de a scoate alimentele procesate din recipientul pentru tocare. Pentru a îndepărta lama, rotiți-o ușor, apoi desprindeți-o.

**Exemplu de rețetă: Prune cu vanilie și miere**  
(ca umplutură pentru clătite sau ca glazură):

- Umpleți recipientul pentru tocare «hc» cu 70 g de miere lichidă și 50 g de prune.
- Tocați timp de 4 secunde la viteză maximă (apăsați până la capăt butonul Smartspeed).
- Adăugați 10 ml de apă (cu aromă de vanilie).
- Reluați tocare timp de încă 1,5 secunde.

### Alte întrebări ale tocătorului «bc» (10)

De asemenea, utilizând recipientul pentru tocare «bc» puteți mixa shake-uri, băuturi și aluaturi subțiri sau puteți să mărunțiți cuburi de gheață.

#### Mixarea aluatului pentru clătite

Mai întâi, turnați 375 ml de lapte în recipient, apoi adăugați 250 g de făină și, la final, 2 ouă. La viteza maximă, mixați aluatul până se omogenizează.

### Zdrobirea cuburilor de gheață

- Împingeți cu putere lama pentru gheață (10c) pe pivotul central al recipientului până când se blochează.
- Puneți maximum 7 cuburi de gheață în recipient. Așezați capacul, cuplați grupul motor și utilizați viteza maximă.
- După utilizare, deconectați aparatul de la priză și apăsați pe butoanele de eliberare a accesoriilor (5) pentru a desprinde grupul motor, îndepărtați capacul și lama pentru gheață.
- Scoateți gheața zdrobită sau pur și simplu turnați băutura dvs. în recipient pentru a o servi la masă.

### Îngrijire și curățare (consultați p. 3/fig. C)

Curățați grupul motor (4) și angrenajul telului (8a) numai cu o cârpă umedă. Curățați capacul tocătorului «bc» (10a) numai sub jet de apă. Nu îl introduceți în mașina de spălat vase. Toate celelalte piese pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Puteți îndepărta inelele antialunecare (9d, 10e) de pe recipientele pentru tocare pentru a le curăța mai bine.

Când procesați alimente cu un conținut mare de pigment (de ex., morcovi), părțile de plastic ale aparatului se pot decolora. Ștergeți aceste părți cu ulei vegetal înainte de a le curăța.

## Accesoriile

(pot fi cumpărate separat și nu sunt disponibile în toate țările)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | recipient pentru tocare de 500 ml pentru tocare morcovilor, a cărnii, a cepei etc.                     |
| MQ 70: | Accesoriu compact pentru robot de bucătărie (1500 ml) pentru tocare, amestecare, feliere și mărunțire. |

Conform Hotărârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 76 dB(A).

Atât specificațiile de proiectare, cât și aceste instrucțiuni de utilizare se pot schimba fără aviz prealabil.

Nu aruncați produsul în gunoiul menajer la finalul ciclului său de utilizare. Puteți duce produsul într-un Centru de service Braun sau la centrele de colectare adecvate din țara dvs.



Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.




## Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να ικανοποιηθείτε απόλυτα από την καινούργια σας συσκευή Braun.



## Πριν τη χρήση

**Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

### Προσοχή

-  Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές! Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς χειρίζεστε τις λεπίδες με εξαιρετική προσοχή.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στον χειρισμό των λεπίδων κοπής, κατά την εκκένωση του μπολ και κατά τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο υπό επιτήρηση ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν καταλάβει τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.
- Πάντα να βγάζετε από την πρίζα ή να σβήνετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή αποθήκευση.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο συνεργείο του ή κατάλληλα καταρτισμένα άτομα για να αποτραπεί ο κίνδυνος.
- Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και για οικιακές ποσότητες.
- Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εξαρτήματος σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Παρακαλούμε να καθαρίζετε όλα τα μέρη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες της αντίστοιχης ενότητας.

### Περιγραφή (δείτε τις εικόνες στη σελίδα 3 και 4)

- 1 Πλήκτρο ασφαλείας 
- 2 Ενδεικτική λυχνία
- 3 Διακόπτης Smartspeed / μεταβλητές ταχύτητες 
- 4 Μοτέρ
- 5 Πλήκτρα απελευθέρωσης
- 6 Ράβδος μπλέντερ
- 7 Δοχείο
- 8 a Αντάπτορ μαρέγκας  
b Αναδευτήρας μαρέγκας
- 9 Κόπτης «hc» 350 ml
  - a Κόμπλερ
  - b Λεπίδα
  - c Μπολ
  - d Αντιολισθητική βάση
- 10 Κόπτης «bc» 1250 ml
  - a Κόμπλερ (με γρανάζι)
  - b Λεπίδα
  - c Λεπίδα θρυμματισμού πάγου
  - d Μπολ
  - e Αντιολισθητική βάση

### Αποσυσκευασία

Αφαιρέστε τη μονάδα από το χαρτοκιβώτιο. Αφαιρέστε όλα τα μέρη της συσκευασίας. Αφαιρέστε τυχόν ετικέτες από τη μονάδα (μην αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου).

### Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία (2) δείχνει την κατάσταση της συσκευής, όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική πρίζα.

| Ενδεικτική λυχνία   | Συσκευή / κατάσταση λειτουργίας   |
|---------------------|---|
| Αναβοσβήνει κόκκινο | Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση  |
| Πράσινο             | Το πλήκτρο ασφαλείας είναι πιεσμένο και η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία   |
| Κόκκινο             | Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Αφήστε την να κρυώσει. Είναι έτοιμη ξανά για χρήση όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο |

## Τεχνολογία Smartspeed

### Διακόπτης Smartspeed για μεταβλητές ταχύτητες

Με ένα πάτημα, όλες οι ταχύτητες. Όσο περισσότερο πιέζετε, τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητα (εικ. Α). Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο πιο γρήγορα και πιο λεπτά θα είναι τα αποτελέσματα ανάμειξης και κοπής.

Λειτουργία με το ένα χέρι: ο διακόπτης Smartspeed (3) σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το μοτέρ και να ελέγχετε την ταχύτητα με το ένα χέρι.

### Πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή

Πρώτη χρήση: Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από το μοτέρ (4) τραβώντας την από την κόκκινη ταινία.

### Άναμμα της συσκευής (δείτε σελ. 3 / εικ. Α)

Η συσκευή διαθέτει ένα πλήκτρο ασφαλείας. Για να θέσετε με ασφάλεια τη συσκευή σε λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



1. Πρώτα πιέστε το πλήκτρο ασφαλείας (1) με τον αντίχειρά σας και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σταθερά πράσινο.
2. Στη συνέχεια πιέστε απευθείας τον διακόπτη Smartspeed (3) ανάλογα με την επιθυμητή ταχύτητα. Εάν ο διακόπτης Smartspeed (3) δεν πιεστεί μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για λόγους ασφαλείας. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, ξεκινήστε πάλι με το βήμα 1.
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν χρειάζεται να κρατήσετε το πλήκτρο ασφαλείας πιεσμένο.

### Μπλέντερ χειρός (δείτε σελ. 3 / εικ. Β)

Το μπλέντερ χειρός είναι απόλυτα κατάλληλο για την παρασκευή ντιπ, σάλτσας, σούπας, μαγιονέζας και παιδικής τροφής καθώς επίσης και για την ανάμειξη ποτών και μιλκ σέικ.

- Τοποθετήστε το μοτέρ (4) στη ράβδο μπλέντερ (6).
- Τοποθετήστε το μπλέντερ χειρός σε ένα βαθύ μπολ ή δοχείο. Στη συνέχεια θέστε τη συσκευή σε λειτουργία όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Μετά τη χρήση, βγάλτε το φιν από την πρίζα και πατήστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης (5) για να αποσυνδέσετε το μοτέρ.

Όταν αναμειγνύετε απευθείας στην κατασρόλα κατά το μαγείρεμα, αρχικά, απομακρύνετε την κατασρόλα από την εστία, για την αποφυγή πιπιλίσματος του βραστού υγρού (κίνδυνος εγκαύματος!).

#### Συνταγή: Μαγιονέζα

250 γρ. λάδι (π.χ. ηλιέλαιο),  
1 αυγό και 1 επιπλέον κρόκος αυγού,  
1–2 κουταλιές της σούπας ξύδι (περίπου 15 γρ.),  
Αλάτι και πιπέρι

Βάλτε όλα τα υλικά (σε θερμοκρασία δωματίου) μέσα στο δοχείο με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω. Τοποθετήστε το μπλέντερ χειρός στο κάτω τμήμα του δοχείου. Λειτουργήστε το μπλέντερ χειρός στη μέγιστη ταχύτητα και κρατήστε το σε αυτή τη θέση έως ότου το λάδι αρχίσει να πήζει. Στη συνέχεια χωρίς να κλείσετε τη συσκευή ανασηκώστε ελαφρά τη ράβδο στην κορυφή του μείγματος και μετά προς τα κάτω για να «δέσει» το υπόλοιπο λάδι. Χρόνος επεξεργασίας: από 1 λεπτό (για σαλάτα) έως και 2 λεπτά για περισσότερο πήξιμο (π.χ. για ντιπ).

### Αναδευτήρας μαρέγκας (δείτε σελ. 3 / εικ. Β)

Χρησιμοποιήστε τον αναδευτήρα μαρέγκας για να χτυπήσετε κρέμα γάλακτος, ασπράδια αυγών και να ανακατέψετε αφράτα κέικ και έτοιμα μείγματα για επιδόρπια.

- Τοποθετήστε τον αναδευτήρα (8b) στον αντάπτορα μαρέγκας (8a), και, στη συνέχεια, κουμπώστε το μοτέρ (4) στον αντάπτορα.
- Τοποθετήστε τον αναδευτήρα σε ένα βαθύ δοχείο & μόνο τότε θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Μετά τη χρήση, πατήστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης (5) για να αποσυνδέσετε το μοτέρ. Έπειτα, τραβήξτε τον αναδευτήρα από τον αντάπτορα.

#### Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα

- Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο μεσαίου μεγέθους.
- Μετακινήστε τον αναδευτήρα δεξιόστροφα κρατώντας τον με μια ελαφριά κλίση.
- Χτυπήστε μέχρι 400 ml κρύας κρέμας γάλακτος (τουλάχιστον 30% λιπαρά, 4–8 °C): Ξεκινήστε με χαμηλή

ταχύτητα (ελαφριά πίεση στον διακόπτη) και αυξήστε την ταχύτητα (περισσότερη πίεση στον διακόπτη) κατά το χτύπημα.

- **Χτυπημένα ασπράδια αυγών (μέγιστο 4 αυγά):** Ξεκινήστε με μεσαία ταχύτητα (πίεση του διακόπτη μέχρι τη μέση) και αυξήστε την ταχύτητα (περισσότερη πίεση στον διακόπτη) κατά το χτύπημα.

### Κόπτες (δείτε σελ. 3 / εικ. Β)

Οι κόπτες (9) και (10) είναι απόλυτα κατάλληλοι για την κοπή κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, μυρωδικών, σκόρδου, καρότων, καρυδιών, αμύγδαλων κλπ.

Κόβετε πάντα τις σκληρές τροφές στη μέγιστη ταχύτητα (π.χ. παρμεζάνα, σοκολάτα). Για παγάκια χρησιμοποιήστε τον κόπτη «bc» με τη λεπίδα θρυμματισμού πάγου (10c).

Για καλύτερα αποτελέσματα, δείτε τους πίνακες επεξεργασίας E. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για τον κόπτη «hc»: 2 λεπτά (μεγάλες ποσότητες ρευστών συστατικών) / 30 δευτερόλεπτα (στεγνά ή σκληρά συστατικά ή ποσότητες < 100g / 100 ml). Σταματήστε αμέσως την επεξεργασία όταν η ταχύτητα του μοτέρ ελαττώνεται ή/και υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί.

Μην κόβετε εξαιρετικά σκληρές τροφές, όπως μοσχοκάρυδο, κόκκους καφέ ή δημητριακά.

#### Πριν τη κοπή ...

- κόψτε σε κομμάτια το κρέας, το τυρί, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα καρότα
- αφαιρέστε τα κοτσάνια από τα μυρωδικά, το κέλυφος από τα καρύδια
- αφαιρέστε τα κόκαλα, τους τένοντες και τους χόνδρους από το κρέας
- βεβαιωθείτε ότι η αντιολισθητική βάση (9d, 10e) είναι τοποθετημένη στα μπολ κοπής.

**Προσοχή:** Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή! Να την κρατάτε πάντα από το πάνω πλαστικό τμήμα και να την χειρίζεστε με προσοχή.

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το πλαστικό κάλυμμα από τη λεπίδα.
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα στον κεντρικό άξονα του μπολ κοπής (9c, 10d). Πιέστε την προς τα κάτω και περιστρέψτε την έως ότου κουμπώσει.
3. Γεμίστε τον κόπτη με υλικά και τοποθετήστε το κόμπλερ (9a/10a).
4. Κουμπώστε το μοτέρ πάνω στο κόμπλερ.
5. Για να λειτουργήσει ο κόπτης, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, κρατήστε το μοτέρ με το ένα χέρι και το μπολ κοπής με το άλλο.
6. Μετά τη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης (5) για να αποσυνδέσετε το μοτέρ.
7. Αφαιρέστε το κόμπλερ.
8. Βγάλτε προσεκτικά τη λεπίδα πριν αφαιρέσετε την επεξεργασμένη τροφή από το μπολ κοπής. Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα, περιστρέψτε την ελαφρά, στη συνέχεια τραβήξτε την.

**Παράδειγμα συνταγής: Δαμάσκηνα με βανίλια και μέλι (ως γέμιση για τηγανίτες ή για επικάλυψη)**

- Τοποθετήστε 70 γρ. κρεμώδες μέλι και 50 γρ. δαμάσκηνα στο μπολ κοπής «hc».

- Λειτουργήστε το για 4 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ταχύτητα (πιέστε εντελώς τον διακόπτη Smartspeed).
- Προσθέστε 10 ml νερό (με άρωμα βανίλιας).
- Συνεχίστε την κοπή για ακόμα 1,5 δευτερόλεπτα.

### Επιπρόσθετες εφαρμογές για τον κόπτη «bc» (10)

Με τον κόπτη «bc», μπορείτε επίσης να αναμείξετε σέικ ή ποτά, να παρασκευάσετε μείγμα ζύμης ή να θρυμματίσετε παγάκια.

#### Ανάμειξη ζύμης για τηγανίτες

Πρώτα βάλτε 375 ml γάλα στο μπολ, στη συνέχεια, προσθέστε 250 γρ. αλεύρι και τέλος, προσθέστε 2 αυγά. Ανακατέψτε το μείγμα στη μέγιστη ταχύτητα, μέχρι να γίνει λείο.

#### Θρυμματισμός πάγου

- Πιέστε σταθερά τη λεπίδα θρυμματισμού πάγου (10c) πάνω στον κεντρικό άξονα του μπολ έως ότου κουμπώσει.
- Γεμίστε το μπολ το πολύ με 7 παγάκια. Τοποθετήστε το κόμπλερ, προσαρμόστε το μοτέρ και λειτουργήστε το στη μέγιστη ταχύτητα.
- Μετά τη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης (5) για να αποσυνδέσετε το μοτέρ, αφαιρέστε το κόμπλερ και τη λεπίδα θρυμματισμού πάγου.
- Αφαιρέστε το θρυμματισμένο πάγο ή απλά γεμίστε το μπολ με το ποτό σας για να το σερβίρετε στο τραπέζι.

### Φροντίδα και Καθαρισμός (δείτε σελ. 3 / εικ. C)

Καθαρίστε το μοτέρ (4) και τον αντάπτορα μαρέγκας (8a) μόνο με ένα νωπό πανί. Καθαρίστε το κόμπλερ (10a) του κόπτη «bc» μόνο με τρεχούμενο νερό. Μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.

Όλα τα άλλα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Μπορείτε να αφαιρέσετε την αντιολισθητική βάση από τα μπολ κοπής για πιο σχολαστικό καθαρισμό.

Κατά την επεξεργασία τροφών με χρωστικές ουσίες (π.χ. καρότα) είναι πιθανό να αποχρωματιστούν τα πλαστικά τμήματα της συσκευής. Καθαρίστε αυτά τα τμήματα με φυτικό λάδι πριν τα καθαρίσετε.

### Εξαρτήματα

(μπορούν να αγοραστούν μεμονωμένα, δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες)

|        |   |
|--------|---|
| MQ 30: | Κόπτης 500 ml για κοπή καρότων, κρέατος, κρεμμυδιών, κλπ.   |
| MQ 70: | Συμπαγές εξάρτημα κουζίνομηχανής (1500 ml) για να ψιλοκόψετε, να ανακατέψετε, να κόψετε σε φέτες και να τεμαχίσετε. |

Τόσο οι προδιαγραφές σχεδιασμού όσο και αυτές οι οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της χρήσιμης ζωής του. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service της Braun ή σε κατάλληλα σημεία αποκομιδής που παρέχονται στη χώρα σας.



Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.




## Български

Нашите продукти са проектирани така, че да отговарят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се да изпитате истинско удоволствие от вашия нов уред на Braun.



### Преди да започнете работа

**Моля, прочетете инструкциите внимателно и докрай, преди да използвате уреда.**

#### Предупреждение

-  Ножовете са много остри! За да избегнете нараняване, работете с ножовете с изключително внимание.
- Трябва да се внимава при работа с остриите ножове, когато се изпразва купата и при почистване.
- Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са им дадени указания относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Този уред не трябва да се използва от деца.
- Децата трябва да стоят далеч от уреда и от захранващия му кабел.
- Винаги изключвайте уреда, когато не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване, почистване или съхранение.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, сервизния техник или други квалифицирани лица с цел избягване на опасности.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението на Вашата електрозахранваща мрежа отговаря на напрежението, означено върху него.
- Този уред е създаден само за домашна употреба за количества, нужни за едно домакинство.
- Не поставяйте никакви части в микровълновата фурна.
- Моля, измийте всички части преди първа употреба или при необходимост, както е описано в инструкциите от секция Поддръжка и почистване.

**Описание** (вижте таблицата на стр. 3 и стр. 4)

- 1 Бутон за защита 
- 2 Индикаторна лампа
- 3 Превключвател за умна скорост / променливи скорости 

- 4 Двигателна част
- 5 Бутони за освобождаване
- 6 Накрайник за пасиране
- 7 Мензура
- 8 a Съединител за разбиване  
b Тел за разбиване
- 9 350 мл резачка «hc»  
a Капак  
b Нож  
c Купа  
d Пръстен против плъзгане
- 10 1250 мл резачка «bc»  
a Капак (със съединител)  
b Нож  
c Нож за лед  
d Купа  
e Пръстен против плъзгане

#### Разпаковане

Извадете уреда от картонената кутия. Отстранете всички части на опаковката. Отстранете всички възможни етикети от уреда (не отстранявайте табелката с технически данни).

#### Индикаторна лампа

Индикаторната лампа (2) показва състоянието на уреда, когато е свързан с електрически контакт.

| Индикаторна лампа | Уред/работно състояние  |
|-------------------|---|
| Мигане в червено  | Уредът е готов за употреба  |
| Зелено            | Уредът е освободен (бутонът за освобождаване е натиснат) и може да бъде включен                                       |
| Червено           | Уредът е прегрял. Оставете го да се охлади. Той е отново готов за употреба, когато индикаторната лампа мига в червено |

### Технология умна скорост

#### Превключвател умна скорост за променливи скорости

Едно натискане, всички скорости. Колкото повече натискате, толкова по-висока е скоростта (фигура А). Колкото по-висока е скоростта, толкова по-бързи и фини са резултатите от пасирането и кълцането.

Опериране с една ръка: Превключвателят умна скорост (3) ви позволява да включвате двигателната част и да контролирате скоростта с една ръка.

#### Как се използва уредът

Преди първата употреба: Махнете транспортния обезопасител от двигателната част като дръпнете червената връв.

#### Включване (виж. стр. 3/фиг. А)

Уредът има бутон за защита. За да го включите безопасно, следвайте следните стъпки:

1. Първо натиснете бутона за защита (1) с показалеца си и задръжте. Индикаторната лапма ще светне в зелено без да мига.
2. След това директно натиснете превключвателя умна скорост (3) според желаната скорост. Ако превключвателят умна скорост (3) не бъде натиснат в рамките на 2 секунди, уредът не може да бъде включен поради причини за безопасност. Индикаторната лапма започва да мига в червено. За да включите уреда, започнете отново със стъпка 1.
3. По време на работа не е необходимо да държите бутона за безопасност натиснат.

### Ръчен пасатор (виж. стр. 3/фиг. В)

Ръчният пасатор е идеален за приготвяне на паста, сосове, супи, майонези и бебешки храни, както и за смесване на напитки или млечни шейкове. За най-добри резултати при пасиране, използвайте максимална скорост.

- Закрепете чрез щракване двигателната част (4) в най-крайника на пасатора (6).
- Поставете ръчния пасатор дълбоко в мензура или купа. След това включете уреда, както е описано по-горе.
- След използване изключете от контакта и натиснете бутоните за освобождаване (5), за да отделите двигателната част.

Когато пасирате директно в тенджерата по време на готвене, най-напред оттеглете тенджерата от котлона, за да избегнете разпръскване на врящата течност (опасност от изгаряне!).

#### Примерна рецепта: Майонеза

250 гр. олио (напр. слънчогледово олио),  
1 яйце и 1 яйчен жълтък,  
1–2 супени лъжици оцет (приблизително 15 гр.),  
Сол и пипер на вкус

Сложете всички съставки в купата за разбиване в посочения ред. Те трябва да са със стайна температура. Поставете пасиращата приставка на дъното на купата за разбиване. Включете уреда на максимална скорост и не го повдигайте от дъното преди олиото да се превърне в емулсия. Без да изключвате уреда, движете бавно нагоре надолу из сместа пасиращата приставка докато усвоите напълно олиото. Време на обработка: 1 минута (консистенцията е подходяща за салата) и до 2 минути за постигане на по-голяма плътност.

### Тел за разбиване (виж. стр. 3/фиг. В)

Използвайте телта за разбиване само за разбиване на сметана, на белтъци и смесване на пандишпани и готови смески за десерти.

- Въмъкнете телта за разбиване (8b) в съединителя за телта за разбиване (8a), след това закрепете чрез щракване двигателната част (4) към съединителя.
- Поставете телта за разбиване в купа и чак след това включете уреда.
- След използване изключете и натиснете бутоните за освобождаване (5), за да отделите двигателната част. След това извадете телта за разбиване от съединителя за телта за разбиване.

### Съвети за най-добри резултати

- Използвайте купа със среден размер.
- Движете телта за разбиване по посока на часовниковата стрелка, като я държите под лек наклон.

- **Разбиване на сметана (макс. 400 мл охладена сметана, мин. 30% съдържание на мазнини, 4–8 °C):** Започнете с ниска скорост (леко натискане на ключа) и увеличете постепенно скоростта (повече натиск върху ключа) докато разбивате.
- **Разбиване на белтъци (макс. 4 яйца):** Започнете със средна скорост (на половина натискане на ключа) и увеличете постепенно скоростта (повече натиск върху ключа) докато разбивате.

### Резачки (виж стр. 4/фиг. D)

Резачките (9) и (10) са перфектни за кълцане на месо, твърдо сирене, лук, подправки, чесън, моркови, ядки, бадеми и т.н.

Винаги кълцайте твърди храни на пълна скорост (например: пармезан, шоколад). За бучки лед използвайте резачките «bc» с нож за лед (10c).

За най-добри резултати, виж. таблиците за обработка E. Максимално време на работа за резачката «hc»: 2 минути (големи количества течни съставки) / 30 секунди (сухи или твърди съставки или количества < 100g / 100 ml). Незабавно спрете работа, ако оборотите на двигателя се понижат и/или възникнат силни вибрации.

Не кълцайте прекалено твърди храни, като например индийско орехче, кафе на зърна или зърнени храни.

### Преди кълцане ...

- предварително нарежете на едро месото, сиренето, лука, чесъна, морковите
- премахнете стъблата на зелените подправки, черупките на ядките
- премахнете костите, сухожилията и хрущялите от месото
- винаги се уверявайте, че пръстенът против плъзгане (9d, 10e) е прикрепен към купите на резачката.

**Предупреждение:** Ножът е много остър! Винаги го хващайте за горната пластмасова част и внимавайте при работа с него.

1. Внимателно свалете пластмасовия предпазител от ножа.
2. Поставете ножа върху централния щифт на купата на резачките (9c, 10d). Натиснете го надолу и го завъртете, така че да се застопори.
3. Напълнете резачката с храна и поставете капака (9a/10a).
4. Закопчайте двигателната част върху капака.
5. За да пуснете резачката, включете уреда. По време на обработката, дръжте двигателната част с една ръка и купата с резачката с другата.
6. След използване изключете от контакта и натиснете бутоните за освобождаване (5), за да отделите двигателната част.
7. Свалете капака.
8. Внимателно извадете ножа, преди да извадите обработената храна от купата с резачката. За да извадите ножа, леко го завъртете и го издърпайте.

**Примерна рецепта:** Сушени сини сливи с ванилия и мед (като плънка за палачинки или за намазване):

- Напълнете «hc» купата с резачката с 70 гр. разтопен мед и 50 гр. сини сливи.
- Кълцайте 4 секунди на максимална скорост (натиснете докрай бутона умна скорост).

- Добавете 10 мл вода (с аромат на ванилия).
- Продължете кълцането за още 1,5 секунди.

### Допълнителни приложения на резачката «bc» (10)

С резачката «bc» може и да смесвате шейкове или напитки, да месите меки теста или да натрошавате ледени кубчета.

#### Месене на меко тесто за палачинки

Най-напред сипете 375 мл мляко в купата, после добавете 250 гр брашно и накрая 2 яйца. Като използвате пълна скорост, смесете мекото тесто до гладкост.

#### Натрошаване на ледени кубчета

- Силно натиснете ножа за лед (10с) към централния шифт на купата (10с) докато не се застопори.
- Напълнете купата с до 7 ледени кубчета. Поставете отгоре капака, поставете двигателната част и работете на пълна скорост.
- След употреба, извадете щепсела от контакта и натиснете бутоните за освобождаване (5) за да отделите двигателната част, махнете капака и ножа за лед.
- Извадете натрошения лед или просто излейте напитката си в купата за сервиране на масата.

### Поддръжка и почистване (виж. стр. 3/фиг. С)

Почиствайте двигателната част (4) и съединителя за телта за разбиване (8а) само с влажна кърпа. Почиствайте капака на «bc» резачката (10а) само под водна струя. Не го поставяйте в съдомиялната машина. Всички останали части може да бъдат почиствани в съдомиялна машина.

Можете да махнете пръстените против плъзгане (9d, 10е) от купите на резачката за екстра цялостно почистване.

Когато обработвате храна с високо пигментно съдържание (например: моркови), пластмасовите части на уреда могат променят цвета си. Избършете такива части с растително масло преди да ги почистите.

### Приспособления

(могат да бъдат закупувани поотделно, не се предлагат във всички страни)

|        |   |
|--------|---|
| MQ 30: | Резачка 500 мл за кълцане на моркови, месо, лук и т. н.   |
| MQ 70: | Компактно приспособление (1500 мл) за кухненски робот за кълцане, смесване, нарязване на резени и на ивици. |

Проектните спецификации, както и настоящите инструкции за потребителя подлежат на промени без предупреждение.

Моля, не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци в края на полезния му живот. Изхвърлянето може да бъде направено в сервизен център на Braun или на подходящо място за събиране, осигурено във вашата страна.



Проектните спецификации, както и настоящите инструкции за потребителя подлежат на промени без предупреждение.





## Қазақ

Біздің өнімдер сапа, жұмыс өнімділігі мен сыртқы көрінісі бойынша ең жоғары талаптарға сай болатын етіп жасалады. Біз жаңа Braun құрылғыңыздың пайдасын толық көресіз деп үміттенеміз.

### Осы өнімді пайдаланардан бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

#### Абайлаңыз



Жүздері өте өткір! Жарақат алмау үшін жүздерін сақтықпен қолданыңыз.

- Өткір кескіш пышақтарды ұстаған, шараны босатқан және тазалаған кезде абай болу қажет.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдарды басқа адам қадағаласа не аспапты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқау берсе ғана бұл аспапты қолдануына болады.
- Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс.
- Бұл құрылғыны балалардың пайдалануына болмайды.
- Балаларды құрылғыға және оның электр сымына жақындатуға болмайды.
- Аспап назардан тыс қалғанда және құрастырудан, бөлшектеуден, тазалаудан және сақтауға қоярдан бұрын оны ерқашан да тоқтан суырыңыз.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны ағытпаға қоспас бұрын, ағытпаның қуат күші құрылғыда көрсетілген қуат күшіне сай екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы тұрмыста ғана қолдануға арналған және тағамдарды тұрмыста қажетті мөлшерде ғана қолдану қажет.
- Ешқандай бөлшегін шағын толқынды пеште пайдалануға болмайды.
- Алғаш рет пайдаланар алдында немесе қажет болған кезде, «Күтіп ұстау және тазалау» бөлімдеріндегі нұсқауларға сүйеніп, барлық бөлшектерін тазалаңыз.

#### Сипаттама

(3-ші және 4-ші беттегі суреттерді қараңыз)

- 1 Қауіпсіздік түймесі
- 2 Бақылау шамы
- 3 Ақылды жылдамдық ауыстырғышы / ауыспалы жылдамдықтар
- 4 Мотор бөлігі
- 5 Босату түймелері
- 6 Блендер тіреуі
- 7 Стақан
- 8 a Берілістер қорабы  
b Араластырғыш
- 9 350 мл турағыш «hc»  
a Қақпақ  
b Жүз  
c Тостаған  
d Анти-сырғу жүзігі
- 10 1250 мл «bc» турағышы  
a Қақпақ (бөсеңдеткішпен)  
b Жүз  
c Мұзды жүз  
d Тостаған  
e Анти-сырғу жүзігі

#### Орауын ашу

Құрылғыны қораптан алып шығыңыз. Орауыштың барлық бөліктерін алып тастаңыз. Құрылғыда қалған жапсырмалар болса, алып тастаңыз (зауыттық затбелгіні алмаңыз).

66

## Бақылау шамы

Бақылау шамы (2) құрылғы электрлік ағытпаға қосылып тұрған кездегі күйін көрсетеді.

| Бақылау шамы | Құрылғы/жұмыс істеу күйі   |
|--------------|--|
| Қызыл жарқыл | Құрылғы қолданысқа даяр  |
| Жасыл        | Құрылғы босатылды (босату түймесін қосыңыз) және қосылуға даяр   |
| Қызыл        | Құрылғы қызып кетті. Салқындауын күтіңіз. Қызыл жарқыл пайда болған уақытта, құрылғының қайта қолданысқа даяр екенін білдіреді |

## Ақылды жылдамдық технологиясы

### Ауыспалы жылдамдыққа арналған ақылды жылдамдық ауыстырғышы

Бір қимыл - барлық жылдамдық. Неғұрлым қатты бассаңыз соғұрлым жылдамдық арта береді (А суреті). Жылдамдық неғұрлым жоғары болса араластыру және турау нәтижелері соғұрлым жылдам және ұсақ болады.

Бір қолмен жұмыс істеу: ақылды жылдамдық ауыстырғышы (3) мотор бөлігін қосу және жылдамдықты бір қолмен қадағалау мүмкіндігін береді.

### Бұл құрылғыны қалай қолдану қажет

Алғашқы қолданыс: Тасымалдау бекітпесін мотор бөлігінен (4) оның қызыл бауын тарту арқылы алып тастаңыз.

### Құрылғыны қосу (3-ші бетті қараңыз/А суреті)

Құрылғының қауіпсіздік түймесі бар. Қауіпсіз түрде қосу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Біріншіден қауіпсіздік түймесін (1) басбармақпен басып, ұстап тұрыңыз. Бақылау шамы ұдайы жасыл болып жанады.
2. Содан кейін ақылды жылдамдық ауыстырғышын (3) қалаған жылдамдығыңызға сай тікелей түрде басыңыз. Егер ақылды жылдамдық ауыстырғышы (3) 2 секунд ішінде басылмаса, құрылғыны қауіпсіздік мақсаттарында қосу мүмкін емес болады. Бақылау шамы қызыл болып жарқылдайды. Құрылғыны қосу үшін барлық ауыстырып-қосқыштарын босатып, 1-ші қадамды қайта бастаңыз.
3. Жұмыс барысында қауіпсіздік түймесін басып тұруыңыз қажетті емес.

### Қол блендері (3-ші бетті қараңыз/В суреті)

Қол блендері соустарды, көжелерді, майонезді, сәби тағамдарын әзірлеуге және сусындар мен сүт коктейльдерін араластыруға өте жақсы бейімделген. Ең жақсы араластыру нәтижелеріне қол жеткізу үшін ең жоғарғы жылдамдықты қолданыңыз.

- Мотор бөлігін (4) блендер тіреуіне (6) басыңыз.
- Қол блендерін стақанның немесе тостағанның ішіне орнатыңыз.



Содан кейін құрылғыны жоғарыда сипатталғандай қосыңыз.

- Қолданыстан кейін тоқтан ажыратып, мотор бөлігін ажырату үшін босату түймесін (5) басыңыз.

Соусты табада тікелей араластырғанда қайнаған сұйықтың шашырамауы үшін табаны пештен алып қойыңыз (күйіп қалу қаупі бар!).

**Рецепт үлгісі:** Майонез

250 г май (мысалы, күнбағыс майы),  
1 жұмыртқа және жұмыртқаның қосымша 1 сары уызы,  
1–2 ас қасық сірке суы (шамамен 15 г),  
дәм үшін тұз бен бұрыш  
Барлық ингредиенттерді (бөлме температурасында) стақанның ішіне жоғарыдағы рет бойынша салыңыз. Қол блендерін стақанның түбіне орнатыңыз. Қол блендерін барынша жылдамдықта қолданыңыз, оны май қоюлана бастағанша сол күйде ұстаңыз. Содан кейін май қалдығын араластыру үшін, өшірмей тұрып, тіреуді қоспаның үстіне сосын астына қарай қозғаңыз. Өңдеу уақыты: қаттылықты арттыру үшін 1 минуттен (салат үшін) 2 минутке дейін (мысалға, соус үшін).

### Араластырғыш (3-ші бетті қараңыз/В суреті)

Араластырғышты тек шайқалған кілегейді, жұмыртқаның ақуызын, бисквиттерді және дайын қоспалар десерттерін өңдеу үшін қолданыңыз.

- Араластырғышты (8b) араластыру берілістер қорабына (8a) енгізіп, содан кейін мотор бөлігін берілістер қорабына (4) басыңыз.
- Араластырғышты тостаған ішіне орнатыңыз, тек содан кейін ғана құрылғыны қосыңыз.
- Қолданыстан кейін тоқтан ажыратып, мотор бөлігін ажырату үшін босату түймесін (5) басыңыз. Содан кейін араластырғышты берілістер қорабынан алып шығыңыз.

### Жақсы нәтижелер үшін берілген кеңестер

- Орта дәрежедегі тостағанды қолданыңыз.
- Араластырғышты кішкене еңкейтіп ұстап, оны сағат тілінің бағыты бойынша жылжытыңыз.
- Шайқалған кілегей (макс. 400 мл салқындатылған кілегей, мин. 30 % майлылығы, 4–8 °C): Төмен жылдамдықтан бастап (қосқышты ақырындап басу) шайқау барысында жылдамдықты арттырыңыз (қосқышты қаттырақ басыңыз).
- Шайқалған жұмыртқа ақуызы (макс. 4 жұмыртқа): Орта жылдамдықтан бастап (қосқышты орта жолға дейін басу) шайқау барысында жылдамдықты арттырыңыз (қосқышты қаттырақ басыңыз).

### Турағыштар (4-ші бетті қараңыз/D суреті)

(9) және (10) турағыштары етті, қатты ірімшікті, пиязды, шөпті, сарымсақты, сәбізді, жаңғақты, бадамды т.б. турағанға дәл келеді.

Қатты тағамдарды әруақытта барынша жылдамдықта тураңыз (мысалы: пармезан, шоколад). Мұзды ұсақтау үшін мұзды жүзі (10с) бар «bc» турағышын қолданыңыз.

Жақсы нәтижелер үшін Е өңдеу кестелерін қараңыз. «bc» турағышының ең ұзақ жұмыс уақыты: 2 минут (ылғалды ингредиенттердің көп мөлшері) / 30 секунд (құрғақ немесе қатты ингредиенттер немесе олардың мөлшері < 100г / 100 мл). Мотор жылдамдығы азайғанда және/немесе күшті тербеліс орын алғанда бірден тоқтату қажет.

Жұпар жаңғағы, кофе дәндері немесе жармалар сияқты өте қатты өнімдерді турамаңыз.

### Турау алдында ...

- етті, ірімшікті, пиязды, сарымсақты, сәбізді алдын ала тураңыз
- шөп сабағын, жаңғақ қабығын алып тастаңыз
- еттегі сүйектерді, сіңірлерді және шеміршектерді алып тастаңыз
- анти-сырғу жүзігі (9d, 10e) турау тостағанына жалғанып тұрғанына әруақытта көз жеткізіңіз.

**Ескертпе:** Жүз өте өткір болады! Оны әрқашан жоғарғы пластмассалы бөлігінен ұстап, абайлап қолданыңыз.

1. Жүздегі пластмассалы жабындыны абайлап алып тастаңыз.
2. Жүзді турау тостағанының (9c, 10d) орталық білігіне орнатыңыз. Оны төмен басып, бекітілуі үшін айналдырып жіберіңіз.
3. Турағышқа тағамдарды салып, қақпағын (9a/10a) жабыңыз.
4. Мотор бөлігін қақпаққа сырт етіп бекітіңіз.
5. Турағышты қолдану үшін құрылғыны қосыңыз. Өңдеу барысында мотор бөлігін бір қолыңызбен ұстап, ал турау тостағанын екінші қолыңызбен ұстаңыз.
6. Қолданыстан кейін тоқтан ажыратып, мотор бөлігін ажырату үшін босату түймесін (5) басыңыз.
7. Қақпақты шешіңіз.
8. Өңделген тағамды турау тостағанынан алмас бұрын, жүзді абайлап алып шығыңыз. Жүзді алып тастау үшін оны кішкене бұрып, содан кейін тартып алыңыз.

**Рецепт үлгісі:** Ваниль-Бал-Қара өрік (құймақ салындысы немесе джем ретінде):

- «bc» турау тостағанына 50 г қара өрік және 70 г кілегей балын салыңыз.
- 4 секунд бойы ең жоғары жылдамдықта тураңыз (Ақылды жылдамдық түймесін соңына дейін басыңыз).
- 10 мл су қосыңыз (ваниль хош иісті).
- Тағы 1,5 секунд бойы тураңыз.

### «bc» турағышына (10) арналған қосымша жабдықтар

«bc» турағышын қолдана отырып, коктейльдерді, сусындарды және қамырды араластырып, мұз бөлшектерін ұсақтауға болады.

**Құймақ қамырын араластыру**

Біріншіден тостағанға 375 мл сүт құйыңыз, содан кейін 250 г ұн мен 2 жұмыртқа қосыңыз. Ең үлкен жылдамдықты қосып, қамыр біркелкі қалыпқа келгенше араластырыңыз.

**Мұз бөлшектерін ұсақтау**

- Мұзды жүзді (10с) тостағанның (10d) орталық білігіне бекігенше нық итеріңіз.
- Тостағанға 7 мұз бөлшектеріне дейін салыңыз. Қақпағын қойып, мотор бөлігін бекітіп, ең үлкен жылдамдығында ұсақтаңыз.
- Қолданыстан кейін тоқтан ажыратып, мотор бөлігін ажырату үшін босату түймелерін (5) басып, қақпақ пен мұзды жүзді алып қойыңыз.
- Ұсақталған мұзды алып шығыңыз немесе жай ғана сусынды тостағанның ішіне үстелге қою үшін құя салыңыз.

### Күту және тазалау (3-ші бетті қараңыз/С суреті)

Мотор бөлігін (4) және араластыру берілістер қорабын (8а) тек ылғалды матамен сүртіңіз. «bc» (10а) турау қақпағын тек ағып жатқан су астында жуыңыз. Ыдыс жуу машинасына салмаңыз. Барлық басқа бөлшектерін ыдыс жуу машинасында жууға болады.

Ұқыпты түрде тазалау үшін турау тостағандарындағы анти-сырғу жүзіктерін (9d, 10e) алып тастасаңыз болады.

Пигмент құрамы жоғары өнімдерді (мысалға, сәбіздер) өңдеу нәтижесінде құрылғының пластикалық бөлшектері түссізденуі мүмкін. Осы бөлшектерді тазаламас бұрын, оларды өсімдік майымен сүртіп шығыңыз.

### Жабдықтары

(жеке сатып алуға болады, барлық елдерде қолжетімді емес)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | сәбізді, етті, пиязды т.б. турауға арналған 500 мл турағышы.                                       |
| MQ 70: | Турауға, араластыруға, кесуге және ұсақтауға арналған асүй комбайнының шағын жабдықтары (1500 мл). |

Техникалық сипаттамасы сияқты, қолданыс нұсқаулықтары да ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

### Шығарылған жылы

Шығарылған жылын белгілеу үшін бұйым тақташасындағы 5-сандық шығарушы кодын қараңыз. Шығарушы кодының бірінші саны шығарған жылдың соңғы санын білдіреді. Келесі 2 сандар шығарылған жылдың күнтізбелік апта санын білдіреді. Ал соңғы 2 сандар 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептелген басып шығару мерзімін білдіреді.

Мысалы: 30421 – Бұйым 2013 жылының 4 аптасында шығарылған.

### EAC

|                  |  |
|------------------|--|
| Үлгі             | MQ 745   |
| Кернеу           | 230 В  |
| Герц             | 50 Гц  |
| Ватт             | 750 Вт   |
| Сақтау шарттары: | температура:<br>+5 °С және +45 °С Ылғалдылық:<br>< 80% |

Румынияда жасалған үшін  
Делонги Браун Хаусхолд ГмБХ  
Германия Заңды өндіруші:  
Делонги Браун Хаусхолд ГмБХ  
Карл-Улрих-Штрассе 4  
63263 Ной-Изенбург

Кепілді қызмет көрсету мерзімінде немесе одан кейін қызмет көрсету, сондай-ақ ақаулықтарды анықтау мәселелері бойынша Braun компаниясының Тұтынушыларға қызмет көрсету қызметіне 8 800 200 5262 телефоны арқылы хабарласыңыз.

Бұйымды іске пайдалану нұсқаулығына сәйкес өз мақсатында пайдалану керек. Бұйымның қызмет мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Импортер:  
«Делонги» ААҚ, Ресей, 127055,  
Москва қаласы, Сущёвская көшесі,  
27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)  
Тел. +7 (495) 781-26-76

**Сақталу мерзімі:** Шектелмеген

**Арылу жағдайлары:** Қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес

**Тасымалдау жағдайлары:** Тасымалдау кезінде құлатып алуға немесе шамадан тыс шайқалтуға болмайды.

**Сату жағдайлары:** Сату жағдайларын өндіруші көрсетпеген, бірақ олар жергілікті, мемлекеттік және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болуға тиіс

**Өндіруші зауыт:**

De'Longhi Braun Household GmbH,  
Carl-Ulrich-Strasse 4,  
63263 Neu Isenburg, Germany

### Устранение неисправностей

| Ақаулық                         | Себебі   | Шешімі  |
|---------------------------------|----------|---|
| Қол блендері жұмыс істемей тұр. | Қуат жоқ | Құрылғының тоққа қосылғанын тексеріңіз. Үйдегі сақтандырғышты/қысқа тұйықтағышты тексеріңіз. Егер олардың ешқайсысы ақаулы болмаса, Braun сервис орталығына хабарласыңыз. |

## Русский


### Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны своим новым блендером Braun.

### Перед использованием



**Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора.**

#### Осторожно!

-  Ножи очень острые! В целях предотвращения травм будьте максимально осторожны при обращении с ножами.
- При обращении с острыми режущими ножами, опустошении емкости и во время чистки следует соблюдать осторожность.
- Данный прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или прошли соответствующий инструктаж по безопасному применению прибора и если они осознают связанные с этим опасности.
- Данный прибор не предназначен для детских игр.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Данный прибор и его сетевой шнур должны находиться вне досягаемости детей.
- Оставляя прибор без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой, очисткой или уборкой на хранение, необходимо выключить его и отсоединить от розетки.
- В целях предотвращения опасных ситуаций, при повреждении сетевого шнура он подлежит замене, выполняемой производителем, сотрудником сервисной службы компании-производителя или специалистом соответствующей квалификации.
- Перед включением в розетку проверьте соответствие напряжения в сети и напряжения, указанного в нижней части прибора.
- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего пользования, для обработки продуктов в объемах, нормальных для домашнего хозяйства.
- Ни одна деталь прибора не предназначена для использования в микроволновой печи.
- Перед первым использованием очистите все детали надлежащим образом в соответствии с указаниями раздела «Уход и чистка».

#### Описание и комплектность

(см. рисунки на стр. 3 и 4)

- 1 Кнопка безопасности 
- 2 Сигнальная лампочка
- 3 Кнопка Smartspeed / переключение скоростей 
- 4 Моторная часть
- 5 Кнопки фиксации
- 6 Рабочая часть блендера
- 7 Мерный стакан
- 8 а Редуктор  
б Венчик
- 9 измельчитель «hc» объемом 350 мл
  - а Крышка
  - б Нож
  - с Чаша
  - д Противоскользящая подставка

- 10 измельчитель «bc» объемом 1250 мл
  - а Крышка (с редуктором)
  - б Нож
  - с Нож для льда
  - д Чаша
  - е Противоскользящая подставка

#### Распаковка

Достаньте устройство из коробки. Удалите все элементы упаковки.

Удалите с устройства все присутствующие на нем этикетки (не удалять заводскую табличку).

#### Сигнальная лампочка

Сигнальная лампочка (2) показывает статус работы прибора, когда он подключен к электросети.

| Сигнальная лампочка | Статус работы прибора  |
|---------------------|--|
| Мигающий Красный    | Прибор готов к использованию   |
| Зеленый             | Прибор разблокирован (нажата кнопка безопасности (1)) и может быть включен   |
| Красный             | Прибор перегрелся. Дайте ему остыть. Он снова готов к использованию, как только сигнальная лампочка замигает красным |

### Технология Smartspeed

#### Кнопка Smartspeed для переключения скоростей

Одно нажатие, любая скорость. Чем сильнее Вы нажимаете, тем выше скорость (рис. А). Чем выше скорость, тем продукты быстрее смешиваются и мельче измельчаются.

Управление одной рукой: кнопка Smartspeed (3) позволяет включать блендер и регулировать скорость одной рукой.

### Как пользоваться прибором

Перед первым использованием: Удалите транспортировочный замок с моторной части (4), потянув за красную ленту.

#### Включение (см. стр. 3 / рис. А)

Прибор имеет кнопку безопасности. Для безопасного включения следуйте следующим шагам:

1. Сначала нажмите кнопку безопасности (1) большим пальцем и удерживайте ее. Сигнальная лампочка загорится зеленым светом.
2. Затем нажимайте кнопку Smartspeed (3), выбирая желаемую скорость. Если не нажать кнопку Smartspeed (3) в течении 2 секунд после нажатия кнопки безопасности (1), то прибор не включится. Сигнальная лампочка замигает красным светом. Для включения прибора, начните с шага 1.
3. Во время работы кнопку безопасности удерживать не нужно.

## Ручной блендер (см. стр. 3 / рис. В)

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, подлив, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей. Для получения наилучших результатов смешивания используйте самую высокую скорость.

- Вставьте моторную часть (4) в рабочую часть блендера (6) до фиксации.
- Полностью опустите ручной блендер в мерный стакан или чашу. Затем включите прибор, как описано выше.
- После использования отключите прибор от сети и нажмите кнопки фиксации (5), чтобы отсоединить моторную часть.

Если Вы перемешиваете прямо в кастрюле в процессе приготовления, то сначала снимите кастрюлю с плиты, чтобы избежать разбрызгивания кипящей жидкости (риск ожога).

### Пример рецепта: Майонез

250 г масла (например, подсолнечного),  
1 яйцо и 1 яичный желток дополнительно,  
1–2 ч. ложки уксуса (приблизительно 15 г),  
Соль и перец по вкусу

Поместите все ингредиенты (при комнатной температуре) в емкость, в вышеупомянутом порядке. Поместите ручной блендер на дно емкости. Используйте ручной блендер на максимальной скорости, придерживайтесь этой скорости до тех пор, пока масло не побелеет. Затем, не выключая, поднимите ручку на поверхность смеси, затем опять назад, вниз, чтобы забрать остаток масла. Время изготовления: от 1 минуты (для салата) до 2-х минут для большей густоты (например, для соуса).

## Венчик (см. стр. 3 / рис. В)

Используйте венчик только для взбивания сливок, яичных белков, и бисквитного теста и готовых десертов.

- Вставьте венчик (8b) в редуктор (8a), затем подсоедините моторную часть (4) к редуктору.
- Полностью опустите венчик в чашу и только после этого включайте прибор.
- После использования отключите прибор от сети и нажмите кнопки фиксации (5), чтобы отсоединить моторную часть. Затем вытащите венчик из редуктора.

### Советы для получения наилучших результатов

- Используйте чашу среднего размера.
- Перемещайте венчик по часовой стрелке, держа его слегка под наклоном.
- Взбитые сливки (макс. 400 мл охлажденных сливок, мин. 30 % жирности, 4–8 °C): начните с малой скорости (легкое нажатие на на кнопку) и увеличивайте скорость (все большее нажатие на кнопку) при взбивании.
- Взбивание яичных белков (макс. 4 яйца): начните со средней скорости (среднее нажатие на кнопку) и увеличивайте скорость (все большее нажатие на кнопку) при взбивании.

## Измельчители (см. стр. 4 / рис. D)

Измельчители (9) и (10) идеально подходят для измельчения мяса, твердого сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, орехов, миндаля и т.д.

Всегда измельчайте твердые продукты на полной скорости (например, пармезан, шоколад). Для измельчения льда используйте измельчитель «bc» с ножом для льда (10c).

70

Для получения наилучших результатов, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей E. Максимальное время работы измельчи-теля «hc»: 2 минуты (большое количество влажных ингредиентов) / 30 секунд (сухие или твердые ингредиенты или количество < 100 г / 100 мл). При понижении скорости мотора и/или сильной вибрации немедленно прекратите обработку.

Не измельчайте слишком твердые продукты, такие как мускатный орех, кофейные зерна или крупы.

### Перед измельчением ...

- предварительно нарежьте мясо, сыр, лук, чеснок, морковь
- удалите стебли зелени, скорлупу с орехов
- удалите кости, жилы и хрящи из мяса
- Убедитесь, в наличии противоскользящей подставки (9d, 10e) на чаше измельчителя.

**Внимание:** Очень острый нож! Всегда держите его за верхнюю пластиковую часть и обращайтесь с ним осторожно.

1. Осторожно снимите защитный чехол с ножа.
2. Установите нож на центральный стержень чаши измельчителя (9c, 10d). Нажмите и поверните до фиксации.
3. Поместите продукты в измельчитель и наденьте крышку (9a/10a).
4. Присоедините моторную часть к крышке.
5. Для начала работы измельчителя включите прибор. Во время работы держите моторную часть одной рукой, а чашу измельчителя другой.
6. После использования отключите прибор от сети и нажмите кнопки фиксации и (5), чтобы отсоединить моторную часть.
7. Снимите крышку.
8. Осторожно вытащите нож перед тем, как вынимать измельченные продукты. Для снятия ножа слегка поверните и приподнимите его.

### Пример рецепта: ванильно-медовый чернослив (в качестве начинки для блинов или пасты для намазывания):

- Положите 70 г густого меда и 50 г чернослива в чашу измельчителя «hc»
- измельчайте в течение 4 секунд на максимальной скорости (полностью нажмите на кнопку Smartspeed)
- добавьте 10 мл воды (ваниль по вкусу)
- включите прибор еще на 1,5 секунды.

## Дополнительные возможности измельчителя «bc» (10)

При помощи измельчителя «bc» можно также смешивать коктейли или напитки, месить тесто или измельчать лед.

### Тесто для блинов

Налейте 375 мл молока в чашу, добавьте 250 г муки и 2 яйца. На полной скорости месите тесто до готовности.

### Измельчение кубиков льда

- Плотно установите нож для льда (10c) на центральный стержень чаши до фиксации.
- Насыпьте в чашу не более 7 кубиков льда. Накройте крышкой, присоедините моторную часть и включите на полную скорость.
- После использования отключите прибор от сети и отсоедините моторную часть нажав кнопки фиксации (5), снимите крышку и нож для льда.

- Удалите из чаши измельченный лед или просто налейте приготовленный напиток прямо в чашу и подавайте к столу

### Уход и очистка (см. стр. 3 / рис. С)

Очищайте моторную часть (4) и редуктор венчика (8а) влажной мягкой тканью. Крышку измельчителя «bc» (10а) можно мыть только под проточной водой. Не мойте в посудомоечной машине.

Все другие части можно мыть в посудомоечной машине. С чаши измельчителя можно снять противоскользкую подставку (9d, 10e) для более тщательного очищения.

При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет (например, морковь), пластмассовые детали могут окраситься. Перед очисткой протрите такие детали растительным маслом.

### Аксессуары

(можно приобрести отдельно, доступны не во всех странах)

|        |  |
|--------|--|
| MQ 30: | измельчитель объемом 500 мл для измельчения моркови, мяса, лука и т.д.                           |
| MQ 70: | Набор «Компактный кухонный комбайн» (1500 мл) для измельчения, смешивания, нарезания и шинковки. |

Технические характеристики конструкции и настоящая инструкция по эксплуатации могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Дата изготовления

Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на пятизначный код продукта (возле таблички с обозначением серии). Первая цифра обозначает последнюю цифру года изготовления. Две следующие цифры – это календарная неделя. А последние две указывают издание (автоматически подсчитывается с 1992 года). Пример: 30421 – изделие было выпущено в 2013 году (в 4 неделю).



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Модель</b>            | MQ 745   |
| <b>Напряжение</b>        | 230 В  |
| <b>Частота колебаний</b> | 50 Гц  |
| <b>Мощность</b>          | 750 Вт   |
| <b>Условия хранения:</b> | При температуре: от +5 °С до +45 °С и влажности: < 80% |

Сделано в Румынии для  
De'Longhi Браун Хаусхолд ГмбХ Германия  
De'Longhi Braun Household GmbH  
Carl-Ulrich-Straße 4  
63263 Neu-Isenburg/Germany

По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 5262.

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии потребителей:  
ООО «Делонги», Россия,  
127055, Москва, ул. Суцеевская, д. 27, стр. 3.  
Тел. +7 (495) 781-26-76

**Срок хранения:** Не ограничен

**Условия утилизации:** Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

**Условия транспортировки:** Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

**Условия реализации:** Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

**Производитель:**

De'Longhi Braun Household GmbH,  
Carl-Ulrich-Strasse 4,  
63263 Neu Isenburg, Germany

### Устранение неисправностей

| Проблема                       | Причина             | Решение  |
|--------------------------------|---------------------|--|
| Погружной блендер не работает. | Нет подачи питания. | Проверьте, подключен ли прибор к сети питания. Проконтролируйте домашние электрические предохранители и автоматы защиты. Если все вышеперечисленное в порядке, обратитесь в сервисный центр Braun. |



## Українська


### Інструкція по застосуванню

Наша продукція створена відповідно до високих стандартів якості, функціональності і дизайну.  
Ми сподіваємося, що Вам сподобається новий пристрій Braun.



## Перед використанням

**Будь ласка, ретельно вивчіть вказівки по використанню, перш ніж користуватися приладом.**

### Увага

-  **Леза дуже гострі! Щоб уникнути травм, будь ласка, поводьтеся з ножами з особливою обережністю.**
- Будьте обережні при роботі з гострими ріжучими ножами, спорожненні ємкості та чищенні.
- Прилад дозволяється використовувати особам з обмеженими фізичними й сенсорними можливостями чи розумовими здібностями або особам, що не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу та усвідомлюють небезпеку, що може виникнути через його неправильну експлуатацію.
- Дітям заборонено бавитися з даним приладом.
- Прилад заборонено використовувати дітям.
- Не слід допускати дітей до приладу та його мережного шнура.
- Завжди вимикайте або від'єднуйте прилад від мережі перед монтажем, демонтажем, чищенням, зберіганням або якщо залишаєте його без нагляду.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у виробника, сервісного представника або аналогічної особи, щоб уникнути небезпеки.
- Перед включенням в мережу упевніться, що ваша напруга відповідає напрузі, вказаній на приладі.
- Цей прилад призначений лише для побутового використання в домашніх умовах.
- Деталі приладу не призначені для використання у мікрохвильових печах.
- Будь ласка, почистіть всі деталі перед першим використанням або за необхідності, слідуйте інструкціям в розділі Догляд і чищення.

### Опис (див. малюнки на стор. 3 і 4)

- Контрольна кнопка 
- Сигнальна лампочка
- Перемикач Smartspeed / різні швидкості 
- Деталь приводу
- Кнопки відкриття
- Ручка блендера
- Мірна склянка
- a Привід  
b Вінчик
- 350 мл подрібнювач «hc»  
a Кришка  
b Лезо  
c Миска  
d Кільце проти ковзання
- 1250 мл подрібнювач «bc»  
a Кришка (з приводом)  
b Лезо  
c Ніж для льоду  
d Миска  
e Кільце проти ковзання

### Розпаковка

Витягніть пристрій з коробки. Вийміть всі частини упаковки. Відчепіть всі етикетки з пристрою (не відривайте заводську табличку).

### Сигнальна лампочка

Сигнальна лампочка (2) показує статус приладу, коли він включений в електричну мережу.

| Сигнальна лампочка | Прилад/статус роботи   |
|--------------------|--|
| Червоний блимаючий | Прилад готовий до використання   |
| Зелений            | Прилад відкритий (натиснута кнопка відкриття) і може бути увімкнений   |
| Червоний           | Прилад перегрівся. Дайте йому остигнути. Він знову буде готовий до використання, як тільки лампочка стане блимати червоним |

## Технологія Smartspeed

### Перемикач Smartspeed для перемикання швидкостей

Один перемикач, різні швидкості. Чим більше Ви тиснете, тим вище швидкість (мал. А). Чим вище швидкість, тим швидше і дрібніше результати змішування і подрібнення.

Управління однією рукою: перемикач Smartspeed (3) дозволяє увімкнути привід та контролювати швидкість однією рукою.

## Як використовувати прилад

Перед першим використанням: Видаліть транспортувальний замок з деталі приводу (4), потягнувши за червону стрічку.

### Увімкнення (див. стор. 3/мал. А)

Прилад має контрольну кнопку. Для безпечного увімкнення слідуйте наступним крокам:

- Спочатку натискуйте контрольну кнопку (1) великим пальцем і утримуйте. Лампочка засвітиться постійним зеленим світлом.
- Потім натискуйте перемикач Smartspeed (3) відповідно до бажаної швидкості. Якщо перемикач Smartspeed (3) не натиснути протягом 2 секунд, прилад не можна буде увімкнути в цілях безпеки. Сигнальна лампочка блимає червоним. Для увімкнення приладу, почніть з кроку 1.
- Під час роботи Вам не потрібно утримувати контрольну кнопку натиснутою.

### Ручний блендер (див. стор. 3/мал. В)

Ручний блендер прекрасно підходить для приготування соусів, підлив, супів, майонезу і дитячого харчування, а також для змішування напоїв та молочних коктейлів. Для здобуття найкращих результатів змішування використуйте найвищу швидкість.

- Вставте привід (4) в ручку блендера (6).
- Розташуйте ручний блендер глибоко в чаші або мисці. Потім увімкніть прилад як описано вище.



- Після використання вимкніть з мережі і натисніть кнопку відкриття (5) для від'єднання приводу.

При змішуванні безпосередньо в каструлі в ході готування спочатку зніміть каструлю з плити щоб уникнути розбризкування киплячої рідини (ризик обшпарювання!).

#### Приклад рецепту: Майонез

250 г рослинної олії (наприклад, соняшникової),

1 ціле яйце + 1 яєчний жовток,

1–2 ч. ложки оцту (приблизно 15 г),

Сіль та перець за смаком

Покладіть усі інгредієнти (при кімнатній температурі) в ємність, у вищезазначеному порядку. Занурте ручний блендер на дно ємності. Використовуйте ручний блендер на максимальній швидкості, дотримуйтесь цієї швидкості до тих пір, поки олія не побіліє. Потім, не вимикаючи, підніміть ручку на поверхню суміші, потім знову назад, вниз, щоб забрати решту масла. Час виготовлення: від 1 хвилини (для салату) до 2-х хвилин для більшої густоти (наприклад, для густого соусу).

### Вінчик (див. стор. 3/мал. В)

Використовуйте вінчик лише для збивання вершків, яєчних білків і змішування бісквітного тіста і готових десертів.

- Вставте вінчик (8b) в механізм (8a), закріпіть привід в корпусі (4).
- Помістіть вінчик в миску і лише після цього увімкніть прилад.
- Після використання вимкніть з мережі і натисніть кнопку відкриття (5) для від'єднання приводу. Потім від'єднайте вінчик від приводу.

### Поради для досягнення найкращих результатів

- Використовуйте миску середнього розміру.
- Рухайте вінчиком за годинниковою стрілкою, тримаючи його злегка під кутом.
- **Збиті вершки (макс. 400 мл охолоджених вершків, мін. 30 % жирності, 4–8 °C):** почніть з малої швидкості (легке натиснення на перемикач) при збиванні.
- **Збивання яєчних білків (макс. 4 яйця):** почніть з середньої швидкості (половинне натиснення на перемикач) і збільшуйте швидкість (все більше натиснення на перемикач) при збиванні.

### Подрібнювачі (див. стор. 4/мал. D)

Подрібнювачі (9) і (10) чудово личать для подрібнення м'яса, твердого сиру, лука, трав, часнику, моркви, горіхів, мигдалю і так далі.

Завжди подрібнюйте тверді продукти на повній швидкості (наприклад, пармезан, шоколад). Для подрібнення льоду використовуйте подрібнювач «bc» з лезом для льоду (10c).

Для досягнення найкращих результатів, будь ласка, ознайомтеся з таблицею Е. Максимальний час роботи подрібнювача «hc» складає 2 хвилини (великі кількості вологих інгредієнтів) / 30 секунд (сухі або тверді інгредієнти або кількості < 100г / 100 мл). Негайно припиніть обробку, якщо швидкість мотору знижується та/або виникають сильні вібрації.

Не подрібнюйте дуже тверді продукти, такі як мускатний горіх, кавові зерна або злаки.

### Перед подрібненням ...

- заздалегідь нарізайте м'ясо, сир, лук, часник, моркву
- видаліть стебла з трав, шкаралупу з горіхів

- видаліть кістки, жили і хрящі з м'яса
- завжди переконайтеся, що кільце проти ковзання (9d, 10e) надіте на миску подрібнювача

**Увага:** Лезо дуже гостре! Завжди тримаєте його за верхню пластикову частину і працюйте з ним обережно.

1. Обережно видаліть пластикову кришку з леза.
2. Помістіть лезо в центр миски подрібнювача. Притисніть його і оберніть до фіксації.
3. Наповніть подрібнювач продуктами і надіньте кришку (9a/10a).
4. Приєднайте привід до кришки.
5. Для початку роботи подрібнювача включіть прилад. У процесі тримайте привід однією рукою, а миску подрібнювача в іншій.
6. Після використання вимкніть з мережі і натискуйте кнопку відкриття (5) для видалення приводу.
7. Зніміть кришку.
8. Обережно вийміть лезо перед тим, як вийняти подрібнені продукти. Для видалення леза злегка оберніть його і витягніть.

#### Приклад рецепту: ванільно-медові сливи

(як наповнювач для млинців або паста для намазування):

- наповніть миску подрібнювача 70 г в'язкого меду і 50 г слив
- подрібнюйте протягом 4 секунд на максимальній швидкості (повністю натискуйте на регулятор Smartspeed)
- додайте 10 мл води (з ароматом ванілі)
- продовжуйте подрібнювати ще 1,5 секунди.

### Додаткове застосування подрібнювача «bc» (10)

За допомогою подрібнювача «bc» Ви можете змішувати напої, коктейлі, змішувати тісто або подрібнювати кубики льоду.

#### Змішування тіста для млинців

Спочатку помістіть 375 мл молока в миску, додайте 250 г муки і потім 2 яйця. На повній швидкості змішуйте до однорідності.

#### Подрібнення кубиків льоду

- Щільно надіньте лезо для льоду (10c) в центр миски до фіксації.
- Наповніть миску не більше ніж 7 кубиками льоду. Надіньте кришку, приєднайте привід і включіть на повну швидкість.
- Після використання від'єднайте від мережі і натискуйте кнопку відкриття (5) для від'єднання приводу, зніміть кришку і лезо для льоду.
- Видаліть подрібнений лід або просто вилийте напій в ємність для подачі на стіл.

### Очищення (див. стор. 3/мал. С)

Очищайте привід (4) і прилад для вінчика (8a) вологою м'якою тканиною. Кришку подрібнювача «bc» (10a) можна мити лише під проточною водою. Не мийте в посудомийній машині.

Всі інші частини можна мити в посудомийній машині.

Ви можете зняти кільця проти ковзання (9d, 10e) з миски подрібнювача для ретельнішого очищення.

При роботі з продуктами з великим вмістом фарбників (наприклад, морква) пластикові деталі можуть втратити колір. Протріть їх рослинною олією перед очищенням.

## Акcesуари

(отримуються окремо, доступні не у всіх країнах)

|        |   |
|--------|---|
| MQ 30: | 500 мл подрібнювач для подрібнення моркви, м'яса, цибулі і так далі                       |
| MQ 70: | Набір «Компактний кухонний комбайн» (1500 мл) для подрібнення, перемішування і нарізання. |

Проектні специфікації, а також дані інструкції з експлуатації може бути змінено без попереднього повідомлення.

Будь ласка, не утилізуйте продукт в побутові відходи після закінчення терміну служби. Його можна утилізувати в Сервісних центрах Braun або у відповідних точках прийому у Вашій країні.



Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



Гаряча лінія 0 800 503-507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).

يمكن تنظيف بقية الأجزاء داخل غسالة الأطباق.

يمكنك فصل الحلقات المضادة للانزلاق عن وعائي الفرم،  
للتنظيف بشكل أفضل.

عند معالجة الأطعمة الملونة (مثل الجزر) يمكن أن يتغير لون أجزاء  
الجهاز البلاستيكية. امسح تلك الأجزاء بالزيت النباتي قبل غسلها.

## ضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء.  
وسنقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون  
ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث  
سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً.  
يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز  
عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين.

لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو  
الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل  
أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز  
لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو  
إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية.  
للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو  
أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون  
المعتمدة.

## ملحقات الجهاز

(يمكن شراء كل قطعة على حدة، وليست متوفرة في جميع  
البلدان)

|  |        |
|--|--------|
| مفرمة بسعة 500 مل، لفرم الجزر، اللحم،<br>البصل، إلخ.                           | :MQ 30 |
| ملحق بماكينة المطبخ المدمجة، للفرم والخلط<br>وإعداد الشرائح والقطع. (1500 مل). | :MQ 70 |

تخضع كل من مواصفات التصميم وتعليمات المستخدم هذه  
للتغيير دون إشعار مسبق.



عند تلف الجهاز أو انتهاء العمر الافتراضي له،  
نرجو عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية. ويمكن  
التخلص منه لدى مراكز خدمة براون أو الأماكن  
المخصصة لتجميع مثل هذه النفايات.

6. بعد الاستعمال، افصل الجهاز عن الكهرباء، واضغط الأزرار (5) لفصل جزء الموتور.

7. قم بخلع الغطاء.

8. اخلع الشفرة بحذر قبل إخراج الطعام المفروم من وعاء الفرم. ولخلع الشفرة، قم بتدويرها بخفة، ثم اجذبها للخارج.

مثال لإحدى الوصفات: البرقوق المجفف بالفانيليا والعسل (كحشو للبطائر المحلاة أو البانكيك):

- ضع 60 جم من العسل السميك و 50 جم من البرقوق المجفف داخل وعاء المفرمة «hc».
- قم بتشغيل المفرمة لمدة 10 ثوان باستعمال السرعة القصوى (اضغط زر Smartspeed لأقصى درجة).
- أضف 30 مل من الماء (برائحة الفانيليا).
- أعد تشغيل المفرمة لمدة 3 ثوان.

#### تطبيقات إضافية للمفرمة «bc»

مع المفرمة «bc»، يمكنك أيضاً خلط المشروبات أو الميك شيك، أو مزج العجين الخفيف، أو جرش مكعبات الثلج.

#### تحضير خليط البانكيك:

أولاً صب 375 مل من اللبن داخل الوعاء، ثم أضف 250 جم من الدقيق، وأخيراً بيضتين. قم بتشغيل الجهاز باستعمال السرعة القصوى، واخفق الخليط حتى يصبح ناعماً.

#### جرش مكعبات الثلج

- ضع شفرة الثلج (10c) داخل الفتحة المركزية لوعاء المفرمة (10d)، واضغطه جيداً لأسفل، حتى يثبت في موضعه.
- ضع حتى 7 من مكعبات الثلج داخل الوعاء. ضع الغطاء، ثم قم بتثبيت جزء الموتور، وتشغيل الجهاز باستعمال السرعة القصوى.
- بعد الاستعمال، افصل الجهاز عن الكهرباء، واضغط أزرار الفصل (5) لإبعاد جزء الموتور وفصل الغطاء وشفرة الثلج.
- قم بإخراج الثلج المجروش، أو صب المشروب داخل الدورق، لتقديمه على المائدة.

#### الرعاية والتنظيف (انظر الشكل C)

نظف جزء الموتور (4) وعلبة تروس المضرب (8a) بقطعة قماش مبللة فقط. ونظف غطاء المفرمة (10a) «bc» تحت الماء الجاري فقط، ولا تضعه في غسالة الأطباق.

• **ذلال البيض المخفوق (بحد أقصى 4 بيضات):** ابدأ الخفق بسرعة متوسطة (ضغط متوسط القوة على المفتاح) ثم قم بزيادة السرعة (المزيد من الضغط على المفتاح).

#### المفرتان ( انظر الصفحة 4 / الشكل D)

المفرتان (9) و(10) مناسبتان تماماً لفرم اللحم، الجبن الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الجزر، الجوز، البندق، اللوز، إلخ.

استعمل السرعة القصوى دائماً لفرم الأطعمة الصلبة (مثل الجبن البارميزان والشوكولاتة). لجرش مكعبات الثلج، يمكنك استعمال المفرمة «bc» مع شفرة الثلج (10c).

للحصول على أفضل النتائج، انظر الجدول (E). (كميات كبيرة من المكونات المبللة) \ 30 ثانية (مكوّنات أو كميات جافة أو صلبة > 100 جرام \ 100 مل). يوقف المعالجة فوراً عندما تقل سرعة المحرك و/أو تحدث اهتزازات قوية.

لا تقم بفرم المواد شديدة الصلابة مثل جوز الطيب، حبوب القهوة، الذرة وغيرها من الحبوب.

#### قبل الفرمة ...

- قم أولاً بتقطيع اللحم، الجبن، البصل، الثوم والجزر.
- انزع عيدان الأعشاب وقشر المكسرات.
- انزع العظام والأوتار والغضاريف من اللحم.
- تأكد دائماً من وضع وعاء الفرم فوق الحلقة المقاومة للانزلاق (9d, 10e).

**تحذير:** الشفرة حادة للغاية! احرص دائماً على إمساكها من الجزء البلاستيكي العلوي، والتعامل معها بحذر.

1. انزع غطاء الحماية من فوق الشفرة (9b, 10b) بعناية.
2. ضع الشفرة فوق المسمار الموجود في مركز وعاء المفرمة (9c, 10d)، واضغطها لأسفل مع لفها، حتى تستقر في موضعها.
3. املاً المفرمة بالطعام، ثم ضع الغطاء (9a/10a).
4. قم بتركيب جزء الموتور في الغطاء.

5. اضغط المفتاح لتشغيل المفرمة. وأثناء عملية الفرمة، أمسك جزء الموتور بإحدى يديك، ووعاء الفرم باليد الأخرى.

مرةً أخرى، عندما يومض الضوء المؤشر باللون

## تقنية السرعات الذكية (Smartspeed)

### مفتاح (Smartspeed) للسرعات المتعددة

كبسة واحدة لجميع السرعات. كلما كبست المفتاح أكثر، تزيد السرعة (الشكل A). وكلما زادت السرعة، تصبح نتائج الخلط والفرم أكثر سرعة ونعومة.

تشغيل بيد واحدة: يتيح لك مفتاح (3) (Smartspeed) تشغيل جزء الموتور، والتحكم في السرعة باستعمال يد واحدة.

### طريقة استعمال الجهاز

قبل الإستخدام لأول مرة: يتوجب إزالة الشريط الأحمر (4) وذلك بجذبة يدويا للخارج لتحرير قفل الأمان للموتور المثبت من قبل المصنع.

### التشغيل (انظر صفحة 3/ الشكل A)

يحتوي الجهاز على زر أمان للتشغيل الآمن. برجاء اتباع الخطوات التالية:

1. قم أولاً بضغط زر الأمان (1) بإبهامك والاستمرار في الضغط. سيضيء الضوء المؤشر باللون الأخضر بصورة مستمرة.
2. ثم اضغط مفتاح (3) (Smartspeed) مباشرةً، وفقاً للسرعة المرغوبة. إذا لم يتم ضغط مفتاح (3) (Smartspeed) خلال 2 ثوانٍ، لن يكون من الممكن تشغيل الجهاز لدواعي الأمان. يومض الضوء المؤشر باللون الأحمر. ولتشغيل الجهاز، ابدأ مرةً أخرى من الخطوة 1.
3. لا تحتاج للاستمرار في ضغط زر الأمان أثناء استعمال الجهاز.

### الخلاط اليدوي (انظر الصفحة 3/ الشكل B)

الخلاط اليدوي مناسب تماماً لتحضير جميع أصناف الأطعمة السائلة والصلصات والحساء والميونيز وطعام الأطفال، ولخلط جميع أنواع المشروبات والمليك شيك. يفضل استعمال السرعة القصوى للحصول على أفضل نتائج الخلط.

- قم بتركيب جزء الموتور (4) في عمود الخلاط (6).
- ضع الخلاط اليدوي عميقاً داخل وعاء أو دورق، ثم قم بتشغيل الجهاز بالطريقة المذكورة سابقاً.
- بعد الاستعمال، افصل الجهاز عن المصدر الكهربائي، واضغط أزرار الفصل (5) لفصل جزء الموتور.

عند تشغيل الخلاط اليدوي داخل الوعاء مباشرةً أثناء الطهي، يجب إبعاد الوعاء عن النار أولاً، وذلك لتجنب تناثر السائل المغلي (خطر الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة).

### وصفة تحضير: المايونيز

250 جرام زيت (زيت عباد الشمس مثلاً)

بيضة واحدة كاملة مع صفار بيضة إضافية

1-2 ملعقة شاي خل (15 جرام تقريباً)

كمية من الملح والفلفل حسب الرغبة

ضعي كافة المكونات السابقة في الوعاء المدرج (في درجة حرارة الغرفة). أدخل الخلاط اليدوي داخل الوعاء بحيث يلامس القاع. شغلي الخلاط علي السرعة القصوي علي نفس الوضعية حتي يمتزج الزيت تماما مع المكونات. حركي الخلاط لأعلي ولأسفل المزيج لضمان إكتمال مزج الزيت. دقيقة واحدة كافية للسلطة أو دقيقتين لمزيج سميك القوام (للغمس مثلاً).

### المضرب (انظر الصفحة 3/ الشكل B)



استخدم المضرب فقط لخفق الكريمة وضرب زلال البيض وخط عجيبة الكيك الإسفنجي وخطات الحلويات سابقة التجهيز.

- قم بتركيب المضرب (8b) في صندوق تروس المضرب (8a).
- ثم قم بتركيب جزء الموتور (4) في صندوق التروس.
- ضع المضرب في وعاء عميق، ثم قم بتشغيل الجهاز.
- بعد الاستعمال، افصل الجهاز عن المصدر الكهربائي، واضغط أزرار الفصل (5) لإبعاد جزء الموتور، ثم اجذب المضرب لفصله عن صندوق التروس.

### نصائح لتحقيق أفضل النتائج

- استخدم وعاءً متوسط الحجم.
- حرك المضرب باتجاه عقارب الساعة مع إمساكه بشكل مائل قليلاً.
- لخفق الكريمة (بحد أقصى 400 مل من الكريمة الباردة تحتوي على 30% من الدسم على الأقل، وفي 4-8 درجة مئوية): ابدأ الخفق بسرعة منخفضة (ضغط خفيف على المفتاح) ثم قم بزيادة السرعة (المزيد من الضغط على المفتاح).

## وصف الجهاز (انظر الصور، صفحة 3 و 4)

- 1 زر الأمان 
- 2 ضوء مؤشر
- 3 مفتاح السرعات (Smartspeed)/ سرعات متعددة 
- 4 جزء الموتور
- 5 أزرار الفصل
- 6 عمود الخلاط
- 7 الدورق
- 8 a صندوق تروس المضرب  
b المضرب
- 9 مفرمة سعة 350 مل «hc»  
a غطاء  
b شفرة  
c وعاء  
d حلقة مضادة للانزلاق
- 10 مفرمة سعة 1250 مل «bc»  
a غطاء (مع ترس)  
b شفرة  
c شفرة الثلج  
d وعاء  
e حلقة مضادة للانزلاق

## الفتح

- أخرج الوحدة من الكرتونة.
- أزل كل القطع من العبوة.
- أزل أية تسميات من الممكن وجودها على الوحدة (لا تقم بإزالة لوحة التقييم).

## الضوء المؤشر

يبين الضوء المؤشر (2) حالة الجهاز، عندما يكون متصلاً بالمصدر الكهربائي.

| الجهاز/ حالة التشغيل   | الضوء المؤشر |
|--|--------------|
| الجهاز في وضع الاستعداد للاستعمال                              | أحمر وامض    |
| الجهاز منفصل (زر فصل المفتاح مضغوط) ويمكن تشغيله               | أخضر         |
| الجهاز ساخن للغاية. دعه يبرد. ويكون في وضع الاستعداد للاستعمال | أحمر         |


صممت منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة في الأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعوا باستخدام هذا الجهاز الجديد من براون.

للإطلاع على مجموعة من وصفات الطعام الرائعة، نرجو التفضل بزيارة [www.baun.com](http://www.baun.com).

## قبل الاستعمال

رجاء قراءة جميع الإرشادات جيداً قبل استعمال الجهاز.

## تحذير

- الشفرات حادة للغاية! لتجنب الإصابات، يُرجى التعامل مع الشفرات بحرص شديد. 
- يجب توخي الحذر عند التعامل مع شفرات القطع الحادة، وتفريغ الوعاء أثناء التنظيف.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو القدرات النفسية أو العقلية المحدودة أو ممن لديهم خبرة قليلة ومعرفة محدودة، وذلك إذا تم إرشادهم أو تدريبهم على استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وإذا كانوا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام الجهاز.
- يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز.
- يجب إبقاء الأطفال بعيداً عن الجهاز وعن سلك التيار الكهربائي الرئيسي الخاص به.
- قم دائماً بفصل التيار الكهربائي عن الجهاز أو إغلاقه، عندما تتركه بعد العمل عليه، وكذلك قبل التركيب أو التفكيك أو التنظيف أو التخزين.
- إذا كان سلك التيار الكهربائي تالفاً، فيجب استبداله بواسطة جهة الصنّع، أو وكيل الخدمة التابع لها، أو بواسطة شخص يتمتع بخبرات فنية مماثلة، وذلك بغرض تفادي أية مخاطر.
- قبل توصيل الجهاز بمأخذ، يجب التحقق من أن الجهد الكهربائي للتيار لديك يتوافق مع قيمة الجهد الكهربائي المطبوع على الجزء السفلي من الجهاز.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولأغراض تحضير الكميات المنزلية الطبيعية.
- لا تستخدم أي جزء من هذا الجهاز داخل الميكروويف.
- يُرجى تنظيف كل الأجزاء قبل أول استخدام أو على النحو المطلوب، مع اتباع الإرشادات الموجودة في قسم الرعاية والتنظيف.





