




ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

BERNY

стул для кормления детский

Возраст: 6-36 месяцев
Вес: до 25 кг
Артикул: 91000

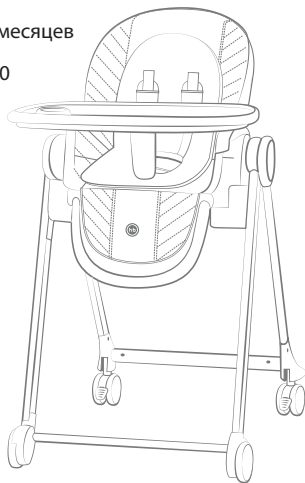

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой
и использованием детского стула для кормления.

**Поздравляем вас с приобретением стульчика для кормления
торговой марки HAPPY BABY.**

В связи с наличием различных моделей стульчиков для кормления в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.

ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ УПАКОВКУ.

ВАЖНО! Перед началом сборки убедитесь в целостности всех деталей, при обнаружении повреждений не используйте изделие и держите его вдали от детей.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не используйте стул для кормления до тех пор, пока ребёнок не будет в состоянии сидеть самостоятельно и держать спину ровно.
- Стул для кормления рекомендован для детей от 6 до 36 месяцев и весом не более 25 кг.
- Всегда используйте ремни безопасности, во избежание травм от выпадения и выскальзывания ребёнка из сиденья стульчика.
- Не используйте стул, если какие-либо его части повреждены или сломаны, а также в случае отсутствия хотя бы одной детали.
- Складывать, раскладывать и регулировать стул разрешается исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии. Во время регулировки (наклона спинки и расположения столика), убедитесь, что подвижные детали стульчика не соприкасаются с телом малыша.
- Не используйте стул, пока не убедитесь, что все его детали и части находятся в правильном положении и хорошо закреплены.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- Перед использованием изделия необходимо убедиться в том, что все системы обеспечения безопасности правильно установлены. Особое внимание обращайте на надёжность фиксации стула в открытом положении.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы стула, соприкасающиеся с полом.

ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЁНКА.



• **ВНИМАНИЕ!** При каждом использовании стульчика для кормления ребёнок должен быть пристёгнут с помощью ремней безопасности.



- Всегда блокируйте колёса в момент, когда малыш сидит на стульчике. То же самое следует делать, если изделие не используется, но находится в разложенном виде.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!
- Ставьте стульчик только на горизонтальную поверхность. Никогда не ставьте его рядом с лестницей или ступеньками.
- Не позволяйте детям играть рядом со стульчиком или карабкаться на него. Не сажайте на стульчик более одного ребёнка одновременно.
- Не ставьте на столешницу и не вешайте на стул сумки и другие предметы. Это может привести к нарушению баланса равновесия стульчика. Никогда не используйте изделие без мягкой подкладки.
- Не оставляйте стульчик на солнце продолжительное время это может привести к выцветанию ткани. Если вы оставляете стул на солнце на долгое время, сначала убедитесь, что он остыл, и только потом сажайте на него ребёнка.
- Когда стульчик не используется, его необходимо держать в недоступном для детей месте.
- Для обеспечения долгого срока службы стульчика для кормления его следует содержать в чистоте, протирать мягкой влажной тряпкой.
- При установке стула в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стула не должна превышать +40С.
- Не ставьте стульчик рядом с теми окнами и стенами, на которых висят верёвки, шторы и прочее, так как ребёнок может использовать их и пытаться вскарабкаться вверх, что может послужить причиной удушья.
- Не ставьте стульчик рядом со стеной, так как ребёнок может расшатать его и, опираясь на стенку, опрокинуть стул.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Съемный столик



2. Сиденье




3. Рама

СБОРКА

1. Встаньте сзади стульчика и зажмите кнопки складывания / раскладывания (A).

Одновременно с этим, ногой раздвиньте ножки стульчика до крайнего положения.

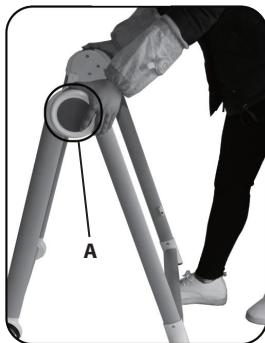

2. Установите сиденье на раму в направлении, указанном на рисунке. Надавите, чтобы окончательно его зафиксировать.





3. Потяните за ручку (Б), расположенную снизу столика. Вставьте столик в направляющие отверстия подлокотников и протолкните его до нужного положения, а затем отпустите ручку.

Если столик не фиксируется автоматически, подвиньте его до отчетливого щелчка, означающего, что столик зафиксирован.



ВНИМАНИЕ!
Перед использованием обязательно убедитесь, что столик зафиксирован на подлокотниках правильно.

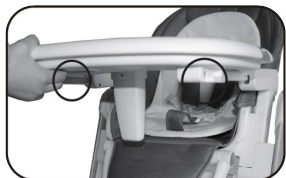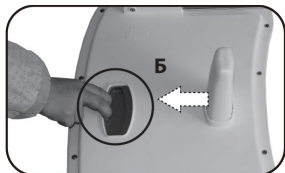

НАСТРОЙКА / РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!




Один столик не гарантирует безопасность ребенка. Для гарантии безопасности ребенка обязательно используйте ремни безопасности.

1. Нажмите кнопку на пряжке, чтобы отстегнуть ремень безопасности.
2. Посадите ребенка в стульчик.
3. Наденьте на ребенка плечевые лямки, затем соедините их с поясными ремнями и присоедините к пряжке, расположенной между ног ребенка.
4. Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его.



СПИНКА

Зажмите кнопку **(В)** на спинке стульчика, чтобы наклонить спинку вперед или назад.

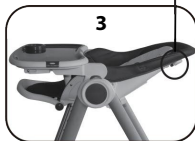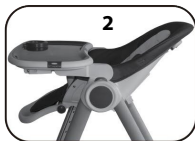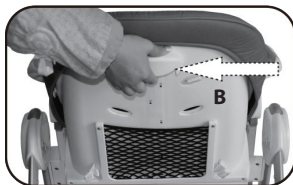
**СИДЕНЬЕ**

Сиденье имеет 5 положений по высоте. Чтобы поднять сиденье, возьмитесь за него снизу и потяните вверх.

Чтобы опустить сиденье, зажмите рычаги, расположенные снизу по бокам стульчика, как показано на рисунке.

**СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ**

Чтобы снять сиденье зажмите две кнопки **(Г)** по бокам стульчика как показано на рисунке.

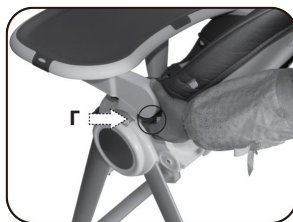

СТОЛИК

Регулировать столик необходимо, зажав ручку с нижней стороны. Столик имеет 3 положения.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте защемления рук малыша во время регулировки столика!

**ПОДНОС**

Чтобы снять поднос, подцепите его с краю и поднимите вверх. Чтобы поставить обратно на столик, положите его сверху и нажмите до отчетливого щелчка.

**ПОДНОЖКА**

Нажмите боковые кнопки и наклоните подножку до нужного положения. Подножка имеет 3 положения наклона.



СКЛАДЫВАНИЕ СТУЛА

ВНИМАНИЕ! Прежде чем сложить стул, убедитесь, что ребёнок и другие дети находятся на безопасном удалении. Также необходимо удостовериться в том, что движущиеся части стульчика не будут контактировать с телом малыша.



Зажмите кнопки складывания / раскладывания по бокам и ногой сложите ножки стульчика вместе, как показано на рисунке.



ЧИСТКА И УХОД

- Чистите тканевую обивку и пластиковые детали тряпкой, смоченной водой или щадящим моющим средством.
- Для снятия тканевой обивки повторите в обратном порядке операции по ее прикреплению.
- Для чистки пластиковых деталей не используйте абразивные моющие средства или растворители.
- Если на стульчик попала вода, осушите металлические части во избежание образования ржавчины.

ХРАНЕНИЕ

- Храните стульчик в сухом месте.
- Во избежание трения, которое может нарушить нормальную работу частей стульчика, следите за тем, чтобы все движущиеся пластиковые части были чистыми.
- Смазывайте стульчик только при необходимости. Используйте небольшое количество смазки на силиконовой основе.

ВНИМАНИЕ!

Чистку стульчика должен проводить только взрослый.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)*

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

ДАТА ПОКУПКИ

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА
(расшифровка подписи)

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получен, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ *(расшифровка подписи)*

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.







Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)