

# RRC-1212

## Руководство по эксплуатации



### Технические характеристики

- Радио часы с фазовой автоподстройкой частоты и будильником
- Светодиодный экран 1,2"
- 20 пресетов для сохранения FM-станций
- Выбор оповещения будильника – стандартный сигнал/радио
- Затемнение дисплея
- Функции Отложить/Сон/Дневной сон
- Размеры – 155 x 60 x 55 мм
- Сохранение настроек времени за счет резервного питания от батарей DC 3В (2xAAA в комплект поставки не ходит)

### Описание устройства

1. Кнопка «SLEEP/SNOOZE/DIM».
  2. Кнопка «ON/OFF/NAP».
  3. Кнопка «P-».
  4. Кнопка «ALARM 1/VOL-».
  5. Кнопка «HOUR/TUNING-».
  6. Кнопка «TIME/PRESET».
  7. Кнопка «P+».
  8. Кнопка «ALARM 2/VOL+».
  9. Кнопка «MIN/TUNING+».
  10. Отсек для батареек (x2 AAA).
  11. Антенна.
  12. Кабель питания от сети.
- A. Дисплей – отображение времени и частоты FM-станции.


B. индикатор, отображающий состояние будильника №2 (Вкл./Выкл.), а также, что для данного будильника в качестве сигнала оповещения выбран звук «BEEP».

C. индикатор, обозначающий то, что в качестве сигнала для будильника №2 установлено радио.

D. **FM** индикатор, отображающий состояние радио (Вкл./Выкл.).

E. индикатор, отображающий состояние будильника №1 (Вкл./Выкл.), а также, что для данного будильника в качестве сигнала оповещения выбран звук «BEEP».

F. индикатор, обозначающий то, что в качестве сигнала для будильника №1 установлено радио.

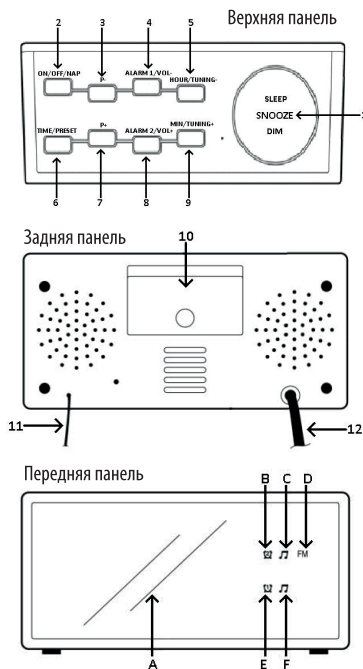

### Подготовка к использованию

Данные радиочасы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите две батарейки стандарта AAA в батарейный отсек (№10 в описании устройства). В случае, если электричество отключится и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми.

На нижней части устройства имеются противоскользящие силиконовые ножки.

Установите его на надежной поверхности.

Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№12 в описании устройства).

Размотайте антенну (№11 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

### ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

#### Установка времени

1. Зажмите и удерживайте кнопку «TIME/PRESET» (№6 в описании устройства) в течение 3 секунд.
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TUNING-» (№5 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TUNING+» (№9 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «TIME/PRESET» (№6 в описании устройства). Чтобы сохранить настройки.

#### Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «BEEP» или радио).

#### Установка будильника №1:

1. Нажмите на кнопку «ALARM 1/VOL-» (№4 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор под иконкой («E» в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «ALARM 1/VOL-» (№4 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор под иконкой («F» в описании устройства) начнет мигать).
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TUNING-» (№5 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TUNING+» (№9 в описании устройства), чтобы

установить минутное значение.

4. Нажмите на кнопку «ALARM 1/VOL-» (№4 в описании устройства), чтобы подтвердить настройки.
5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажмите три раза на кнопку «ALARM 1/VOL-» (№4 в описании устройства). Индикаторы под иконками и перестанут гореть.
6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на любую кнопку чтобы отключить его или нажмите на кнопку «SLEEP/SNOOZE/DIM» (№1 в описании устройства) для того чтобы отложить будильник на 5 минут.

#### Установка будильника №2:

1. Нажмите на кнопку «ALARM 2/VOL+» (№8 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор под иконкой («B» в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «ALARM 2/VOL+» (№8 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор под иконкой («C» в описании устройства) начнет мигать).
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TUNING-» (№5 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TUNING+» (№9 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «ALARM 2/VOL+» (№8 в описании устройства), чтобы подтвердить настройки.
5. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажмите три раза на кнопку «ALARM 2/VOL+» (№8 в описании устройства). Индикаторы под иконками и перестанут гореть.
6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на любую кнопку чтобы отключить его или нажмите на кнопку «SLEEP/SNOOZE/DIM» (№1 в описании устройства) для того чтобы отложить будильник на 5 минут.

### РАДИО

#### Основные действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF/NAP» (№2 в описании устройства) в течение 3 секунд, чтобы включить радио.
2. Нажимайте на кнопки «HOUR/TUNING+» и «MIN/TUNING-» (№5 и №9 в описании устройства), для ручного поиска станций.
3. Нажимайте и удерживайте кнопки «HOUR/TUNING+» и «MIN/TUNING-» (№5 и №9 в описании устройства) в течение 3 секунд для автоматического поиска станций.

### Сохранение станций в пресеты:

1. Данное устройство поддерживает сохранение в памяти до 20 станций.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «TIME/PRESET» (№6 в описании устройства) в течение 3 секунд, на дисплее отобразится надпись «P01».
3. Нажимайте на кнопки «P-» и «P+» (№3 и №7 в описании устройства), чтобы выбрать один из двадцати пресетов для сохранения станции.
4. Нажмите на кнопку «TIME/PRESET» (№6 в описании устройства), чтобы сохранить настройки.
5. Переключение между станциями сохраненными в пресеты осуществляется нажатием на кнопки «P-» и «P+» (№3 и №7 в описании устройства).

### РЕЖИМ СНА

1. В режиме включенного радио нажмите на кнопку «SLEEP/SNOOZE/DIM» (№1 в описании устройства). На дисплее отобразится надпись «OFF».
2. Нажатием на кнопку «SLEEP/SNOOZE/DIM» (№1 в описании устройства) установите необходимое временное значение (OFF – Выкл., 10 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 60 мин, 70 мин, 80 мин, 90 мин).
3. Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

### ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РАДИО

1. В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «ON/OFF/NAP» (№2 в описании устройства). На дисплее отобразится «000», а индикатор под иконкой будет мигать.
2. Нажимайте на кнопки «P-» и «P+» (№3 и №7 в описании устройства), чтобы установить временной период (0 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин).
3. Нажмите на кнопку «ON/OFF/NAP» (№2 в описании устройства), чтобы сохранить настройки.
4. Радио включится по истечении установленного временного промежутка.

### ЗАТЕМНЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

1. В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «SLEEP/SNOOZE/DIM» (№1 в описании устройства), чтобы сделать подсветку дисплея ярче или затемнить ее.

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Решение
Аудиосистема не воспроизводит звуки	*Убедитесь в том, что громкость устройства находится на уровне слышимости.
Плохой прием радио	*Переместите устройство на более открытый участок, к окну. Для улучшения приема поместите кабель антенны в более высокое положение
Звук искажается	*Музыкальные файлы могут быть низкого качества звучания, из-за чего вероятны помехи и искажения в звучании. *Снизьте уровень громкости.

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmirusia.ru](http://www.ritmirusia.ru)

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Транстрейд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Для детей старше 14 лет. Функции, технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Страна изготовления: Китай

Наименование изготовителя: Shenzhen Shuilong Company Limited.

Адрес предприятия-изготовителя: Flat/Rm, A17 9/F, Silvercorp International Tower, 703-713 Nathan Road Mongkok Hongkong, China.

Шеньжень Шуилонг Кампэни Лимитед, Флат/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп Интернешнл Тауэр, 703-713 Натан Род Монгкок Гонконг, Китай

Сертификат соответствия № ТС RU С-СН.АЯ46.В.72747, срок действия по 10.12.2020 включительно. Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 31, Телефон: +7499129 911, +74956682715. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Импортер: ООО «Транстрейд»

Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Контактная информация: [transtreyd@rambler.ru](mailto:transtreyd@rambler.ru)

Дата изготовления: 02.05.16

